


**SFR**

GUIDE  
D'INSTALLATION,  
ET D'UTILISATION

**DÉCODEUR  
PLUS DE SFR**



## PRÉSENTATION DU CONTENU DU PACK ET DU KIT ACCESSOIRE

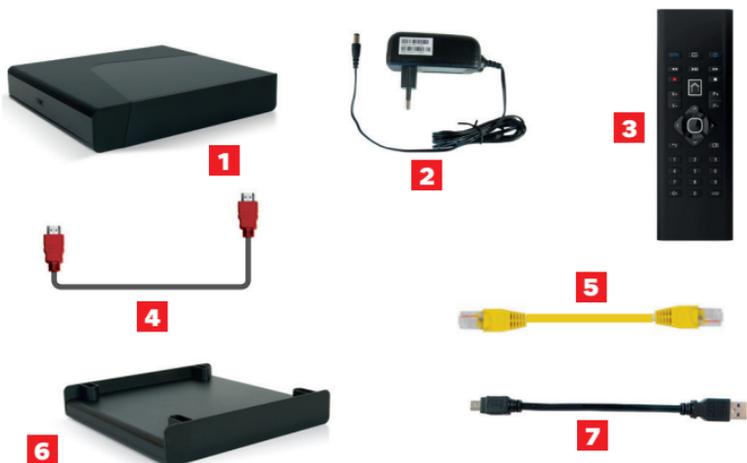

Fourni avec votre décodeur

- 1** Le décodeur Plus de SFR
- 2** Une alimentation 12V/2,5A
- 3** Une télécommande (fournie avec deux piles)
- 4** Un câble HDMI® highspeed (compatible flux vidéo 4K)
- 5** Un câble Ethernet RJ45
- 6** Un disque dur empilable (optionnel)
- 7** Un câble micro USB-USB (fourni dans le packaging du disque dur)

## PRÉREQUIS AVANT INSTALLATION

- Le modem (box Plus) doit avoir été installé préalablement.
- Le modem doit donc être allumé et connecté à internet.
- La connexion du décodeur Plus à la box Plus peut soit être réalisée via un câble Ethernet soit sans-fil via WiFi.
- Les piles fournies avec la télécommande doivent être insérées dans celle-ci.

# CONNEXION DU DÉCODEUR TV

## 1 - CONNEXION DU DÉCODEUR PLUS À VOTRE BOX



### CONNEXION EN ETHERNET

■ Branchez le câble Ethernet fourni au port Ethernet de votre décodeur et l'autre extrémité à l'un des ports Ethernet de votre Box (en jaune).

### CONNEXION EN WIFI

■ Si vous souhaitez connecter votre décodeur à la box Plus en WiFi, sautez cette étape et passez directement à l'étape 2.

**Si vous utilisez une autre box que la box Plus de SFR, vous devez obligatoirement connecter votre décodeur Plus en Ethernet.**

## 2 - CONNEXION DU DÉCODEUR À LA PRISE ANTENNE (TNT)



- Ce branchement facultatif permet de recevoir les chaînes de la TNT directement depuis l'antenne de votre logement.
- Nous vous recommandons de connecter votre antenne TNT à votre décodeur TV pour améliorer le débit de votre accès internet.

## 3 - CONNEXION DU DÉCODEUR À LA TV



- Branchez votre téléviseur au décodeur Plus en utilisant le câble HDMI fourni. Il est indispensable d'utiliser le cordon HDMI fourni pour obtenir la meilleure qualité d'image, notamment pour la restitution des flux vidéo UHD/4K.
- Si votre TV n'a pas de prise HDMI, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI/péritel (non fourni). Dans ce cas, vous ne pourrez pas profiter de la HD ou de l'UHD/4K.

## 4 - CONNEXION D'UN DISQUE DUR



- Si un disque dur vous a été fourni avec votre décodeur Plus, posez votre décodeur Plus sur le disque dur, puis raccordez les 2 équipements avec le câble micro USB-USB fourni dans le pack de votre disque dur.
- Si le disque dur n'est pas compris dans votre offre, vous pouvez brancher le disque dur de votre choix sur le port USB du décodeur Plus et profiter des fonctions d'enregistrements et de contrôle du direct. Attention, dans ce cas, votre disque dur devra être formaté, et vos données personnelles supprimées .

## 5 - BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- Votre décodeur s'allumera directement lors du branchement électrique. Vérifiez que la source HDMI sélectionnée sur le téléviseur est bien celle sur laquelle est connectée le décodeur.
- Si vous souhaitez connecter votre box et votre décodeur Plus en WiFi, suivez les premières instructions affichées sur votre téléviseur.

# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Boutons d'allumage TV   
Source TV   
et allumage décodeur 

**Touches de contrôle :**  
Pour utiliser tous les services vidéos.

**Touches volume**

**Touches directionnelles :**  
pour vous déplacer dans les différents menus. Le bouton central valide votre choix.

**Touche retour :**  
pour revenir au menu précédent ou annuler une action en cours.



**Bouton Home :**  
Pour accéder à l'accueil TV et à l'ensemble des services de votre décodeur TV.

**P+/P- :** pour changer de chaîne.

**Options TV :** Dans la TV, activez la capsule vidéo ou la recherche. Dans le guide TV, déplacez-vous dans le temps.

**Touches 0 à 9 :**  
Pour sélectionner directement votre chaîne.

**Touche VOD :**  
Accès au portail de vidéo à la demande.

**Touche muet**



Depuis n'importe quel écran, saisissez le nom du programme que vous recherchez et lancez la recherche parmi tous les contenus TV, Vidéo à la Demande et TV à la Demande.

- **1+3 :** revenir au mode infrarouge.
- **7+9 :** depuis le menu réglage, associez votre télécommande et votre décodeur TV

# UN PROBLÈME AVEC VOTRE DÉCODEUR ?

Retrouvez toutes les informations sur votre décodeur TV sur l'assistance en ligne SFR : <http://assistance.sfr.fr>.

## POUR ALLER PLUS LOIN

### APPLI SFR MA BOX

L'application SFR Ma Box est disponible pour les terminaux Android et iOS. Avec SFR Ma Box, dépannez en toute autonomie votre box et restez informé sur l'avancement de vos dossiers ouverts auprès de l'assistance technique SFR.

- Diagnostiquer vos problèmes de box 24h/24
- Suivre l'activation de votre ligne
- Consulter les paramètres techniques de votre box et de votre ligne téléphonique
- Consulter l'état des services
- Suivre l'avancement de votre dossier SAV
- Accéder aux fiches de l'assistance sfr

Envoyez « Box » par SMS au 500 pour télécharger l'application SFR Ma Box (envoi du SMS gratuit).

### APPLI SFR TV

Toute la TV de SFR depuis votre smartphone

Accédez à tout moment à :

- Plus de 130 chaînes <sup>(1)</sup> en direct en Haute Qualité vidéo (HQ)
- La TV à la Demande (REPLAY) en Haute Qualité vidéo (HQ)
- Plus de 25 radios FM
- Programmation et lecture à distance d'un enregistrement
- Visionnage des programmes inclus dans vos pass VOD illimités
- Ajout dans vos favoris d'un ou plusieurs films du Club Vidéo,
- Télécommande de votre box

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes de fonctionnement. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 110/220 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

## ■ L'étiquette du produit

Une étiquette d'identification est placée sous l'appareil ou sur la face arrière. Consultez-la, elle vous donnera toutes les informations de tension, de courant, de fréquence du réseau électrique pour lesquelles votre équipement a été conçu.

## L'INSTALLATION

### ■ L'appareil

Installez l'appareil à l'intérieur à l'abri du soleil et de la pluie : évitez les températures extrêmement chaudes ou froides.

Utilisez l'appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :

- température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
- humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
- l'altitude : 2000 mètres maximum (6562 ft).

Raccordez l'appareil sur le secteur conformément aux indications portées sur l'étiquette. Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'une rallonge ou d'une multiprise électrique n'est pas recommandée.

Éloignez l'appareil et le bloc secteur ou l'adaptateur secteur, des sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d'objets incandescents, comme des bougies sur l'appareil. Ne posez aucun objet sur l'appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez l'appareil dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière de l'appareil.

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou de choc électrique), mettez votre appareil à l'abri de l'humidité. Ne placez pas d'objet contenant un liquide (par exemple un vase) sur l'appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne

irréversible. Si toutefois un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur.

## L'UTILISATION

### ■ Les piles, les batteries et la télécommande

Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le remplacement des piles de votre télécommande, consultez les informations présentes dans le compartiment des piles de votre télécommande.

Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Il est recommandé de ne remplacer les modèles fournis que par des modèles strictement équivalents.

En cas d'utilisation de piles au lithium :

**ATTENTION** : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.

### ■ Application WiFi

Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l'intérieur d'un bâtiment.

Ce signe d'alerte  indique que la bande de fréquences radio qu'il utilise n'est pas totalement harmonisée au niveau européen, et que l'utilisateur doit impérativement se reporter à la réglementation nationale en vigueur dans le pays d'utilisation pour connaître les restrictions d'utilisation possibles.

Pays de l'Union Européenne pour lesquels il existe des restrictions connues, à la date de la présente notice :

- France (restrictions quant à l'utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
- Italie (restrictions quant à l'utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
- Norvège (dans certaines régions).

Sagemcom Broadband SAS dégage toute responsabilité en cas de non-respect des réglementations en vigueur sur le lieu d'installation, et d'interférences radio créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des réglementations nationales pour cette application.

# L'ENVIRONNEMENT

## ■ L'emballage

La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d'emballages. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs locaux sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler.



La présence de ce logo signifie que l'emballage est recyclable et ne doit donc pas être jeté avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifie qu'ils sont recyclables et qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés. Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages

## ■ Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

## ■ Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. La réglementation européenne vous demande de disposer de point recyclage appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques :

- Au niveau des points de collecte mis à votre disposition localement (Centre d'accueil, collecte sélective, etc.),
- Dans les points de vente du même équipement.

# LE MARQUAGE CE

**CE** Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE + 2009/125/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives 2011/65/CE sur la sécurité, 2014/53/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que préserver leur santé, utiliser le spectre radio de manière efficace, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.

La déclaration de conformité CE peut être consultée sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) de Sagemcom, dans la section «Support», ou obtenue à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS  
250, route de l'Empereur  
92848 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01  
[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)

## HDMI® ET DOLBY

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



0253702260

# MÉMO

Votre référence client : .....

Votre numéro de téléphone : .....

Votre adresse SFR Mail : .....

Votre mot de passe SFR Mail : .....

Nom du réseau WiFi : .....

Clé de sécurité WiFi : .....