




DÉCODEUR TV ÉVOLUTION



-  INSTALLATION
-  UTILISATION
-  ASSISTANCE

SFR.FR




SFR



INSTALLATION

► Installation de base

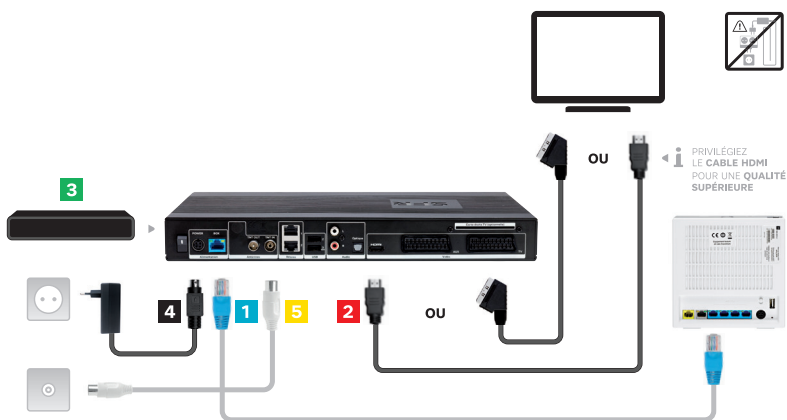

- 1** Branchement du câble Ethernet • La Box de SFR > Décodeur TV Évolution
- 2** Branchement du câble HDMI ou du câble Pritel • Décodeur TV Évolution > Téléviseur
- 3** Insertion du disque dur (en option)
- 4** Branchement de l'alimentation et positionnez le bouton power en position 1
- 5** Étape facultative : branchement de la TNT pour optimiser votre débit interne

Pour plus d'informations sur l'installation de votre décodeur, référez-vous aux films didacticiels disponibles sur assistance.sfr.fr.

► Branchement du décodeur TV Évolution avec un système Home Cinéma

> Avec un câble HDMI (recommandé)

Si votre système Home Cinéma dispose d'une entrée HDMI, raccordez directement votre décodeur TV Évolution au système Home Cinéma puis celui-ci à votre télévision.

Dans le menu "Réglages / Paramètres / Gestion Audio", vérifiez que la sortie "HDMI" est bien "activée" et modifiez le format de la "sortie audionumérique HDMI" en "passthrough".

> Avec un câble optique S/PDIF

Raccordez directement la sortie optique de votre décodeur TV Évolution à une entrée de même type de votre système Home Cinéma. Le son de la télévision doit être coupé lorsque vous utilisez le système Home Cinéma.

Dans le menu "Réglages / Paramètres / Gestion Audio", vérifiez que la sortie "S/PDIF" est bien "activée" et que le format de la "sortie audionumérique S/PDIF" est "passthrough".

► Insertion du disque dur

> Insertion du disque dur

Insérez votre disque dur, écritures vers le haut. Enfoncez-le correctement. Allumez votre décodeur TV Évolution en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face arrière. Puis allumez votre décodeur TV Évolution en appuyant sur le bouton de la face avant. Pour terminer, suivez les instructions affichées à l'écran de votre télévision.

> Remplacement du disque dur

Avant de remplacer votre disque dur, éteignez votre décodeur TV Évolution à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de celui-ci. Retirez l'ancien disque dur en appuyant sur le bouton EJECT, situé sur le côté droit de votre décodeur TV Évolution. Vous pouvez maintenant insérer votre nouveau disque dur.



LA TÉLÉCOMMANDE

Omnidirectionnelle, elle permet de piloter votre décodeur TV Évolution de n'importe quel endroit de votre pièce.

Bouton SFR : Pour accéder à l'accueil TV et à l'ensemble des services de votre décodeur TV Évolution.

Touche retour : Pour revenir à l'écran précédent ou annuler une action en cours.

Touches de contrôle : Pour utiliser tous les services vidéos :

- ▶|| Lecture et Pause
- Enregistrement
- ▶▶ Avance rapide
- ◀◀ Retour rapide

Bouton veille : Pour allumer ou éteindre votre décodeur TV Évolution.

Touches directionnelles : Pour changer de chaîne ou vous déplacer au sein des différents écrans. Et **OK** pour valider votre choix.

Touches volume : Augmente et diminue le volume.
Mode muet : appui long sur **V-**

Touches 0 à 9 : Pour sélectionner directement votre chaîne.

Raccourcis : lorsque vous regardez une chaîne, vous avez un accès rapide aux fonctions principales de votre télécommande :

- ∧ Appui court pour changer de chaîne.
- ∨ Appui long pour afficher la liste des chaînes.
- < Raccourci vers la TV à la Demande ou la Vidéo à la Demande.
- > Raccourci vers le Guide des Programmes.
- OK** Raccourci vers différentes fonctions (détail du programme, langue, etc...).

NB : Lors des premières étapes de configuration de votre décodeur TV Évolution, utilisez les boutons en façade de votre décodeur TV Évolution pour valider les choix.

UTILISATION DE LA TV

► Enregistrement des programmes

Lancer un "Enregistrement manuel" permet de choisir l'heure de fin de l'enregistrement.

Depuis *tv.sfr.fr*, rubrique "Enregistrement à distance", ou à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application SFR TV depuis l'App Store ou Android Market, vous pouvez même prévoir l'enregistrement de vos programmes à distance.

► Contrôle du direct

Mettez vos programmes sur pause quand vous le souhaitez et reprenez la lecture en différé ou faites un retour en arrière pour revoir une séquence!

► TV à la demande

Avec la TV à la Demande, vous pouvez voir ou revoir une sélection de programmes TV de vos chaînes préférées jusqu'à plusieurs semaines après leur diffusion.

► Mediacenter : accédez à vos contenus depuis votre télé

Le Mediacenter vous permet de retrouver et de lire directement sur votre téléviseur tous vos fichiers photos et vidéos, qu'ils soient stockés sur votre ordinateur, une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, un NAS ou un partage Windows ou UPNP.

Pour en savoir plus et installer le logiciel Mediacenter Évolution sur votre ordinateur, rendez-vous sur :

sfr.fr/television/services-options/services-tv/mediacenter.html.


APPLICATION SFR TV

► **Application SFR TV⁽¹⁾ : toute la TV de SFR depuis votre smartphone et votre tablette !**

Avec une interface fluide et pratique, découvrez plus de 130 chaînes TV en Haute Qualité vidéo (HQ) et profitez des centaines de programmes grâce au service TV à la Demande et Vidéo à la Demande. Vous pouvez aussi écouter plus de 25 radios FM et visionner des milliers de films/séries en accès illimité grâce à vos pass VOD.

Profitez également de tous les services TV à distance :

> Programmation et lecture à distance d'un enregistrement.

Pour y accéder : téléchargez gratuitement l'application SFR TV depuis l'App Store ou Android Market, puis cliquez directement sur l'icône  depuis le menu de votre tablette ou de votre smartphone.

LES OPTIONS

► **Les Bouquets TV : retrouvez les chaînes qui vous ressemblent !**

Un accès simple et instantané pour compléter votre abonnement et souscrire à des chaînes supplémentaires.

> Depuis le menu "Les Bouquets", sélectionnez le bouquet auquel vous souhaitez souscrire et suivez les indications affichées à l'écran.

Vous pouvez aussi souscrire aux options TV depuis internet dans votre espace Client sur *sfr.fr* ou via votre application SFR TV.

Avec la box de SFR, souscrivez également aux offres



(1)voir conditions sur *sfr.fr*

► Vidéo à la demande : plus de 10 000 programmes accessibles à tout moment en VOD sur votre TV !

Louez un programme facilement et disposez des mêmes fonctionnalités que sur un lecteur DVD : pause, retour, etc.

> Retrouvez les succès du cinéma 4 mois après leurs sortie en salle, les séries TV en direct des USA...

> Accès : touche SFR / Menu - Vidéo à la Demande - Club Vidéo.

► Jeux Vidéo à la Demande : plus de 180 jeux vidéo pour toute la famille sur votre TV !

Jouez seul ou à plusieurs en illimité (achat, location 24h ou abonnement) avec votre télécommande, une manette ou l'application SFR Manette et profitez de nombreuses fonctionnalités : 10 minutes d'essai gratuit, jeux multi-joueurs, continuer votre partie sur PC/Mac, contrôle parental, etc.

> Accéder aux jeux vidéo depuis le menu TV, rubrique "Jeux à la Demande"

> Si vous ne pouvez pas accéder au service Jeux à la Demande, rendez-vous dans réglages / contrôle parental / blocage d'application pour débloquer l'accès au service.

Contrôle parental des Jeux Vidéo à la Demande : afin d'éviter les mauvaises surprises sur votre facture SFR, activez le contrôle d'achat des Jeux Vidéo à la Demande. Avant chaque transaction, un mot de passe vous sera demandé. Rendez-vous sur le service Jeux à la Demande, dans la section mon espace, cliquez sur contrôle parental et cochez la case contrôle d'achat pour entrer votre mot de passe.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre TV, retrouvez nos films didacticiels sur votre TV ou rendez-vous sur le site sfr.fr



DÉPANNAGES ET DIAGNOSTIC

Avant de contacter votre Service Client SFR, voici quelques gestes simples à effectuer pour résoudre les problèmes les plus courants.

Message d'erreur	Vérifications
C 00	<ul style="list-style-type: none">> Vérifiez le raccordement de votre décodeur TV Évolution à votre box.> Si vous utilisez les kits CPL pour relier votre décodeur TV Évolution et votre box, contrôlez que le câble d'alimentation et le câble Ethernet soient correctement branchés sur le décodeur et sur la box.> Si vous utilisez un câble Ethernet, vérifiez le bon fonctionnement en testant avec un autre si possible.
C10	<ul style="list-style-type: none">> Si vous venez de souscrire au service de télévision, assurez-vous que vous avez bien reçu le courrier de confirmation. Si ce n'est pas le cas, reprenez l'installation dès réception du courrier.> Vérifiez que votre connexion internet est active (voyant de service allumé et vert fixe).> Éteindre électriquement votre décodeur TV Évolution (bouton on/off en face arrière), redémarrer votre box, et rallumer le décodeur TV Évolution une fois la box complètement redémarrée et le voyant de service positionné au vert fixe.
C20, C51 et C52	<ul style="list-style-type: none">> Éteindre électriquement votre décodeur TV Évolution (bouton on/off en face arrière), redémarrer la box, et rallumer le décodeur TV Évolution une fois la box complètement redémarrée et le voyant de service positionné au vert fixe.

► **Signal TV non disponible** : RDV sur : <http://assistance.sfr.fr/signal-tv> rubrique "Télévision".

► **Écran noir** : RDV sur la page : <http://assistance.sfr.fr/ecran-noir> rubrique "Télévision".

► **Vidéo d'installation du décodeur TV Évolution** : RDV sur la page : <http://assistance.sfr.fr/installation-decodeur>.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

► Entretien de votre matériel

Comme pour tout équipement électronique domestique, ne couvrez pas votre décodeur TV Évolution, laissez circuler l'air autour. Ne le laissez pas directement exposé au soleil, ne le mouillez pas, nettoyez-le régulièrement avec un chiffon doux, très légèrement humide, sans solvant, ni détergent.


Attention : il est possible qu'avec le temps, le décodeur laisse des empreintes noires sur les meubles clairs. Pensez à protéger votre décodeur des UV et des températures élevées.

Attention : n'ouvrez jamais votre décodeur TV Évolution, il ne s'y trouve rien que vous puissiez réparer vous-même et vous risquez de le détériorer. Pensez à protéger votre décodeur TV Évolution de la foudre et des surtensions électriques. Des équipements spécifiques sont disponibles sur la boutique SFR : accessoires.sfr.fr

► Sécurité concernant les piles jetables

Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite de liquide, surchauffe ou explosion. Il y a un risque d'incendie si les piles sont remplacées par un type incorrect. Le liquide des piles est corrosif, voire toxique. Il peut provoquer des brûlures aux yeux ou à la peau et est nocif s'il est avalé. Pour réduire le risque de blessure : gardez les piles hors de la portée des enfants. Vous ne devez jamais chauffer, ouvrir, perforer les piles ni les jeter dans un feu. N'utilisez que des piles salines, de type AAA (LR03). Ne mélangez pas de nouvelles et d'anciennes piles, ni des piles de types différents. Enlevez les piles si elles sont usées ou avant d'entreposer votre télécommande pendant une longue période. Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les déposer dans les endroits prévus à cet effet.

► Alimentation électrique

 Vous devez utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteurs servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être facilement accessibles.

► Consignes d'usage

Afin d'économiser de l'énergie, mettez en veille votre décodeur TV Évolution lorsque vous ne l'utilisez pas. En cas de non utilisation prolongée, éteignez votre décodeur TV Évolution avec l'interrupteur situé sur la face arrière. Le décodeur TV Évolution doit être débranché du secteur avant toute modification des connexions.

► Législation DEEE



Conformément à la législation française, notamment aux articles R 543-177 et R 543-187 du Code de l'environnement, la présence de ce  symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Vous êtes en effet tenu de remettre vos équipements usagés à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. En effet, les produits électriques et électroniques pouvant contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux mais impérativement récupérés dans des collectes sélectives. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez consulter le site web <http://www.sfr.fr/recyclage/DEEE/>. Vous pouvez également contacter votre mairie ou votre service de traitement des déchets ménagers.

► Conformité RoHS

Conformément à la législation française et notamment à l'article R 543-175 qui figure dans le Code de l'environnement, concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), et sur la base des informations communiquées par les fournisseurs, le produit ne contient pas de substances réglementées dans des concentrations dépassant les valeurs fixées par la loi.

► Marquage CE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives, 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'éco-conception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que de préserver leur santé, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation

Équipement externe autonome

Interface Ethernet

Conforme au standard

Ethernet - IEEE 802.3

Fonctions USB 2.0 maître

Conformité USB

Conforme aux spécifications suivantes Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0 A et EHCI Rev. 1.0

Vitesses supportées

High-speed (480 Mbits/s),

full-speed (12 Mbits/s) et

low-speed (1,5 Mbit/s)

Compatibilité Mediacenter

Support des fichiers audio

Mpeg1 layer2, MP3, AC3/Dolby digital, AC3+/Dolby digital plus, AAC LC et HE, OGG, DTS (pass thru)

Support des fichiers vidéo

(HD et SD)

Mkv, Avi, H264, Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4

ASP et AVC, Divx, Xvid, Ogm, Wmv

- gestion des sous titres et des

bandes son multiples

Support des formats de disque dur

- NTFS - FAT/FAT32/extFAT

- EXT2/EXT3/EXT4 - HFS/HFS+

Dimensions

353 mm (L) x 220 mm (P) x 42 mm (H)
(47,5 mm avec les pieds)

Alimentation externe

Entrée : 100-240 VAC 50/60 Hz, 0.6 A

Sortie : 12-12.3V, 2.8 A min.

Interfaces physiques

Alimentation : 1 prise d'alimentation,
1 port RJ-45

Interface Tuner (optionnel)

2 ports DVB-T

Interface audio : 1 port SPDIF

2 ports CINCH (gauche/droite)

Interface vidéo : 1 port HDMI,

2 ports SCART

Interface LAN : 2 ports RJ-45

Port USB : 3 ports

Interfaces physiques

Interface LAN : 2 ports RJ-45

Interface Tuner (optionnel) :

2 ports DVB-T

Autres interfaces :

1 lecteur SD-Card et SmartCard

Voyants

Alimentation, Écran VFD

Environnement

Température de fonctionnement

De 0° C à 40° C

Température de stockage

De -20° C à 70° C

Humidité de

fonctionnement / Stockage

De 0 % à 90 % sans condensation

Conformité réglementaire

Exigences EMI

EN55022/EN55024

Exigences de sécurité

EN 60950-1 marquage CE
pour EMC et sécurité

MÉMO

Votre référence client :

Votre numéro de téléphone :

Votre adresse SFR Mail :

Votre mot de passe SFR Mail :

Nom du réseau WiFi :

Clé de sécurité WiFi :