


GT-I8700 OMNIA 7

Outil de mise à jour version 7392

mode d'emploi

Instructions

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour de votre appareil en version AKU 7392 (Mise à jour de mai),

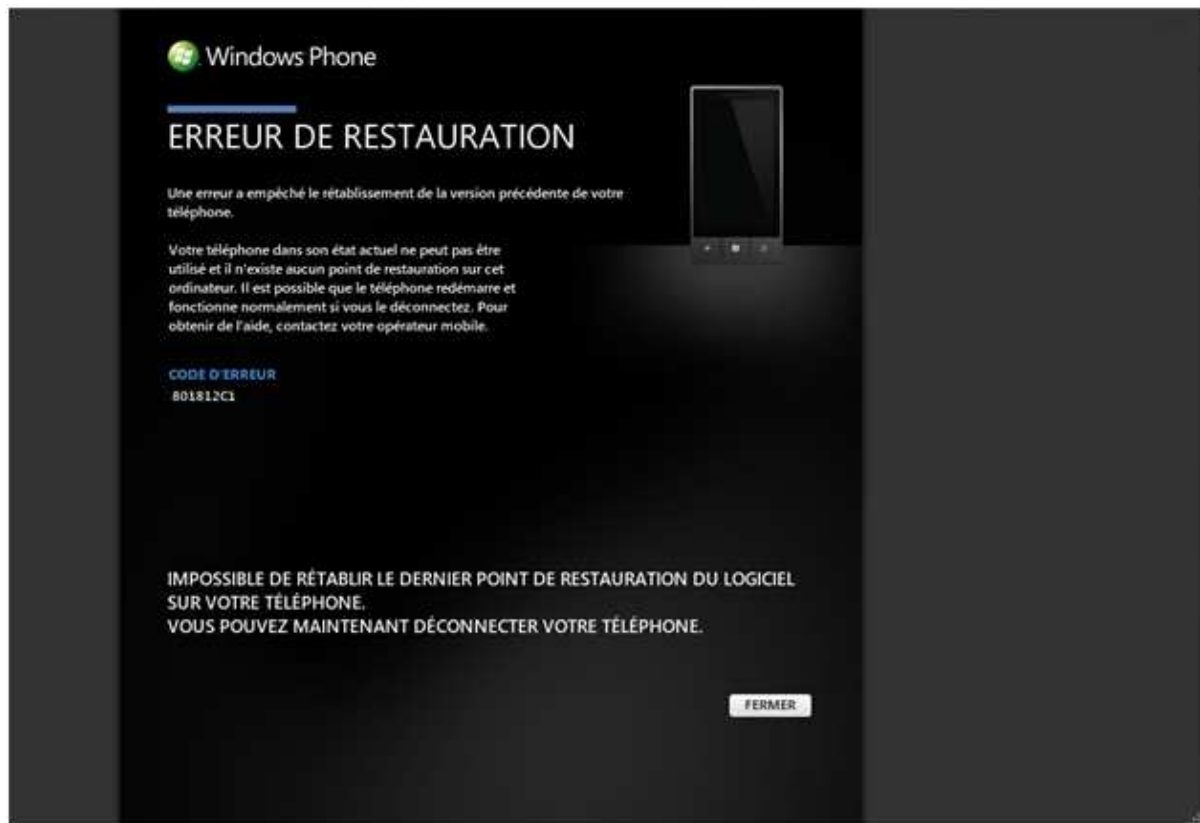

Veillez suivre la procédure décrite ci-dessous.

Étapes

1. Téléchargez le logiciel d'assistance en cliquant [ici](#) ou en recopiant le lien suivant :

http://www.samsung.com/fr/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_md_cd=GT-18700YKAXEF&srchword=GT-18700

Assistance pour Samsung Omnia 7 SAMSUNG - Windows Internet Explorer provided by SFR

Assistance pour **GT-18700**
Vous êtes ici : Accueil > Assistance > Téléphone Mobile > Téléphone barre : GT-18700

Rubriques les plus actives

- » Importer des fichiers CSV de son PC vers son mobile (24 Aug, 2010)
- » Publier ses photos et vidéos en ligne avec Kies (24 Aug, 2010)

Assistance produit

- Patch Guide de l'utilisateur (21 May, 2011)
- Patch Divers (21 May, 2011)

Information DAS
(émission d'ondes par téléphone)

Téléchargements | **FAQ** | **Guides D'utilisation** | **Diagnostiquez Vous-Même** | **Centre de Réparation**

Spécifications

Logiciels

Choisissez votre langue: -- All --

Système d'Exploitation	Version	Description	Date de la version	Taille (Mb)	Langue	Fichier
Win 2000/XP/2003/Vista/2008/Mn 7(32,64bit)	1.0	Patch Guide de l'utilisateur	21 May, 2011	0.71	FRENCH	
Win 2000/XP/2003/Vista/2008/Mn 7(32,64bit)	1.0	Patch Divers	21 May, 2011	24.17	FRENCH	
Win 2000/XP/2003/Vista/2008/Mn 7(32,64bit)	1.0	Patch Guide de l'utilisateur	17 May, 2011	1.64	MULTI LANGUAGE	
Win 2000/XP/2003/Vista/2008/Mn 7(32,64bit)	1.0	Patch Divers	17 May, 2011	23.22	MULTI LANGUAGE	

Actualités concernant le logiciel et le manuel


Enregistrez votre produit | Mes produits enregistrés [0] | Dernière visite [2] | Comparer les produits [0]

Internet | 100%

2. Exécutez l'outil sur votre PC




- L'outil vous permet d'installer le dernier pilote modem USB Samsung

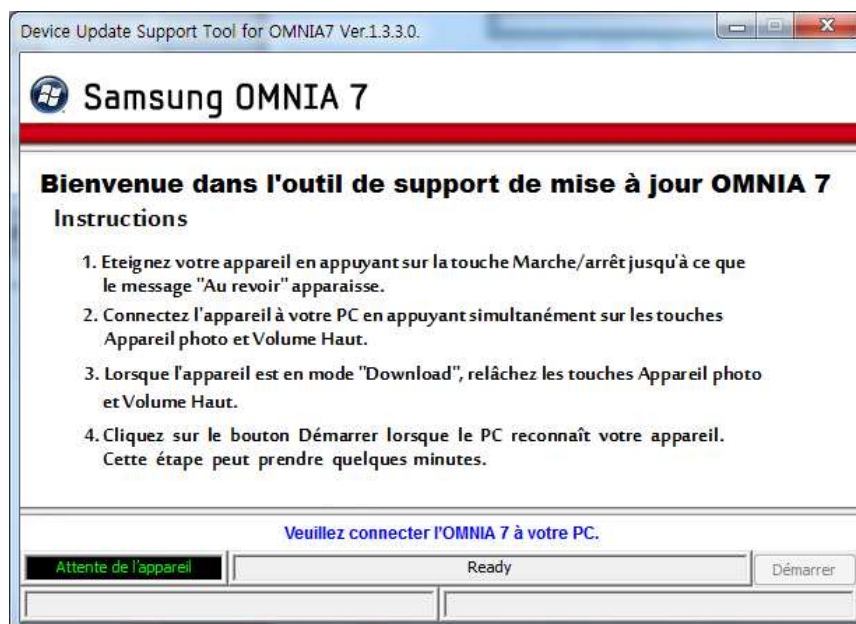


3. Éteignez votre appareil en appuyant sur la touche Marche/arrêt jusqu'à ce que le message "Au revoir" apparaisse.

4. Appuyez simultanément sur les touches Appareil photo et Volume Haut pour connecter votre appareil au PC.

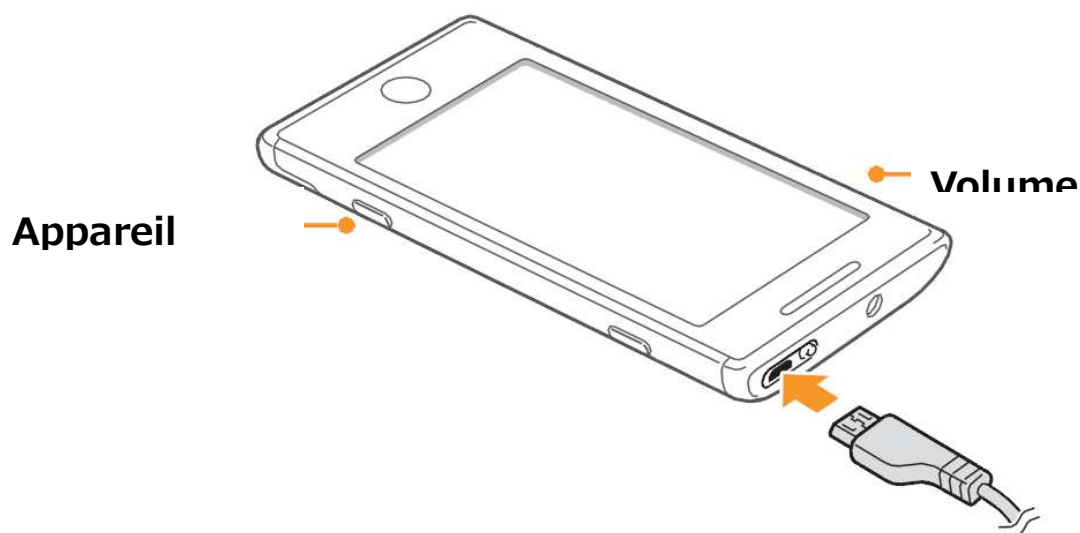

5. Lorsque l'appareil est en "mode download", relâchez les touches Appareil photo et Volume Haut.

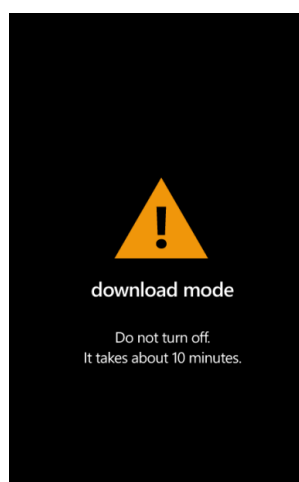

6. Cliquez sur "Démarrer" lorsque votre PC reconnaît votre appareil. Cette étape peut prendre quelques minutes.





7. Désormais votre appareil est prêt à être mis à jour. Veuillez réessayer la mise à jour sur votre appareil.