

**Smartphone Android™
by SFR STARTEXT II**

Guide de l'utilisateur

MENTIONS LEGALES

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés

Votre Smartphone Android™ by SFR STARTEXT II est fabriqué par ZTE CORPORATION.

Toute reproduction ou transmission d'une partie ou de la totalité du présent manuel, sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de ZTE CORPORATION.

Marques commerciales

Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, Youtube, Android, le logo Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à l'autorisation de Google, Inc.

Facebook™ est une marque déposée de Facebook, Inc.

Twitter™ est une marque déposée de Twitter, Inc.

Le terme et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation est soumise à cette licence. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce manuel a été conçu avec le plus grand soin pour garantir la précision de son contenu. Cependant, toutes les déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne constituent pas une garantie quelle qu'elle soit, ni expresse ni tacite. Veuillez vous reporter au chapitre « Précautions d'usage de l'appareil » pour être sûr d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Guide de l'utilisateur- sur le site suivant :

<http://assistance.sfr.fr/guides-utilisation-mobiles>

Adresse de ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, R.P. de Chine

Code postal: 518057

N° de version : V1.0

Date d'édition : 20 Mars 2012

Limite de Responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces derniers sans autorisation explicite du propriétaire de contenus ou le fournisseur de services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, copier, republier, transférer, diffuser, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. ZTE CORPORATION EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES

GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET ZTE CORPORATION NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI ZTE CORPORATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et ZTE CORPORATION ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une

certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de ZTE CORPORATION. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, ZTE CORPORATION décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. ZTE CORPORATION n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés. Télécharger une pochette d'album vers le lecteur MP3 de l'appareil peut induire une modification ou une altération de la pochette.

Télécharger une pochette d'album sans autorisation peut porter atteinte aux droits d'auteur et/ou à la propriété intellectuelle de l'artiste. ZTE CORPORATION ne saurait être tenu responsable des infractions commises en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle résultant du téléchargement par l'utilisateur d'une pochette vers le lecteur MP3.

Les utilisateurs doivent s'assurer que la licence de leur album les autorise à télécharger et donc potentiellement à modifier la pochette.

Avis aux utilisateurs

De nombreuses applications nécessitent une connexion permanente à Internet. Nous vous recommandons de souscrire à un forfait adapté à votre utilisation afin d'éviter des facturations supplémentaires.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur.

Utilisation en itinérance

Voici la liste des pays européens dans lesquels cet équipement peut être utilisé :

Autriche, Malte, Belgique, Pays-Bas, Chypre, Pologne, République Tchèque, Portugal, Danemark, Slovaquie, Estonie, Slovénie, Finlande, Espagne, France, Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Islande, Hongrie, Liechtenstein, Irlande, Norvège, Italie, Suisse, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie, Luxembourg, Turquie.

Table des matières

Pour votre sécurité	16
Consignes générales de sécurité	16
Exposition aux radiofréquences (RF)	17
Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique	17
Débit d'absorption spécifique (DAS)	18
Utilisation près du corps.....	19
Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)	19
Informations sur la réglementation.....	20
Distraction	20
Conduite.....	20
Machine en fonctionnement.....	20
Manipulation du produit	21
Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation.....	21
Enfants en bas âge	22
Démagnétisation	22
Décharge électrostatique (ESD)	22
Antenne.....	23
Position d'utilisation normale	23
Airbags	23
Epilepsie/malaises	23
Troubles musculo-squelettiques (TMS)	23
Appels d'urgence	24

Son à fort volume	24
Dégagement de chaleur	24
Sécurité en matière d'électricité	24
Accessoires	24
Connexion en voiture	25
Produits défectueux et endommagés	25
Volume sonore	25
Interférences	25
Instruction générale relative à l'interface	25
Stimulateurs cardiaques	26
Correction auditive	26
Appareils médicaux	26
Hôpitaux	26
En avion	27
Interférences en voiture	27
Environnements explosifs	27
Stations-service et atmosphères explosives	27
Zones et amorces de dynamitage	28
Mise en route	29
Présentation	29
Présentation des touches	30
Démarrage	31
Procédure d'insertion d'une carte SIM	31
Insertion et retrait d'une carte mémoire	31
Batterie	32
Allumage/Arrêt de votre téléphone	34

Configuration initiale de votre téléphone	34
Mise en veille de votre téléphone	35
Sortie de veille de votre téléphone.....	35
Familiarisation	36
Commandes tactiles	36
Ecran d'accueil.....	37
Icônes d'état et de notification	39
Utilisation du panneau de notification	42
Appels téléphoniques.....	43
Comment passer des appels.....	43
Passer un appel depuis le composeur.....	43
Passer un appel depuis la liste de vos contacts	43
Passer un appel depuis l'historique des appels	44
Passer un appel depuis un message texte	44
Comment recevoir des appels.....	44
Réponse à un appel.....	44
Refus d'un appel	45
Mise d'un appel en mode Muet.....	45
Mise en attente d'un appel	45
Activation/désactivation du haut-parleur	45
Mettre fin à un appel	46
Réglage de vos paramètres d'appel.....	46
Contacts	48
Importation et exportation de contacts	48

Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci.....	48
Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci.....	49
Partage des informations de contacts	49
Création d'un contact	50
Ajout d'un contact aux favoris	50
Recherche d'un contact	50
Création d'un groupe	51
Saisie de texte.....	52
Utilisation du clavier.....	52
Utilisation du clavier virtuel	53
Clavier Android.....	53
Saisie de texte XT9	55
Choix des paramètres de saisie tactile	55
Messagerie	56
Boîte de messages	56
Envoi d'un message.....	56
Réception d'un message	57
Fil de discussion	58
Paramètres	58
E-mail.....	59
Création d'un compte de messagerie	59
Réception d'e-mails	60
Composition et envoi d'un e-mail.....	60

Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail.....	61
Suppression d'un compte	61
Paramètres de messagerie électronique.....	62
Connexion à Internet	63
Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G	63
Activation du Wi-Fi	64
Connexion à un réseau Wi-Fi.....	64
Vérification de l'état du réseau Wi-Fi.....	64
Utilisation du téléphone en tant que modem	65
Activation du téléphone en tant que modem	65
Désactivation de la fonction modem	66
Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi	67
Activation du point d'accès Wi-Fi	67
Désactivation du point d'accès Wi-Fi	68
Navigation sur Internet.....	69
Options de navigation.....	69
Utilisation des favoris	70
Modification d'un favori	70
Suppression d'un favori	71
Modification des paramètres du navigateur	71
Bluetooth®	72
Utilisation optimale des fonctions multimédia....	73
Prise de photos avec votre appareil photo	73
Réglage des paramètres de l'appareil photo	73

Prise de vidéos avec votre caméscope	74
Réglage des paramètres vidéo	74
Ecoute de la radio FM.....	74
Lecture de votre musique	75
Création de playlists	76
Gestion des playlists	76
Définition d'une chanson comme sonnerie	77
Lecture des vidéos.....	77
Ouverture de votre galerie	77
Création de mémos vocaux	78
Utilisation des applications Google™	79
Gmail.....	79
Utilisation de Google Agenda	80
Utilisation de Google Talk.....	80
Ouverture de Google Talk.....	81
Ajout d'un nouvel ami	81
Modification de votre état en ligne.....	81
Lancement d'une discussion	81
Adresses	82
Latitude	82
Réglage des paramètres de votre téléphone	84
Réglage de l'heure et de la date	84
Modification des paramètres d'affichage	84
Paramètres de son.....	85
Paramètres linguistiques	86

Services de réseau mobile	86
Activation des données en itinérance	87
Désactivation des services de données.....	87
Activation des services de données toujours activées	87
Changement de réseau	88
Définition des noms des points d'accès.....	88
Paramètres de sécurité	88
Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran	89
Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe	90
Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran	91
Protection de votre carte SIM/RUIM par PIN.....	91
Configuration du stockage des identifiants	93
Gestion de la mémoire de votre appareil	94
Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut	94
Gestion des applications	94
Installation d'une application	95
Gestion des autres paramètres	96
Paramètres de recherche	96
Interaction vocale.....	96
Accessibilité	96
Autres applications.....	97
Ajout d'une alarme	97

Docs To Go.....	97
Calculatrice	97
Boîte à outils SIM.....	98
Garantie ZTE	99
Eléments NON couverts par la garantie	100
Déclaration de conformité RoHS.....	102
Mise au rebut de votre ancien appareil.....	103
DECLARATION DE CONFORMITE CE.....	104

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

	N'utilisez pas le combiné lorsque vous conduisez. N'envoyez jamais de messages texte en conduisant.		N'utilisez pas le téléphone dans les stations essence.
	Gardez le téléphone à au moins 1,5 cm du corps ou de l'oreille pendant son utilisation.		Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.		Ne jetez pas le téléphone au feu.
	Cet appareil peut produire du son à un volume élevé.		Evitez tout contact avec tout objet magnétique.
	Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel.		Evitez les températures extrêmes.

	Eteignez le combiné dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement le stipule.		Evitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec.
	Eteignez votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque le règlement le stipule.		Ne tentez pas de démonter l'appareil.
	Eteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs.		Utilisez uniquement des accessoires approuvés.
	Ne dépendez pas de ce téléphone pour les communications d'urgence.		

Exposition aux radiofréquences (RF)

Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous utilisez ce téléphone pour communiquer, le système gérant votre appel contrôle la puissance d'émission de votre combiné.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur d'ondes radio conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été mises au point par un organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP. Elles précisent notamment des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils portables est fixée à 2 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lors des tests effectués était de 1,01 W/kg* pour une position près de la tête.

Dans la mesure où les appareils portables offrent de nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur**.

Le débit d'absorption spécifique étant évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone qui permettent de n'utiliser que la puissance minimale requise pour communiquer avec le réseau.

* Les tests sont réalisés conformément aux normes EN 50360, EN 62209-1, EN 62311, et EN 62209-2.

**** Reportez-vous à la section consacrée à l'utilisation près du corps.**

Utilisation près du corps

Informations importantes sur la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences :

Pour respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences, ce téléphone doit être porté à une distance minimale de 15 mm du corps.

Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prodigue le conseil suivant à toute personne soucieuse de limiter son exposition aux champs de radiofréquences:

Mesures de précaution : au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes qui le souhaitent peuvent choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains libres pour garder le téléphone portable loin du corps et de la tête.

De plus, il est fortement déconseillé de laisser le téléphone

portable à proximité du ventre des femmes enceintes, ainsi que du bas ventre des enfants et adolescents.

De plus amples informations à ce sujet sont fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé à la page suivante : <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Informations sur la réglementation

Les approbations et avertissements qui suivent s'appliquent à des régions spécifiques, comme indiqué.

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce manuel.

Distraction

Conduite

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un téléphone au volant (même avec un kit mains libres) peut occasionner une distraction et provoquer un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Machine en fonctionnement

L'utilisation d'une machine nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou des produits du tabac.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des liquides ou à une humidité élevée.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel autorisé peut le faire.

- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes : minimum -5 et maximum +50 degrés Celsius.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.

Enfants en bas âge

Ne laissez ni votre téléphone ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge qui pourraient jouer avec.

Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou pourraient accidentellement endommager le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces aux arrêtes vives qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Démagnétisation

Afin de prévenir tout risque de démagnétisation, évitez de placer votre téléphone à proximité d'appareils électroniques ou de supports de stockage magnétique.

Décharge électrostatique (ESD)

Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM.

Antenne

Ne touchez pas l'antenne inutilement.

Position d'utilisation normale

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel, tenez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas de celui-ci vers votre bouche.

Airbags

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

Epilepsie/malaises

Le téléphone peut produire une lumière vive ou clignotante.

Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Afin de minimiser le risque de TMS lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone:

Ne tenez pas le téléphone trop fermement.

Appuyez doucement sur les touches.

Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de message et la saisie prédictive de texte.

Faites régulièrement des pauses pour vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, utilise des signaux radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Son à fort volume

Ce téléphone est capable de produire des sons à fort volume qui pourraient altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

Dégagement de chaleur

Votre téléphone peut chauffer pendant le chargement de la batterie ou au cours d'une utilisation normale.

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

N'utilisez que des accessoires approuvés.

Ne connectez aucun produit ou accessoire incompatible.

Veillez à ne pas toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie avec un objet métallique tel qu'une pièce ou un porte-clés.

Connexion en voiture

Avant tout raccordement d'un téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires.

La réparation du téléphone ou de ses accessoires doit être confiée à une personne qualifiée.

Si votre téléphone ou ses accessoires étaient plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

Volume sonore



Toute utilisation prolongée du téléphone portable avec un volume sonore très élevé peut endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs ou tout autre périphérique audio.

Interférences

Instruction générale relative à l'interface

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence éventuelle. Pour ce faire, utilisez votre téléphone sur l'oreille à l'opposé de votre stimulateur cardiaque. Veillez à ne pas le porter dans la poche de votre chemise ou de votre veste.

Correction auditive

Lorsqu'elles utilisent un appareil sans fil ou qu'elles se trouvent à proximité d'un tel dispositif, les personnes portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires peuvent observer des interférences sonores.

Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Vous pouvez également demander conseil aux fabricants de prothèses auditives.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Hôpitaux

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins,

éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

En avion

Eteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous le demandent.

Pour toute information sur l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion, adressez-vous aux employés de la compagnie aérienne. Si votre appareil dispose d'un mode Avion, celui-ci doit être activé avant l'embarquement.

Interférences en voiture

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout équipement radio.


Les zones potentiellement explosives comprennent les stations essence, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.

Zones et amorces de dynamitage

Eteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou quand il est indiqué d'éteindre les « émetteurs/récepteurs » ou les « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Mise en route

Présentation

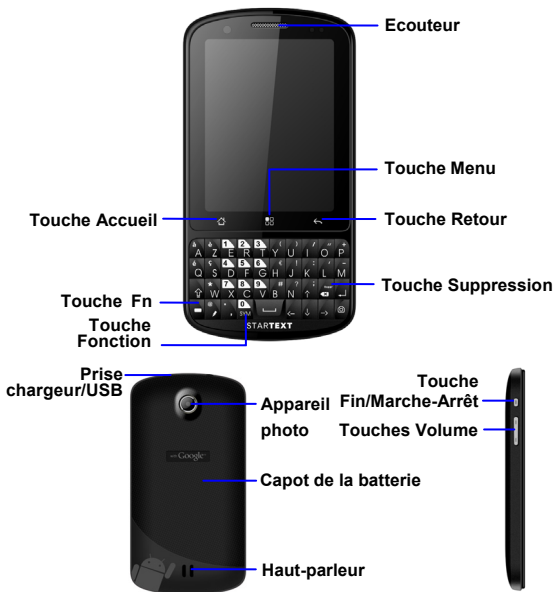

Présentation des touches

Touche	Fonction
Touche Marche-Arrêt	Appuyez longuement pour activer ou désactiver les modes Silencieux ou Avion, ou pour éteindre le téléphone. Appuyez pour passer en mode Veille. Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone.
Touche Accueil	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran. Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées.
Touche Menu	Appuyez pour afficher les options de l'écran actuel.
Touche Retour	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Touches de volume	Appuyez sur Volume+ pour augmenter le volume. Appuyez sur Volume- pour baisser le volume.

Démarrage

Procédure d'insertion d'une carte SIM

Insérez la carte SIM comme suit :

1. Eteignez le téléphone et débranchez-le.
2. Retirez le cache arrière, puis la batterie.
3. Tenez la carte SIM par l'angle biseauté, puis faites-la glisser dans le support de carte.
4. Insérez la batterie.
5. Remettez le cache arrière en place.




Insertion et retrait d'une carte mémoire

Remarque : le retrait ou l'insertion d'une carte mémoire alors que le téléphone est allumé peut non seulement endommager le téléphone, mais également détruire les données enregistrées sur la carte.

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte mémoire sur le côté du téléphone.
2. Appuyez légèrement jusqu'à ce que la carte soit en place

et remettez le cache arrière en place.

3. Avant de retirer la carte, ouvrez le cache arrière et appuyez sur la carte afin de la déverrouiller.

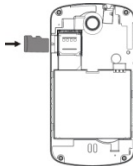


Batterie

Vous pouvez utiliser la batterie au lithium-ion du téléphone portable dès son déballage. Une batterie neuve offre un fonctionnement optimal après avoir été chargée/déchargée complètement trois fois.



Installation de la batterie

1. Ouvrez le cache de la batterie à l'arrière du téléphone.
2. Alignez les contacts de la batterie avec ceux du téléphone et appuyez légèrement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Remettez le cache de la batterie en place et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

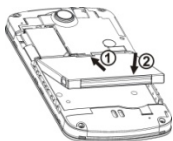

Retrait de la batterie

1. Eteignez le téléphone.
2. Ouvrez le cache de la batterie.
3. Dégagez la batterie en la tirant vers le haut et retirez-la du téléphone.

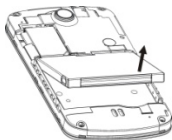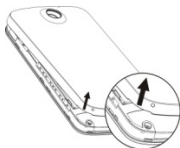

Chargement de la batterie

La batterie au lithium-ion livrée avec le téléphone est prête à l'emploi, mais elle n'est pas chargée. Suivez la procédure indiquée ci-dessous.

1. Connectez le chargeur au téléphone et branchez-le dans une prise 110V/220V.
2. Dans l'angle de l'écran, l'indicateur de batterie défile pour indiquer que celle-ci est en cours de chargement.

3. Une fois la batterie entièrement chargée, l'indicateur cesse de défiler. Déconnectez le chargeur du mobile et débranchez-le.



Allumage/Arrêt de votre téléphone

Assurez-vous que votre carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.

- Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour afficher les options du téléphone. Choisissez **Eteindre**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration initiale de votre téléphone

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou si vous réinitialisez ses paramètres par défaut (voir la section *Réglage des paramètres de votre téléphone – Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut*), vous devez procéder à certains réglages avant de commencer à l'utiliser.

1. Appuyez sur **Changer de langue** pour changer la langue du téléphone.

2. Appuyez sur le robot Android qui apparaît à l'écran.
3. **Créez** un compte Google ou **connectez-vous** à votre compte.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Ignorer** pour configurer un compte ultérieurement.
4. Configurez les options de géolocalisation Google, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Configurez les options de date et heure, puis appuyez sur **Suivant**.

Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, que vous pouvez définir dans **Paramètres > Affichage > Mise en veille de l'écran**.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

Sortie de veille de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.

REMARQUE: si vous avez défini un schéma de

déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour protéger votre téléphone (voir la section *Réglage des paramètres de votre téléphone – Paramètres de sécurité*), vous devez dessiner le schéma ou entrer le code PIN/mot de passe pour déverrouiller votre écran.

Familiarisation

Commandes tactiles

Vous pouvez utiliser des commandes au doigt pour contrôler votre téléphone. Les commandes de votre écran tactile changent de façon dynamique selon les tâches que vous réalisez.

1. Appuyez sur les boutons, icônes ou applications pour sélectionner des éléments ou ouvrir des applications.
2. Maintenez votre doigt sur un élément pour afficher les options disponibles.
3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
4. Appuyez sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer sur l'écran.
5. Pincez avec deux doigts ou appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant/arrière sur une page Web ou une image.

REMARQUE: vous pouvez afficher l'écran de votre

téléphone en mode Portrait ou Paysage en le tenant verticalement ou en le faisant tourner sur le côté.

Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir les éléments composant votre écran d'accueil. Vous pouvez définir votre fond d'écran, ajouter des raccourcis vers vos widgets ou applications ou les supprimer à votre guise.



Ecran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran, ce qui vous fait bénéficier d'un espace beaucoup plus important. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite ou

appuyez sur les points des coins inférieurs de l'écran pour afficher l'écran d'accueil étendu.

Choix de votre fond d'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**, puis choisissez l'image ou l'animation à utiliser comme fond d'écran. Vous devrez peut-être rogner les images provenant de la **Galerie**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir le fond d'écran**.

Ajout d'éléments à votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour atteindre une zone libre de l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
Vous pouvez également appuyer longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.
4. Sélectionnez une catégorie : raccourcis, widgets, dossiers ou fonds d'écran.
5. Choisissez l'élément à ajouter à l'écran d'accueil.

Suppression d'éléments de votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez longuement sur l'élément à supprimer jusqu'à ce que l'icône  apparaisse sur l'écran.
3. Faites glisser l'élément vers  et relâchez-le une fois qu'il devient rouge.

Icônes d'état et de notification

Votre téléphone affiche des icônes simples indiquant différents états. Voici ce qu'elles signifient :

	GPRS connecté		Aucun signal
	GPRS en cours d'utilisation		Puissance du signal
	EDGE connecté		Haut-parleur du téléphone désactivé
	EDGE en cours d'utilisation		Microphone du téléphone désactivé
	3G connecté		Aucune carte SIM insérée
	3G en cours d'utilisation		GPS activé

	USB connecté		Enregistrement de l'appel téléphonique
	Batterie déchargée		Carte microSD retirée
	Batterie très faible		Préparation de la carte microSD
	Batterie faible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Batterie partiellement épuisée		Alarme activée
	Batterie pleine		Casque/micro branché
	Batterie en charge		Bluetooth activé
	Synchronisation		Haut-parleur activé
	Mode Vibreur		Problème avec la livraison des SMS/MMS
	Mode Avion		Nouveau message instantané
	Nouvel e-mail		Événement à venir

	Nouveau SMS/MMS/message vocal		Chanson en cours de lecture
	Nouveau message Gmail		Données en cours de téléchargement
	Appel manqué		Contenu téléchargé et installé avec succès
	Appel en cours		Données en cours d'envoi
	Appel en attente		Fonction modem USB activée
	Transfert d'appel		Point d'accès Wi-Fi mobile activé
	Notifications supplémentaires (non affichées)		Nouveau réseau Wi-Fi détecté
	Erreur ou avertissement		

Utilisation du panneau de notification



Faites glisser la barre d'état vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification à partir duquel vous pouvez afficher les événements de votre calendrier, vos nouveaux messages et vos paramètres en cours tels que le transfert d'appel ou l'état de l'appel actuel. Le panneau de notification vous permet également d'ouvrir vos nouveaux messages, vos rappels, etc.

CONSEIL: vous pouvez également ouvrir le panneau de notification en appuyant sur la **touche Menu > Notifications** depuis l'écran d'accueil.

Appels téléphoniques

Comment passer des appels

Il existe plusieurs façons de passer un appel avec votre téléphone, toutes aussi simples les unes que les autres.

Passer un appel depuis le composeur

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Téléphone** ou sur  dans l'écran d'accueil.
2. Composez le numéro de téléphone à l'aide du clavier virtuel en appuyant sur la touche  ou du pavé numérique.

Appuyez sur  pour effacer un chiffre.

3. Appuyez sur .

CONSEIL: pour passer un appel international, appuyez longuement sur  pour entrer le signe « + ».

Passer un appel depuis la liste de vos contacts

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des contacts et sélectionnez le contact que vous voulez appeler.

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur  en bas de la liste de contacts.

3. Appuyez sur .

Passer un appel depuis l'historique des appels

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  >  > **Appels**.
2. Appuyez sur la touche  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

Passer un appel depuis un message texte


Si un message texte contient un numéro de téléphone que vous voulez appeler, vous pouvez passer l'appel tout en consultant le message texte.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur la conversation, puis sur le message contenant le numéro de téléphone souhaité.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur .

Comment recevoir des appels

Réponse à un appel

Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.



Refus d'un appel

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel.

Mise d'un appel en mode Muet

Pendant un appel, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre mais que vous puissiez continuer à l'entendre :

Appuyez sur **Silencieux** pour désactiver votre microphone. L'icône du mode **Silencieux**  est affichée à l'écran. Pour réactiver votre microphone, appuyez de nouveau sur **Silencieux**.

Mise en attente d'un appel

Pendant un appel, vous pouvez mettre ce dernier en attente en appuyant sur l'icône **En attente**. L'icône  est affichée sur l'écran.

CONSEIL : si vous êtes déjà en ligne et acceptez un nouvel appel entrant, le premier appel est automatiquement mis en attente. Vous pouvez passer d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur l'icône **Permuter**.

Activation/désactivation du haut-parleur

Appuyez sur **Haut-parleur** pendant un appel pour activer le haut-parleur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez de nouveau sur **Haut-parleur** pour désactiver le haut-parleur.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur  pour mettre fin à un appel.

Réglage de vos paramètres d'appel

Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu des paramètres d'appel en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Paramètres d'appel**.

Numéros autorisés	Permet de limiter les appels sortants à un groupe de numéros défini. Pour régler ce paramètre, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Service de messagerie	Permet d'indiquer un fournisseur de service de messagerie vocale.
Messagerie vocale	Permet d'indiquer un numéro de messagerie vocale.
Paramètres de restriction d'appel	Permet d'interdire certains types d'appels.
Transfert d'appel	Permet de transférer des appels entrants vers un autre numéro. Vous avez le choix entre plusieurs options de transfert d'appel : Toujours transférer , Transf. si ligne occupée , Transf. si sans réponse ou Transf. si injoignable .

Autres paramètres	Numéro de l'appelant	Permet de choisir si les personnes que vous appelez peuvent voir votre numéro.
	Appel en attente	Permet de voir les appels entrants pendant un appel en cours.
Comptes	Permet de configurer des comptes de téléphonie par Internet (SIP).	
Passer un appel Internet	Permet de choisir quand utiliser la fonction d'appel Internet.	

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou tout autre compte prenant en charge la synchronisation des contacts.

Pour afficher vos contacts, appuyez sur la **touche Accueil >  > Contacts**. Appuyez ensuite sur les onglets en haut de l'écran pour passer rapidement au composeur, à l'historique des appels, à vos contacts favoris ou à vos groupes de contacts.

Importation et exportation de contacts

Vous pouvez importer ou exporter des contacts à partir de/sur votre carte SIM ou microSD. Cela peut être utile pour le transfert de contacts entre différents appareils.

Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu > Plus > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Votre téléphone affiche automatiquement les contacts.
3. Appuyez sur les contacts que vous souhaitez importer ou exporter. Vous pouvez également appuyer simplement sur **Sélectionner tout**.
4. Appuyez sur **OK**.

Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts.
 - Dans le cadre d'une exportation, le téléphone vous invite à indiquer le nom du fichier vCard. Appuyez sur **OK** pour créer le fichier sur la carte microSD.
 - Dans le cadre d'une importation, des fichiers vCard doivent déjà être enregistrés sur votre carte microSD. Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard, vous devez sélectionner un fichier vCard et appuyer sur **OK**.

Partage des informations de contacts

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter > Partager les contacts visibles** depuis l'écran Contacts. Votre téléphone exporte toutes les informations des contacts de l'écran Contacts vers un fichier vCard temporaire.
2. Choisissez une méthode d'envoi du fichier vCard. Vous pouvez l'envoyer via Bluetooth sur un autre appareil ou en tant que pièce jointe d'un e-mail.

Création d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau contact**.
2. Appuyez sur **Changer la catégorie du contact** pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact.
3. Entrez le nom du contact, ses numéros de téléphone et autres informations.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

Ajout d'un contact aux favoris

1. Dans l'écran **Contacts**, appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

CONSEIL : vous pouvez également appuyer sur un contact, puis sur  à côté du nom du contact pour l'ajouter aux **Favoris**.

Recherche d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Rechercher** .
 2. Saisissez le nom du contact que vous voulez rechercher.
- La liste des contacts correspondants s'affiche.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur la **touche Menu > Plus >** puis l'onglet **Groupe** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Nouveau groupe** .
3. Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le nouveau groupe, puis sur **Groupe** pour ajouter des membres au groupe.
5. Cochez les cases en regard des contacts souhaités.
Appuyez ensuite sur **Ajouter un membre**.

Pour envoyer des messages aux membres du groupe, appuyez sur la touche **Menu > Envoyer un message groupé** et sélectionnez les destinataires des messages dans la liste des membres du groupe.

Saisie de texte

Utilisation du clavier

- **Changer de méthode de saisie** : appuyez sur la touche .
- **Insérer un espace**: appuyez sur la touche .
- **Supprimer**: appuyez sur la touche  pour supprimer la saisie avant le curseur.
- **Activer le verrouillage des majuscules**: appuyez sur la touche .
- **Ajouter un saut de ligne**: appuyez sur la touche .
- **Saisie de lettres et symboles communs**: deux symboles sont présents sur les touches. Avec la méthode abc/Abc/ABC, appuyez sur une touche pour saisir le symbole situé sur la partie gauche de cette touche ; appuyez sur la touche  puis sur la touche souhaitée pour saisir le symbole situé sur la partie droite de la touche ; appuyez sur la touche  deux fois puis appuyez sur la touche souhaitée pour saisir en continu le symbole situé sur la partie droite de la touche. Avec la méthode abc/Abc/ABC intelligente, le téléphone anticipe le mot lorsque vous le saisissez, et vous n'avez qu'à saisir les premières lettres du mot.
- **Saisie de chiffres**: avec la méthode 123, appuyez sur les touches numériques pour saisir les numéros correspondants.

- **Saisie de symboles:** pendant la saisie de texte, appuyez sur la touche  pour afficher les listes de symboles, appuyez sur les touches Navigation pour sélectionner le symbole, puis sur **OK** pour confirmer.


Utilisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte ou des chiffres dans un champ, un clavier apparaît automatiquement à l'écran. Appuyez longuement sur la zone de saisie et sélectionnez **Mode de saisie** dans l'écran contextuel pour changer de mode.

Clavier Android

Le clavier Android est un clavier identique à celui d'un ordinateur de bureau. Vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation Paysage du clavier virtuel en tournant le téléphone à l'horizontale.

Pour utiliser le clavier en mode Paysage, cochez la case **Rotation auto écran** dans **Paramètres > Affichage**. (Le clavier AZERTY en mode Paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.)

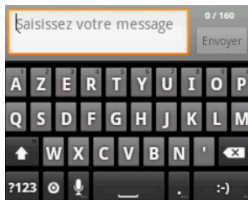

- Appuyez sur les touches alphabétiques pour entrer les lettres. Appuyez longuement sur les touches pour saisir les chiffres ou caractères accentués associés. Par exemple, pour entrer È, appuyez longuement sur ; les lettres accentuées disponibles et le chiffre 3 apparaissent. Faites défiler et sélectionnez È.
- Appuyez sur  pour utiliser les minuscules ou les majuscules. Cette touche change pour indiquer la casse en cours :  pour les minuscules,  pour la première lettre en majuscule et  pour toutes les lettres en majuscule.
- Appuyez sur  pour supprimer le texte saisi.
- Appuyez sur  pour sélectionner des chiffres et des symboles. Pour en afficher davantage, appuyez ensuite sur . Les symboles le plus souvent utilisés s'affichent en haut du clavier. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour atteindre le symbole souhaité, puis appuyez dessus pour l'entrer.
- Appuyez sur  pour insérer une émoticône. Maintenez la touche enfoncée et faites glisser l'affichage pour choisir d'autres émoticônes.
- Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie ou pour configurer le clavier Android.
- Appuyez sur  pour utiliser la fonction de saisie vocale en réseau de Google.

Saisie de texte XT9

La saisie de texte XT9 accélère l'entrée de texte en remplaçant le mouvement d'appui sur les touches par un geste de traçage dans lequel vous déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

Choix des paramètres de saisie tactile

Choisissez les paramètres de saisie tactile en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier** dans l'écran d'accueil.

Dans la section **Paramètres du clavier**, vous pouvez choisir les paramètres relatifs au clavier Android et à la saisie de texte XT9.

Messagerie

Vos services SMS (message texte) et MMS (message multimédia) sont regroupés dans un menu, accessible via la **touche Accueil >  > SMS/MMS.**

Boîte de messages

Au lieu de placer vos messages dans une boîte de réception ou une boîte d'envoi, votre téléphone organise tous vos messages (envoyés et reçus) dans une même boîte, en regroupant les messages échangés avec un même interlocuteur dans un fil de discussion sur l'écran Messages. Vous pouvez appuyer sur un fil de discussion pour afficher la conversation correspondante avec l'interlocuteur.

Les fils de discussion sont triés par ordre chronologique, la conversation la plus récente en haut.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > SMS/MMS, sélectionnez Nouveau message.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre choix dans Destinataire.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  pour sélectionner un numéro dans les Contacts.

3. Saisissez du texte dans Saisissez votre message. Vous pouvez appuyer sur la touche Menu pour sélectionner :

- **Ajouter un objet** : convertissez en message multimédia et ajoutez un objet pour le message.
 - **Pièce jointe** : convertissez en message multimédia et ajoutez une pièce jointe au message. Vous pouvez envoyer des **Images, Vidéos, Fichier audio**, etc.
 - **Insérer des phrases** : insérez un message prédéfini.
 - **Insérer une émoticône** : insérez une émoticône.
4. Appuyez ensuite sur **Envoyer** pour envoyer le message.

REMARQUE : si vous ajoutez une pièce jointe à un message texte, ce dernier sera converti automatiquement en MMS. De la même façon, si vous supprimez toutes les pièces jointes et l'objet d'un MMS, celui-ci sera automatiquement converti en message texte.

Réception d'un message

1. En mode veille, vous recevez un rappel concernant les nouveaux messages dans la zone de notification. Faites défiler l'écran vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Appuyez sur le message.
3. Saisissez directement du texte pour répondre au message.
4. Appuyez longuement sur le texte afin d'ouvrir le menu Options du message pour rappeler directement, appeler le numéro contenu dans le message, supprimer le message, etc.

Fil de discussion

Les messages émanant d'un même contact ou numéro sont alignés en un seul fil de discussion, par ordre chronologique. Vous pouvez gérer ces fils dans l'interface de messagerie.

Appuyez sur un fil sur l'écran **SMS/MMS**, puis appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner :

- **Appeler** : appelez le numéro de l'expéditeur.
- **Ajouter un objet** : ajoutez un objet pour le message.
- **Pièce jointe** : ouvrez un menu dans lequel vous pouvez sélectionner le type de fichier multimédia à joindre au message.
- **Insérer des phrases** : insérez un message prédéfini.
- **Plus** : vous pouvez supprimer un fil, supprimer tous les fils, etc. Si le numéro de l'expéditeur n'est pas enregistré dans vos contacts, vous pouvez l'ajouter aux **Contacts**.

Paramètres

Dans Messagerie, appuyez sur la touche Menu, puis sur Paramètres pour définir les paramètres adéquats.

E-mail

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **E-mail**. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil pour configurer votre compte de messagerie électronique et échanger des e-mails.

Création d'un compte de messagerie

1. Lorsque vous ouvrez **E-mail** pour la première fois, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
2. Sélectionnez le type de compte et appuyez sur **Suivant**.
3. Modifiez les paramètres du serveur entrant et du serveur sortant. Appuyez ensuite sur **Suivant** ou **Suivant [Vérifier]**.

Si vous appuyez sur **Suivant [Vérifier]**, votre téléphone se connecte à Internet et vérifie les paramètres avant de passer à l'étape suivante. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services mobiles et votre fournisseur de messagerie électronique.

REMARQUE : votre téléphone « connaît » les paramètres client de nombreux fournisseurs de messagerie électronique. Si le service de messagerie que vous utilisez est l'un de ces opérateurs, le téléphone configure automatiquement les paramètres entrants et sortants une fois que vous avez entré votre adresse e-mail et votre mot de passe.

4. Définissez la fréquence de contrôle des e-mails, les options de téléchargement, le nom du compte et autres paramètres. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Votre téléphone affiche la boîte de réception du compte de messagerie et commence à télécharger les e-mails.

CONSEILS : pour ajouter des comptes e-mail, ouvrez **E-mail** afin d'accéder à l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur la **touche Menu > Ajouter un compte**.

Réception d'e-mails

Appuyez sur la **touche Menu > Actualiser** pour télécharger les e-mails récents. Pour télécharger des messages plus anciens, sélectionnez **Charger plus de messages** en bas de la liste d'e-mails.

Composition et envoi d'un e-mail

Une fois que vous avez créé un compte e-mail, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des messages électroniques.

1. Appuyez sur la **touche Menu > Composer** sur l'écran Boîte de réception.
2. Si nécessaire, appuyez sur le champ **A** et saisissez l'adresse du destinataire.

A mesure que vous saisissez l'adresse, les contacts correspondants enregistrés sur le téléphone s'affichent.

Séparez chaque destinataire par une virgule.

CONSEILS : vous pouvez aussi appuyer sur la **touche Menu > Ajouter Cc/CCi** pour ajouter des destinataires.

3. Saisissez l'objet et le contenu de votre e-mail. Le cas échéant, modifiez la priorité de l'e-mail.

Appuyez sur la **touche Menu > Ajouter une pièce jointe** pour joindre des fichiers à l'e-mail.

4. Appuyez sur **Envoyer**.

Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail

1. Ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer depuis l'écran Boîte de réception.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Répondre** ou **Transférer** pour répondre à l'e-mail ou le transférer.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.

3. Saisissez le contenu et les destinataires de votre e-mail.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Suppression d'un compte

1. Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous disposez d'un seul compte, appuyez sur la **touche Menu > Plus > Comptes**

pour accéder à la liste des **Comptes**.

2. Appuyez longuement sur le compte que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Supprimer le compte** dans le menu contextuel.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Tous les e-mails du compte seront supprimés.

Paramètres de messagerie électronique

Sur l'écran Comptes, appuyez sur le compte que vous voulez configurer et appuyez sur la **touche Menu > Paramètres du compte**. Vous obtenez alors les paramètres du compte de messagerie. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu > Plus > Paramètres du système** pour définir les paramètres de stockage, d'échange ou autres.

Connexion à Internet

Les fonctionnalités réseau exceptionnelles de votre téléphone vous permettent d'accéder facilement à Internet ou à votre réseau d'entreprise.

Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion par défaut pour vous connecter à Internet via votre réseau mobile (GPRS/EDGE/3G) ou Wi-Fi.

La connexion GPRS/EDGE/3G peut être activée et désactivée manuellement.

Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G

Pour vous connecter via GPRS/EDGE/3G, vous devez avoir obtenu un schéma de données de votre opérateur. De plus, si les paramètres GPRS/EDGE/3G ne sont pas préconfigurés sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour obtenir les informations nécessaires.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouvel APN**.
3. Appuyez sur chaque élément pour entrer les informations fournies par votre opérateur.
4. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer** pour terminer.

CONSEIL : si vous voulez définir les paramètres des noms

des points d'accès par défaut, appuyez sur la **touche Menu > Rétablir les paramètres par défaut.**

Activation du Wi-Fi

La technologie Wi-Fi offre un accès sans fil à Internet sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux.**
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer ce dernier.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.**

Votre téléphone affiche les points d'accès Wi-Fi qu'il détecte, en indiquant leur nom et leurs paramètres de sécurité.

2. Appuyez sur un point d'accès pour vous y connecter.

Si des fonctions de sécurité sont appliquées, vous devrez entrer un mot de passe.

Vérification de l'état du réseau Wi-Fi

Vous pouvez vérifier l'état du réseau Wi-Fi en examinant son icône  dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur le point d'accès auquel

est actuellement connecté le téléphone dans les **Paramètres Wi-Fi**. Vous pouvez alors vérifier l'état du réseau dans la fenêtre contextuelle.

Utilisation du téléphone en tant que modem

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur via votre téléphone qui fait alors office de modem. Notez que votre opérateur peut vous facturer des frais supplémentaires pour cette fonction. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Activation du téléphone en tant que modem

CONSEILS:

- Assurez-vous que le stockage USB est désactivé avant d'activer la fonction modem. Si le stockage USB est déjà activé, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB >**
Désactiver la mémoire de stockage USB.
 - L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.
1. Lorsque vous connectez pour la première fois votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous invite à installer le pilote.

2. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable (.exe) dans la fenêtre, puis suivez les instructions de l'invite pour terminer l'installation du pilote.

REMARQUES : si la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement pour quelque raison que ce soit, ouvrez manuellement le nouveau lecteur de CD-ROM sur votre PC et recherchez le fichier exécutable afin de l'exécuter.

3. Sur le téléphone, appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis cochez la case **Via USB**. Une nouvelle connexion réseau est créée sur votre ordinateur.
4. Accédez à **Panneau de configuration > Réseau** sur votre ordinateur pour activer la nouvelle connexion réseau.

Vous pouvez maintenant lancer le navigateur Internet sur votre ordinateur et surfer sur le Web.

Désactivation de la fonction modem

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Via USB**.

Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le téléphone en tant que routeur WLAN mobile fournissant une connexion Wi-Fi à un ou plusieurs ordinateurs ou à d'autres appareils. Cette fonction requiert une connexion de données sur un réseau mobile et peut impliquer des frais supplémentaires.

CONSEILS :

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi.
- Lorsque la fonction du point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous ne pouvez pas accéder à Internet via les applications de votre téléphone en utilisant sa connexion Wi-Fi.

Activation du point d'accès Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis cochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Paramètres du point d'accès > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

3. Changez le nom du point d'accès et ses paramètres de sécurité si nécessaire.

Le point d'accès par défaut est défini en tant que point ouvert. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** et sélectionner **WPA2 PSK** pour définir un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.

4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez désormais trouver le point d'accès d'autres appareils et vous y connecter.

Désactivation du point d'accès Wi-Fi

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.

Navigation sur Internet

Vous pouvez utiliser Internet sur votre téléphone via une connexion GPRS, EDGE, 3G ou Wi-Fi.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Navigateur**.

Il existe plusieurs moyens d'ouvrir des pages Web :

Appuyez sur la barre d'adresse pour saisir le site Web auquel vous souhaitez accéder. Appuyez ensuite sur **OK**.

Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Favoris**. Sélectionnez un favori à ouvrir.

Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris**. Sélectionnez un élément dans l'onglet **Les + visités** ou dans l'onglet **Historique**.

Options de navigation

Appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options suivantes lorsque vous parcourez des pages Web.

- Ouvrez une **Nouvelle fenêtre** de navigation.
- Utilisez **Fermer** pour fermer l'application du navigateur.
- Accédez aux **Favoris**, aux sites Web les plus visités et à l'historique de navigation.
- Basculez entre les **Fenêtres** de navigation.
- Utilisez **Actualiser** pour actualiser la page Web en cours.

- Appuyez sur **Plus** pour passer à la page Web suivante, ajouter des favoris, rechercher et sélectionner du texte, partager l'URL d'une page, consulter les informations d'une page, télécharger l'historique ou configurer les paramètres du navigateur.

Appuyez sur un lien d'URL dans une page Web pour l'ouvrir, l'ajouter aux favoris, l'enregistrer, le partager ou le copier.

Utilisation des favoris

Pour définir une page Web en tant que favori, ouvrez-la et appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**. Appuyez ensuite sur **Ajouter** ou **Ajouter un favori**. Donnez un nom au favori et appuyez sur **OK**.

CONSEIL : vous pouvez appuyer sur la **touche Menu > Liste/Miniatures** pour modifier l'affichage des favoris sur l'écran de votre téléphone.

Modification d'un favori

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**.
3. Sélectionnez un élément à modifier et appuyez dessus de façon continue jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Modifier le favori**.
5. Modifiez le nom ou l'emplacement, puis appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

Suppression d'un favori

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**.
3. Sélectionnez un élément à supprimer et appuyez dessus de manière prolongée jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez **Supprimer le favori** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modification des paramètres du navigateur

Appuyez sur la **touche Menu > Plus > Paramètres** depuis une fenêtre de navigation pour modifier les paramètres du navigateur.

Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones et autres appareils équipés de la fonction Bluetooth peuvent échanger des informations via un réseau sans fil à une distance d'environ 10 mètres. Les appareils compatibles Bluetooth doivent être connectés pour que la communication soit établie.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case en regard de **Bluetooth** pour activer Bluetooth.

Une fois le mode Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth** > **Rechercher des appareils**. Votre téléphone affiche tous les appareils Bluetooth à portée et disponibles.
3. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec votre téléphone et, si nécessaire, entrez votre code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Si un code PIN est requis, le même code PIN doit être saisi sur l'autre appareil. Reportez-vous à la documentation de l'autre appareil Bluetooth pour plus d'informations sur le mode et le code PIN de couplage.

Cochez la case **Identifiable** si l'autre appareil tente de se coupler avec votre téléphone.

Utilisation optimale des fonctions multimédia

Prise de photos avec votre appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique.

Pour l'ouvrir, appuyez sur la **touche Accueil** >  >

Appareil photo.

Appuyez sur  pour prendre une photo. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'image située dans l'angle droit de l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** >

Galerie pour afficher toutes vos photos.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran Appareil photo, appuyez sur  pour définir le mode de mise au point, l'exposition, le format et la qualité des photos, l'effet de couleur, le numéro ISO, la suppression des bandes, la saturation, le contraste, la netteté et les paramètres de restauration de l'appareil.

Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.

Appuyez sur **1x** pour faire un zoom avant ou arrière.

CONSEIL : pour passer rapidement de l'appareil photo au caméscope ou vice versa, utilisez l'icône de permutation

. Utilisez la barre  pour régler la luminosité.

Prise de vidéos avec votre caméscope

Ouvrez la caméra en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Caméra**. Appuyez ensuite sur  pour commencer à filmer, et sur  pour arrêter. Sélectionnez l'image située dans l'angle droit de l'écran pour afficher la vidéo que vous venez de filmer. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos vidéos.

Réglage des paramètres vidéo

Depuis l'écran Caméscope, appuyez sur  pour régler l'effet de couleur, la qualité des vidéos, l'encodeur vidéo/audio, la durée de la vidéo et les paramètres de restauration du caméscope.

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la balance des blancs.

Appuyez sur **Haute/Basse/MMS/YouTube/**  pour changer la qualité de la vidéo, l'encodeur vidéo/audio et la durée de la vidéo.

Ecoute de la radio FM

Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des stations radio, les écouter et les enregistrer sur votre téléphone. Lorsque vous recevez un appel alors que vous écoutez la radio, celle-ci s'éteint automatiquement pendant la durée de l'appel.

Pour écouter la radio, connectez votre casque à votre téléphone. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Radio FM**. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur  ou sur  pour rechercher des canaux FM disponibles. Pour affiner la réception radio, appuyez sur la **touche Menu** > **Rechercher**. Sélectionnez  /  pour régler avec précision la fréquence de +/- 0,1 MHz.

Une fois la réception optimale obtenue, appuyez longuement sur la fréquence affichée jusqu'à l'apparition d'une case rouge à l'écran, puis faites-la glisser dans la case pour enregistrer (comme illustré sur le diagramme suivant).

IMPORTANT : la qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station radio dans la zone où vous vous trouvez. Le casque câblé fourni avec le Monte Carlo fait office d'antenne et doit donc toujours être connecté lors de l'écoute de la radio.

- Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.
- Appuyez sur la **touche Menu** > **configurer** > **Fermer automatiquement** pour régler la minuterie de mise en veille de la radio FM.
- Appuyez sur  pour éteindre la radio.

Lecture de votre musique

L'option **Musique** vous permet de lire vos fichiers audio numériques depuis la carte mémoire de votre téléphone.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Musique** pour ouvrir le lecteur de musique.
2. Sélectionnez **Artistes/Albums/Chansons/Playlists** pour rechercher les chansons que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur un élément de la liste pour lancer la lecture.
4. Réglez le volume à l'aide des **touches de volume**.

Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos fichiers de musique :

1. Sélectionnez un fichier de musique que vous voulez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Appuyez longuement sur un fichier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouvelle**.
5. Saisissez le nom de la playlist et appuyez sur **Enregistrer**.

Gestion des playlists

1. Dans l'écran du lecteur de musique, appuyez sur **Playlists** pour toutes les afficher.
2. Appuyez longuement sur la playlist que vous voulez lire ou modifier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Lire**, **Supprimer** ou **Renommer**.

Ajout d'une chanson à une playlist

1. Ouvrez **Musique** et recherchez une chanson sous **Artistes**, **Albums**, **Chansons** ou **Playlists**.
2. Appuyez longuement sur la chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter à la playlist**.
4. Sélectionnez une playlist.

Définition d'une chanson comme sonnerie

1. Recherchez la chanson sous **Artistes**, **Albums**, **Chansons** ou **Playlists**.
2. Appuyez longuement sur la chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Util. comme sonnerie**.

Lecture des vidéos

Pour lire un fichier vidéo, appuyez sur la **touche Accueil >  > Vidéos**. Ceci a pour effet d'ouvrir l'écran Vidéos et d'afficher les fichiers vidéo enregistrés sur votre carte mémoire. Appuyez sur une vidéo pour lancer la lecture.

Ouverture de votre galerie

Le menu **Galerie** vous permet d'afficher vos photos et de visionner vos vidéos. Vous pouvez aussi effectuer des

tâches d'édition de base sur les photos, par exemple les utiliser comme fond d'écran ou icône d'un contact, et les partager avec vos amis.

Création de mémos vocaux

Le **Magnétophone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Vous devez insérer une carte microSD pour pouvoir l'utiliser.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement vocal.
5. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement vocal ou sur **Supprimer** pour le supprimer.

CONSEILS : vous pouvez accéder à vos enregistrements en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Musique** > **Playlists** > **Mes enregistrements**.

Utilisation des applications

Google™

Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, vous pouvez synchroniser Gmail, le calendrier et les contacts entre votre téléphone et Internet. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un en toute simplicité.

1. Appuyez sur une application Google nécessitant un compte Google, telle que **Market**.
2. Lisez les instructions et sélectionnez **Suivant**.
3. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Se connecter**. (Appuyez sur **Créer** si vous ne possédez pas encore de compte Google.)
4. Configurez l'option de sauvegarde et de restauration, puis appuyez sur **Suivant > Terminer la configuration**.

Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique Internet configuré lorsque vous vous connectez à votre compte Google. En fonction de vos paramètres de synchronisation, le compte Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet.

Voici comment créer et envoyer un e-mail Gmail :

1. Ouvrez **Gmail** en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Gmail**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouveau message**.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne à contacter dans le champ « **A** ». Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Saisissez l'objet de l'e-mail et écrivez votre message.
5. Appuyez sur la **touche Menu** > **Envoyer**.

Utilisation de Google Agenda

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Agenda** pour utiliser Google Agenda, l'application d'agenda de Google. L'agenda vous permet de planifier des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous apparaissent à l'écran selon leur planification. Vous pouvez également synchroniser vos rendez-vous avec votre compte Google, ce qui vous permet de gérer votre agenda en ligne sur votre ordinateur.

Utilisation de Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google qui vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également ce programme.

Ouverture de Google Talk

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Google Talk**.

Ajout d'un nouvel ami

Vous pouvez uniquement ajouter des personnes possédant un compte Google.

1. Dans votre liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un ami**.
2. Entrez le compte Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

Votre ami recevra une invitation de la part de Google.

Appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Invitations** pour afficher l'invitation en attente.

Modification de votre état en ligne

1. Appuyez sur la barre d'état Google Talk au-dessus de la liste d'amis.
2. Appuyez sur  pour modifier l'état, puis saisissez votre message d'état dans la zone de texte.

Lancement d'une discussion

1. Appuyez sur le nom d'un ami dans la liste d'amis.
2. Discutez avec vos amis en saisissant votre texte dans la zone de message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Adresses

Google Adresses vous aide à trouver toutes sortes d'établissements à proximité de l'endroit où vous vous trouvez.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**, puis cochez la case **Utiliser satellites GPS** ou la case **Utiliser réseaux sans fil**.
2. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Adresses**. Patientez pendant que l'appareil vous localise. Votre emplacement, une fois trouvé, s'affiche en bas de l'écran.
3. Sélectionnez un type de lieu et les informations relatives aux lieux correspondants situés près de l'endroit où vous vous trouvez s'afficheront.
Vous pouvez également utiliser la zone **Rechercher** située en haut de l'écran pour rechercher le lieu souhaité.
REMARQUE : appuyez sur la touche menu > **Ajouter une recherche** pour ajouter un nouveau type de lieu.
4. Appuyez sur le résultat de votre choix et vérifiez les informations associées. Vous pouvez également afficher cet établissement sur Google Maps, découvrir comment y accéder ou accéder à ses informations de contact.

Latitude

Le service Latitude de Google permet de partager vos informations de localisation avec les amis que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour activer le service Latitude.

A chaque fois que vous lancez l'application Maps, votre emplacement est déterminé via le GPS ou le réseau de votre téléphone et votre état Latitude est mis à jour. Vous pouvez appuyer sur la **touche Menu** > **Latitude** dans la section Maps ou sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour voir votre état ainsi que celui de vos amis sélectionnés.

Dans Latitude, appuyez sur la **touche Menu** pour actualiser l'état de vos amis, les localiser sur une carte, ajouter de nouveaux amis, afficher/masquer d'anciens amis ou modifier les paramètres de Latitude.

Vous pouvez également désactiver le service Latitude en appuyant sur **Se déconnecter de Latitude** dans les paramètres de localisation de Latitude.

Réglage des paramètres de votre téléphone

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Décochez la case **Automatique** si vous préférez régler vous-même l'heure et la date.
3. Définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure.

Modification des paramètres d'affichage

En appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Affichage**, vous pouvez régler les paramètres d'affichage comme vous le souhaitez :

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de faire basculer l'affichage de l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Animation** : permet de choisir une animation de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai de désactivation automatique de l'écran.

Paramètres de son

En appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Son**, vous pouvez régler les paramètres de son tels que les sonneries et les alertes.

- **Mode silencieux** : cochez cette case pour désactiver tous les sons sauf ceux des applications multimédia et de l'alarme.
- **Vibreur** : permet de sélectionner les conditions d'utilisation du mode Vibreur.
- **Volume** : permet de régler les niveaux de volume de la sonnerie, des applications multimédia, de l'alarme et des notifications.
- **Sonnerie du téléphone** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des notifications.
- **Tonalité touches audible** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches de numérotation.
- **Sélections audibles** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous faites une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

- **Retour haptique** : cochez cette case pour que le téléphone vibre lorsque vous appuyez sur les touches programmables ou lors de certaines interactions avec l'interface utilisateur.

Pour passer rapidement en mode silencieux, appuyez sur la **touche Volume** - ou, si l'écran est verrouillé, faites glisser  vers la gauche.



Paramètres linguistiques

Vous pouvez changer la langue du système de votre téléphone en deux étapes simples.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**.
2. Sélectionnez une langue dans la liste.

Services de réseau mobile

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** pour activer ou désactiver les services de données, autoriser les services de données lors de l'itinérance ou définir le nom des points d'accès pour l'accès aux données.

Activation des données en itinérance

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.**
2. Cochez la case **Itinérance des données.**

IMPORTANT : l'itinérance des données peut entraîner des frais d'itinérance importants.

Désactivation des services de données

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.**
2. Décochez la case **Données activées.**

Activation des services de données toujours activées

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.**
2. Cochez la case **Données activées** pour permettre aux applications de mettre à jour les données automatiquement.

IMPORTANT : l'activation de cette option génère un trafic de données plus important pour les mises à jour automatiques des données d'applications. La consommation électrique de votre téléphone sera en outre plus élevée.

Changement de réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau**. Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau pour l'enregistrer manuellement ou appuyez sur Sélection automatique.

Définition des noms des points d'accès

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (APN) par défaut pour vous connecter à Internet. Si vous souhaitez ajouter un nouveau APN, veuillez contacter SFR pour obtenir des informations supplémentaires.

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Nouvel APN**.
3. Procédez au réglage des paramètres requis. (Pour savoir comment ajouter une connexion GPRS/EDGE/3G, consultez la section Connexion à Internet de ce guide.)
4. Appuyez sur la **touche Menu > Enregistrer**.

Paramètres de sécurité

Voici comment protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran

Création de votre schéma de déverrouillage de l'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
2. Lisez les instructions et appuyez sur **Suivant**.
3. Observez l'exemple de schéma et appuyez sur **Suivant**.
4. Dessinez votre propre schéma et appuyez sur **Continuer**.
5. Dessinez à nouveau le schéma et appuyez sur **Confirmer**.
6. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

CONSEILS : décochez la case **Schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma s'affiche lorsque vous le tracez à l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre schéma

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver l'écran.
2. Dessinez le schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

En cas d'erreur, votre téléphone vous invitera à essayer à nouveau.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran?

Vous disposez de cinq tentatives pour déverrouiller votre téléphone. Si vous ne vous souvenez toujours pas du schéma de déverrouillage de l'écran, appuyez sur **Schéma oublié ?** et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google pour réinitialiser le schéma de déverrouillage de l'écran.

IMPORTANT : vous devez vous connecter à votre compte Google ou en créer un sur votre téléphone avant d'utiliser la méthode ci-dessus pour réinitialiser le schéma de verrouillage.

Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe

Création d'un code PIN ou d'un mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Configurer le verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur **Code PIN** ou sur **Mot de passe**.
3. Entrez un code PIN numérique ou un mot de passe, puis appuyez sur **Continuer**.
4. Saisissez-le de nouveau, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du code PIN ou du mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver votre téléphone.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.
3. Saisissez le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini.
4. Appuyez sur **OK**.

Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran

Si vous avez créé un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe, vous pouvez le désactiver.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Modifier le verrouillage de l'écran**.
2. Tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN/mot de passe que vous avez créé.
3. Appuyez sur **Aucun**.

Protection de votre carte SIM/RUIM par PIN

Chaque carte SIM est associée à un code PIN. Le code PIN d'origine est fourni par votre opérateur. Il est recommandé de verrouiller votre carte SIM le plus tôt possible.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** >

Localisation et sécurité > Configurer le verrouillage de la carte SIM/RUIM.

2. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM/RUIM**.
3. Saisissez le code PIN qui vous a été attribué et appuyez sur **OK**.

Modification du code PIN de votre carte SIM/RUIM

Vous pouvez modifier le code PIN qui vous a été donné, de façon à en choisir un plus facile à retenir et plus difficile à deviner.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres > Localisation et sécurité > Configurer le verrouillage de la carte SIM/RUIM**.
2. Vérifiez que la case **Verrouiller la carte SIM/RUIM** est cochée.
3. Appuyez sur **Modifier le code PIN SIM/RUIM**.
4. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.
6. Saisissez une nouvelle fois votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.

Restauration d'une carte SIM/RUIM verrouillée

Conservez tous vos mots de passe confidentiels en lieu sûr, pour de futures utilisations. Si vous n'entrez pas le code PIN SIM/RUIM correct au bout du nombre de tentatives autorisées défini, votre carte SIM sera verrouillée et vous ne

pourrez plus accéder au réseau de téléphonie mobile.
Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key) permettant de restaurer la carte SIM/RUIM.

Configuration du stockage des identifiants

Vous pouvez choisir d'autoriser des applications à accéder à des certificats de sécurité et à d'autres identifiants.

Activation des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe** et créez un mot de passe pour le stockage des identifiants.
3. Cochez la case **Identifiants sécurisés**.

CONSEIL : vous pouvez aussi installer des certificats chiffrés à partir de votre carte microSD en appuyant sur **Installer depuis la carte SD**.

Suppression des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Effacer le stockage** pour supprimer les identifiants.

Gestion de la mémoire de votre appareil

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Stockage**.

Les informations relatives à l'espace de stockage du téléphone et de la carte microSD s'affichent.

- **Désinstaller la carte SD** : vous pouvez retirer la carte en toute sécurité, sans éteindre le téléphone.
- **Effacer carte SD** : permet d'effacer toutes les données de la carte mémoire.

Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Tout effacer**.

AVERTISSEMENT : toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées sur votre téléphone seront supprimées après la réinitialisation.

Gestion des applications

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications**.

- **Gérer les applications** : permet de gérer ou de désinstaller les applications.
- **Services en cours d'exécution** : permet de vérifier les services en cours d'exécution et de les arrêter si besoin.
- **Utilisation du stockage** : permet d'afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.
- **Utilisation de la batterie** : permet de consulter les applications ayant utilisé la batterie.
- **Développement** : permet de définir les options de développement d'applications.

Cochez la case **Sources inconnues** si vous souhaitez installer des applications à partir d'autres sources qu'Android Market. Notez que l'installation de telles applications risque d'endommager votre téléphone et vos données personnelles.

Installation d'une application

Vous pouvez installer une application à partir d'Android Market (**touche Accueil >  > Market**) en sélectionnant l'élément à télécharger, puis en appuyant sur **Télécharger** ou le **champs prix**.

Vous pouvez aussi installer une application non commerciale si vous avez autorisé son installation. Assurez-vous que vous sélectionnez une application développée pour votre type d'appareil et de processeur.

Gestion des autres paramètres

Paramètres de recherche

Pour gérer vos paramètres de recherche et l'historique de recherche, ouvrez l'application **Recherche Google** et appuyez sur la **touche Menu > Paramètres de recherche**.

- **Recherche Google** : permet de régler les paramètres de recherche Google.
- **Sources** : permet de sélectionner les sources à explorer sur le téléphone lors d'une recherche.

Vous pouvez également supprimer les raccourcis vers les suggestions de recherche récemment sélectionnées.

Interaction vocale

Vous pouvez définir les options de conversion de texte par synthèse vocale et de reconnaissance vocale en appuyant sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Saisie et sortie vocales**.

REMARQUE : vous devez télécharger des données vocales pour utiliser la fonction de synthèse vocale. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur **Installer les données vocales** dans les **Paramètres de la synthèse vocale**.

Accessibilité

Permet de configurer les options d'accessibilité des applications associées.

Autres applications

Horloge

Appuyez sur la touche Accueil >  > Horloge. et appuyez sur l'icône **Horloge** pour configurer les horloges.

Lorsque l'horloge défile, elle passe en mode économiseur d'écran après quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur l'écran ou sur un bouton du téléphone pour sortir du mode veille.

Pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône  en base de l'écran ou sur la touche **Accueil**.

Ajout d'une alarme

1. Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran.
2. Appuyez sur **Ajouter alarme**.

Docs To Go

Il s'agit d'une suite d'applications très pratique pour l'ouverture de fichiers Word, Excel, Powerpoint ou PDF.

Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des informations détaillées.

Calculatrice

Appuyez sur la touche **Accueil** >  > **Calculatrice**.

CONSEIL : appuyez sur la **touche Menu > Fonctions avancées** pour utiliser des calculs scientifiques.

Boîte à outils SIM

La **Boîte à outils SIM** ne s'affiche à l'écran que si votre carte SIM propose cette fonction. Pour utiliser les services de la carte SIM, commencez par insérer la carte dans le téléphone.

Appuyez sur la **touche Accueil >  > Boîte à outils SIM**.

Garantie ZTE

Les produits ZTE bénéficient d'une garantie complète pour la période indiquée. La durée de garantie de certains produits ZTE peut varier en raison de leur conception, de leur fabrication ou de l'usage auquel ils sont destinés.

La garantie ZTE s'applique à partir de la date de l'achat effectué par le premier acquéreur et n'est cessible qu'entre utilisateurs finaux.

La garantie ZTE s'entend sans préjudice de vos autres droits légaux et réglementaires en tant que consommateur.

Eléments NON couverts par la garantie

Cette garantie ne couvre que les défauts de pièces et de fabrication du produit. Cette garantie ne couvre pas:

- 1) Les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par suite d'usure normale.
- 2) Les frais de transport et les risques associés aux trajets de dépôt et de récupération du produit par le client final.
- 3) Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine.
- 4) Les détériorations ou défauts du produit résultant de:
 - a. Une mauvaise utilisation ou installation du produit (utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné, installation ou utilisation non conforme aux instructions de ZTE ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé, etc.).
 - b. Un entretien du produit non conforme aux instructions de ZTE ou une négligence dans l'entretien du produit.
 - c. Une mauvaise manipulation ou un mauvais traitement du produit (fausse manœuvre, chute, chocs, etc.) ou un environnement inapproprié (mauvaise aération, vibrations, exposition à l'humidité, à une chaleur excessive, contacts

avec le sable ou avec toute autre substance, alimentation électrique inadéquate, etc.).

- d. L'utilisation du produit avec un produit (matériel ou logiciel), accessoire ou périphérique non compatible ou défectueux.
- e. Une adaptation du produit à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine.
- f. Une modification ou réparation du produit effectuée par un prestataire non agréé par ZTE.
- g. Cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation, etc.), foudre, etc.
- h. Les logiciels, et leurs mises à jour, autres que ceux fournis, développés ou autorisés par le Fournisseur.
- i. Les Terminaux Mobiles dont l'étiquette d'identification (IMEI) serait endommagée, détruite, totalement ou partiellement enlevée et ceux dont l'étiquette ne correspondrait pas au terminal.

Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone portable Smartphone Android™ by SFR STARTEXT II fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive 2002/95/EC du parlement européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone portable Smartphone Android™ by SFR STARTEXT II fabriqué par ZTE CORPORATION, est conforme à la directive européenne 2002/95/CE.

Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Lorsque le symbole représentant une poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être mis au rebut suivant un autre circuit que le circuit de ramassage des ordures classiques via les sites de collecte prévus à cet effet par les autorités gouvernementales ou locales.
3. La mise au rebut suivant le circuit approprié de votre ancien appareil permettra de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

DECLARATION DE CONFORMITE

CE C€0700

Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné suivant:

Type de produit: Téléphone mobile WCDMA/GSM (GPRS) bi-bande

N° de modèle: webphones Android™ by sfr STARTEXT II

Est conforme aux principales exigences de protection de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) et de la directive de compatibilité électromagnétique (2004/108/CE).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) a été réalisée par PHOENIX TESTLAB (Organisme notifié n° 0700), sur la base des normes suivantes:

Sécurité	EN 60950-1:2006 + A11:2009; EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A11: 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1
Santé	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 62311:2008

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, République
Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société:

Xu Feng Directeur Qualité de ZTE Corporation

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société



Shenzhen, le 10 Novembre 2011

Lieu et date

Signature valable en droit