



STAR**ADDICT**

Android™ edition by **sfr**

Guide de l'utilisateur

MENTIONS LEGALES

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés

Votre téléphone Android™ edition by sfr STARADDICT est fabriqué par ZTE CORPORATION.

Toute reproduction ou transmission d'une partie ou de la totalité du présent manuel, sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de ZTE CORPORATION.

Marques commerciales

Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, Youtube, Android, le logo Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à l'autorisation de Google, Inc.

Facebook™ est une marque déposée de Facebook, Inc.

Twitter™ est une marque déposée de Twitter, Inc.

Le terme et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation est soumise à cette licence. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce manuel a été conçu avec le plus grand soin pour garantir la précision de son contenu. Cependant, toutes les déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne constituent pas une garantie quelle qu'elle soit, ni expresse ni tacite. Veuillez vous reporter au chapitre « Précautions d'usage de l'appareil » pour être sûr d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Guide de l'utilisateur- sur le site suivant :

<http://assistance.sfr.fr/guides-utilisation-mobiles>

Adresse de ZTE CORPORATION

N° 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, R.P. de Chine

Code postal : 518057

N° de version : R1.0

Date d'édition : 7 juillet 2011

Limite de Responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces derniers sans autorisation explicite du propriétaire de contenus ou le fournisseur de services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, copier, republier, transférer, diffuser, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ETAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, A QUELQUE FIN QUE CE SOIT. ZTE CORPORATION EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES

GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITE, L'ACTUALITE, LA LEGALITE OU L'EXHAUSTIVITE DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMEDIAIRE DE CET APPAREIL, ET ZTE CORPORATION NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX OU CONSECUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DECOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MEME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MEME SI ZTE CORPORATION A ETE INFORME DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OU CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LEGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et ZTE CORPORATION ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une

certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de ZTE CORPORATION. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, ZTE CORPORATION décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. ZTE CORPORATION n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés. Télécharger une pochette d'album vers le lecteur MP3 de l'appareil peut induire une modification ou une altération de la pochette.

Télécharger une pochette d'album sans autorisation peut porter atteinte aux droits d'auteur et/ou à la propriété intellectuelle de l'artiste. ZTE CORPORATION ne saurait être tenu responsable des infractions commises en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle résultant du téléchargement par l'utilisateur d'une pochette vers le lecteur MP3.

Les utilisateurs doivent s'assurer que la licence de leur album les autorise à télécharger et donc potentiellement à modifier la pochette.

Avis aux utilisateurs

De nombreuses applications nécessitent une connexion permanente à Internet. Nous vous recommandons de souscrire à un forfait adapté à votre utilisation afin d'éviter des facturations supplémentaires.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur.

Utilisation en itinérance

Voici la liste des pays européens dans lesquels cet équipement peut être utilisé:

Autriche, Malte, Belgique, Pays-Bas, Chypre, Pologne, République Tchèque, Portugal, Danemark, Slovaquie, Estonie, Slovénie, Finlande, Espagne, France, Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Islande, Hongrie, Liechtenstein, Irlande, Norvège, Italie, Suisse, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie, Luxembourg, Turquie.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Pour votre sécurité | 15 |
| Consignes générales de sécurité | 15 |
| Exposition aux radiofréquences (RF) | 16 |
| Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique..... | 16 |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 17 |
| Utilisation près du corps | 18 |
| Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF) | 18 |
| Informations sur la réglementation | 19 |
| Distraction | 19 |
| Conduite | 19 |
| Machine en fonctionnement | 20 |
| Manipulation du produit | 20 |
| Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation | 20 |
| Enfants en bas âge | 21 |
| Démagnétisation | 22 |
| Décharge électrostatique (ESD)..... | 22 |
| Antenne | 22 |
| Position d'utilisation normale | 22 |
| Airbags | 23 |
| Epilepsie/malaises..... | 23 |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)..... | 24 |
| Appels d'urgence..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| Son à fort volume | 24 |
| Dégagement de chaleur | 24 |
| Sécurité en matière d'électricité | 25 |
| Accessoires | 25 |
| Connexion en voiture | 25 |
| Produits défectueux et endommagés | 25 |
| Volume sonore | 26 |
| Interférences | 26 |
| Instruction générale relative à l'interface | 26 |
| Stimulateurs cardiaques | 26 |
| Correction auditive | 27 |
| Appareils médicaux | 27 |
| Hôpitaux | 27 |
| En avion | 27 |
| Interférences en voiture | 28 |
| Environnements explosifs | 28 |
| Stations-service et atmosphères explosives | 28 |
| Zones et amorces de dynamitage | 29 |
| Mise en route | 30 |
| Présentation | 30 |
| Présentation des touches | 31 |
| Démarrage | 32 |
| Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie | 32 |
| Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD | 34 |
| Chargement de la batterie | 34 |

| | |
|--|-----------|
| Allumage/Arrêt de votre téléphone | 35 |
| Configuration initiale de votre téléphone | 35 |
| Mise en veille de votre téléphone | 36 |
| Sortie de veille de votre téléphone | 36 |
| Familiarisation | 37 |
| Commandes tactiles | 37 |
| Ecran d'accueil | 38 |
| Icônes d'état et de notification | 41 |
| Utilisation du panneau de notification | 43 |
| Présentation des applications et des paramètres ... | 43 |
| Appels téléphoniques | 53 |
| Comment passer des appels | 53 |
| Passer un appel depuis le composeur | 53 |
| Passer un appel depuis la liste de vos contacts..... | 53 |
| Passer un appel depuis l'historique des appels | 54 |
| Passer un appel depuis un message texte | 54 |
| Utilisation de la numérotation rapide | 54 |
| Comment prendre un appel | 55 |
| Réponse à un appel | 55 |
| Refus d'un appel | 55 |
| Mise d'un appel en mode Silencieux..... | 55 |
| Mise en attente d'un appel | 56 |
| Activation/désactivation du haut-parleur | 56 |
| Mettre fin à un appel..... | 56 |
| Réglage des paramètres d'appel | 56 |

| | |
|---|-----------|
| Contacts | 58 |
| Importation et exportation de contacts | 58 |
| Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci | 58 |
| Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci | 59 |
| Partage des informations de contacts | 59 |
| Création d'un contact..... | 60 |
| Ajout d'un contact aux favoris..... | 60 |
| Recherche d'un contact..... | 60 |
| Création d'un groupe | 61 |
| Saisie de texte | 62 |
| Clavier Android | 62 |
| Saisie de texte XT9 | 63 |
| Choix des paramètres de saisie tactile..... | 66 |
| Messagerie | 67 |
| Boîte de messages..... | 67 |
| Envoi d'un message | 67 |
| Modification des paramètres de message..... | 68 |
| E-mail | 71 |
| Création d'un compte de messagerie..... | 71 |
| Réception d'e-mails | 72 |
| Composition et envoi d'un e-mail | 72 |
| Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail..... | 73 |
| Suppression d'un compte | 74 |

| | |
|--|-----------|
| Paramètres de messagerie électronique | 74 |
| Connexion à Internet | 75 |
| Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G | 75 |
| Activation du Wi-Fi | 76 |
| Connexion à un réseau Wi-Fi | 76 |
| Vérification de l'état du réseau Wi-Fi | 77 |
| Utilisation du téléphone en tant que modem | 77 |
| Activation du téléphone en tant que modem | 77 |
| Désactivation de la fonction modem | 79 |
| Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi | 79 |
| Activation du point d'accès Wi-Fi | 80 |
| Désactivation du point d'accès Wi-Fi | 80 |
| Navigation sur Internet..... | 81 |
| Options de navigation | 81 |
| Utilisation des Favoris..... | 82 |
| Modification d'un favori..... | 82 |
| Suppression d'un signet..... | 83 |
| Modification des paramètres du navigateur | 83 |
| Bluetooth® | 84 |
| Utilisation optimale des fonctions multimédia.... | 85 |
| Prise de photos avec votre appareil photo | 85 |
| Réglage des paramètres de l'appareil photo..... | 85 |
| Réalisation de vidéos avec votre caméscope..... | 86 |
| Réglage des paramètres vidéo | 86 |











| | |
|---|-----------|
| Ecoute de la radio FM | 87 |
| Lecture de votre musique | 88 |
| Création de playlists..... | 89 |
| Gestion des playlists | 90 |
| Définition d'une chanson comme sonnerie | 90 |
| Lecture des vidéos | 90 |
| Ouverture de votre galerie..... | 91 |
| Création de mémos vocaux..... | 92 |
| Utilisation des applications Google™ | 93 |
| Gmail | 93 |
| Utilisation de Google Agenda | 94 |
| Utilisation de Google Talk | 94 |
| Ouverture de Google Talk..... | 95 |
| Ajout d'un nouvel ami..... | 95 |
| Modification de votre état en ligne | 95 |
| Lancement d'une discussion..... | 95 |
| Adresses | 96 |
| Latitude..... | 96 |
| Réglage des paramètres de votre téléphone..... | 98 |
| Réglage de l'heure et de la date..... | 98 |
| Modification des paramètres d'affichage | 98 |
| Paramètres de son | 99 |
| Paramètres linguistiques | 100 |
| Services de réseau mobile | 101 |
| Activation des données en itinérance | 101 |

| | |
|--|------------|
| Désactivation des services de données | 101 |
| Activation des services de données toujours activées | 101 |
| Changement de mode réseau | 102 |
| Changement de réseau | 102 |
| Définition des noms des points d'accès | 102 |
| Paramètres de sécurité..... | 103 |
| Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran | 103 |
| Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe | 105 |
| Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran | 105 |
| Protection de votre carte SIM par code PIN..... | 106 |
| Configuration du stockage des identifiants..... | 107 |
| Gestion de la mémoire de votre appareil..... | 108 |
| Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut | 108 |
| Gestion d'applications..... | 109 |
| Installation d'une application..... | 110 |
| Gestion des autres paramètres | 110 |
| Paramètres de recherche..... | 110 |
| Interaction vocale | 111 |
| Accessibilité..... | 111 |
| Autres applications | 112 |
| Réveil..... | 112 |

| | |
|--|------------|
| Docs To Go | 112 |
| Calculatrice..... | 112 |
| Bloc-notes | 113 |
| Boîte à outils SIM | 113 |
| Gestionnaire des tâches..... | 113 |
| Chronomètre | 114 |
| Déclaration de conformité RoHS | 115 |
| Mise au rebut de votre ancien appareil..... | 116 |
| DECLARATION DE CONFORMITE CE..... | 117 |

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | N'utilisez pas le combiné lorsque vous conduisez. N'envoyez jamais de messages texte en conduisant. |  | N'utilisez pas le téléphone dans les stations essence. |
|  | Gardez le téléphone à au moins 1,5 cm du corps ou de l'oreille pendant son utilisation. |  | Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante. |
|  | Les petites pièces présentent un risque d'étouffement. |  | Ne jetez pas le téléphone au feu. |
|  | Cet appareil peut produire du son à un volume élevé. |  | Evitez tout contact avec tout objet magnétique. |
|  | Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel. |  | Evitez les températures extrêmes. |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Eteignez le combiné dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement le stipule. |  | Évitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec. |
|  | Eteignez votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque le règlement le stipule. |  | Ne tentez pas de démonter l'appareil. |
|  | Eteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs. |  | Utilisez uniquement des accessoires approuvés. |
|  | Ne dépendez pas de ce téléphone pour les communications d'urgence. | | |

Exposition aux radiofréquences (RF)

Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous utilisez ce téléphone pour communiquer, le système gérant votre appel contrôle la puissance d'émission de votre combiné.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur d'ondes radio conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été mises au point par un organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP. Elles précisent notamment des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils portables est fixée à 2 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lors des tests effectués était de 0,756W/kg* pour une position près de la tête et de 0,747 W/kg* pour une position près du corps.

Dans la mesure où les appareils portables offrent de nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur**.

Le débit d'absorption spécifique étant évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone qui permettent de n'utiliser que la puissance minimale requise pour communiquer avec le

réseau.

* Les tests sont réalisés conformément aux normes EN 50360, EN 62209-1, et EN 62209-2.

** Reportez-vous à la section consacrée à l'utilisation près du corps.

Utilisation près du corps

Informations importantes sur la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences :

Pour respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences, ce téléphone doit être porté à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prodigue le conseil suivant à toute personne soucieuse de limiter son exposition aux champs de radiofréquences :

Mesures de précaution : au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes inquiètes peuvent choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs

enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains libres pour garder le téléphone portable loin du corps et de la tête.

De plus, il est fortement déconseillé de laisser le téléphone portable à proximité du ventre des femmes enceintes, ainsi que du bas ventre des enfants et adolescents.

De plus amples informations à ce sujet sont fournies par l'organisation mondiale de la santé à la page suivante : <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Informations sur la réglementation

Les approbations et avertissements qui suivent s'appliquent à des régions spécifiques, comme indiqué.

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce manuel.

Distraction

Conduite

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

L'utilisation d'un téléphone au volant (même avec un kit mains libres) peut occasionner une distraction et provoquer un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Machine en fonctionnement

L'utilisation d'une machine nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou des produits du tabac.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des liquides ou à une humidité élevée.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.

- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel autorisé peut le faire.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes : minimum -5 et maximum +50 degrés Celsius.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.

Enfants en bas âge

Ne laissez ni votre téléphone ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge qui pourraient jouer avec.

Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou pourraient accidentellement endommager le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces aux arrêtes vives qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.


Démagnétisation

Afin de prévenir tout risque de démagnétisation, évitez de placer votre téléphone à proximité d'appareils électroniques ou de supports de stockage magnétique.

Décharge électrostatique (ESD)

Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM.


Antenne

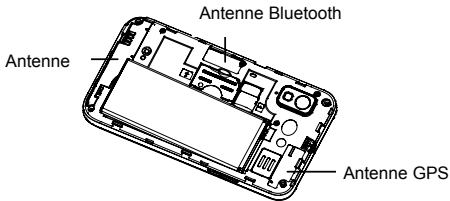

Ne touchez pas l'antenne inutilement.

Position d'utilisation normale

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel, tenez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas de celui-ci vers votre bouche.

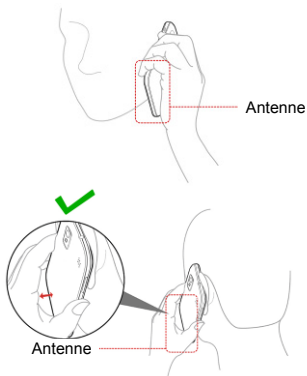

Airbags

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

Epilepsie/malaises

Le téléphone peut produire une lumière vive ou clignotante.

Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Afin de minimiser le risque de TMS lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone :

Ne tenez pas le téléphone trop fermement.

Appuyez doucement sur les touches.

Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de message et la saisie prédictive de texte.

Faites régulièrement des pauses pour vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, utilise des signaux radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Son à fort volume

Ce téléphone est capable de produire des sons à fort volume qui pourraient altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

Dégagement de chaleur

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale.

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

N'utilisez que des accessoires approuvés.

Ne connectez aucun produit ou accessoire incompatible.

Veillez à ne pas toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie avec un objet métallique comme une pièce ou un anneau de porte-clés.

Connexion en voiture

Avant tout raccordement d'un téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires.

La réparation du téléphone ou de ses accessoires doit être confiée à une personne qualifiée.

Si votre téléphone ou ses accessoires étaient plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

Volume sonore



Toute utilisation prolongée du téléphone portable avec un volume sonore très élevé peut endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs ou tout autre périphérique audio.

Interférences

Instruction générale relative à l'interface

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence éventuelle. Pour ce faire, utilisez votre téléphone sur l'oreille à l'opposé de votre stimulateur cardiaque. Veillez à ne pas le porter dans la poche de votre chemise ou de votre veste.

Correction auditive

Lorsqu'elles utilisent un appareil sans fil ou qu'elles se trouvent à proximité d'un tel dispositif, les personnes portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires peuvent observer des interférences sonores.

Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Vous pouvez également demander conseil aux fabricants de prothèses auditives.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Hôpitaux

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

En avion

Eteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous le demandent.

Pour toute information sur l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion, adressez-vous aux employés de la compagnie aérienne. Si votre appareil dispose d'un mode Avion, celui-ci doit être activé avant l'embarquement.

Interférences en voiture

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout équipement radio.


Les zones potentiellement explosives comprennent les stations essence, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.


Zones et amorces de dynamitage

Eteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou quand il est indiqué d'éteindre les « émetteurs/récepteurs » ou les « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Mise en route

Présentation

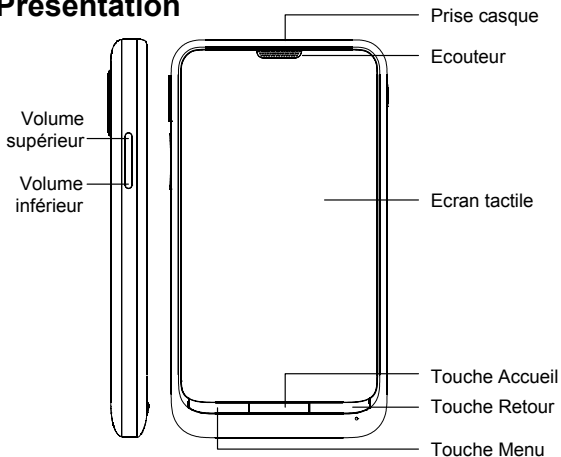

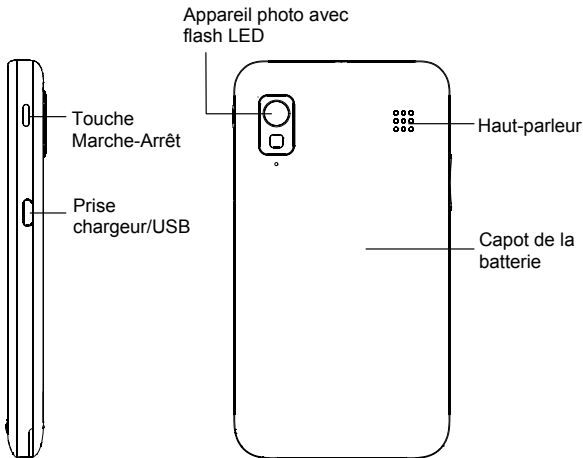

Présentation des touches

| Touche | Fonction |
|---------------------|--|
| Touche Marche-Arrêt | Appuyez longuement pour activer ou désactiver les modes Silencieux ou Avion, ou pour éteindre le téléphone. Appuyez pour passer en mode Veille. Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone. |



| Touche | Fonction |
|-------------------|--|
| Touche Accueil | Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran. Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées. |
| Touche Menu | Appuyez pour afficher les options de l'écran actuel. |
| Touche Retour | Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. |
| Touches de volume | Appuyez sur Volume + pour augmenter le volume. Appuyez sur Volume - pour baisser le volume. |

Démarrage


Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie

Avant d'installer ou de remplacer la batterie, la carte SIM ou la carte mémoire, éteignez votre téléphone.


1. Retirez le cache arrière.

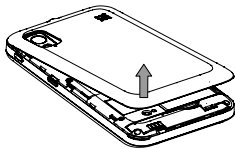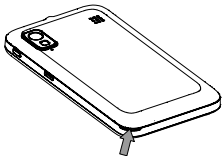


2. Tenez la carte SIM en orientant la face biseautée comme illustré, puis faites-la glisser dans le support de carte.

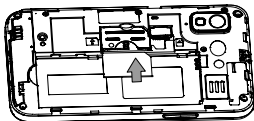


3. Insérez la carte microSD.



Le logo microSD  est une marque commerciale de SD Card Association.

4. Insérez la batterie en alignant les contacts dorés situés sur la batterie avec les contacts dorés situés dans le compartiment à batterie. Appuyez légèrement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

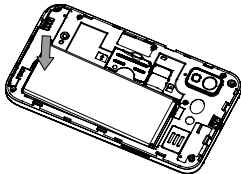

5. Remettez le cache arrière en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD

1. Vérifiez que le téléphone portable est éteint.
2. Retirez le cache arrière.
3. Dégagez la batterie en la tirant vers le haut et retirez-la du téléphone.
4. Dégagez la carte SIM et retirez-la du téléphone.
5. Dégagez la carte microSD et retirez-la du téléphone.

Chargement de la batterie

Lorsque vous recevez votre nouveau téléphone, vous devez charger la batterie.

1. Connectez l'adaptateur à la prise du chargeur. Assurez-vous que l'adaptateur est inséré dans le bon sens. Ne forcez pas pour insérer le connecteur dans la prise de chargeur.
2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

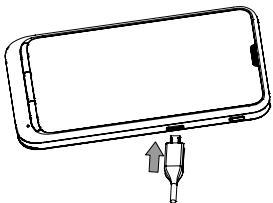

Allumage/Arrêt de votre téléphone

Assurez-vous que votre carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.

- Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour afficher les options du téléphone. Choisissez **Eteindre**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration initiale de votre téléphone

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois après son achat ou si vous réinitialisez ses paramètres par défaut (voir la section *Réglage des paramètres de votre téléphone – Confidentialité : Réinitialiser les paramètres d'usine*), vous devez procéder à certains réglages avant de commencer à l'utiliser.

1. Appuyez sur **Changer de langue** pour changer la langue du téléphone, si nécessaire.
2. Appuyez sur le robot Android qui apparaît à l'écran.
3. **Créez** un compte Google ou **connectez-vous** à votre compte.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Ignorer** pour configurer un compte ultérieurement.

4. Configurez les options de géolocalisation Google, puis appuyez sur **Suivant**.


5. Configurez les options de date et heure, puis appuyez sur **Suivant**.

Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, que vous pouvez définir dans **Paramètres > Affichage > Mise en veille de l'écran**.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

Sortie de veille de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.

REMARQUE : si vous avez défini un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour protéger votre téléphone (voir la section *Réglage des paramètres de votre téléphone – Paramètres de sécurité et localisation*), vous devez dessiner le schéma ou entrer le code PIN/mot de passe pour déverrouiller votre écran.

Familiarisation

Commandes tactiles

Vous pouvez utiliser des commandes au doigt pour contrôler votre téléphone. Les commandes de votre écran tactile changent de façon dynamique selon les tâches que vous réalisez.

1. Appuyez sur les boutons, icônes ou applications pour sélectionner des éléments ou ouvrir des applications.
2. Maintenez votre doigt sur un élément pour voir les options disponibles.
3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
4. Appuyez sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer sur l'écran.
5. Pincez avec deux doigts ou appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant/arrière sur une page Web ou une image.

REMARQUE : Dans certaines applications, vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone en mode Paysage ou en mode Portrait en le tenant verticalement ou en le faisant pivoter sur un côté.

Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir les éléments composant votre écran d'accueil. Vous pouvez définir votre fond d'écran, ajouter des raccourcis vers vos widgets ou applications ou les supprimer à votre guise.



Ecran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran, ce qui vous fait bénéficier d'un espace beaucoup plus important. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur les points des coins inférieurs de l'écran pour afficher l'écran d'accueil étendu.

Choix de votre fond d'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran** et choisissez l'image ou animation à utiliser comme fond d'écran. Vous devrez peut-être rogner les images provenant de la **Galerie**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir le fond d'écran**.



Ajout d'éléments à votre écran d'accueil


1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour atteindre une zone libre de l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Ajouter**.

Vous pouvez également appuyer longtemps sur une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.

4. Sélectionnez une catégorie : raccourcis, widgets ou dossiers.
5. Choisissez l'élément à ajouter à l'écran d'accueil.





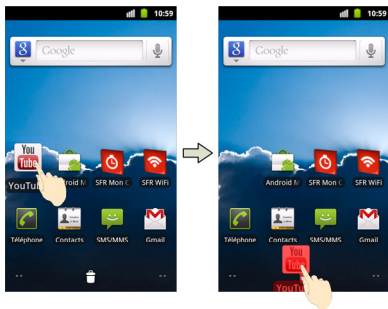



















Suppression d'éléments de votre écran d'accueil











1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez longtemps sur l'élément à supprimer jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
3. Faites glisser l'élément vers  et relâchez-le une fois qu'il devient rouge.



Icônes d'état et de notification

Votre téléphone affiche des icônes simples indiquant différents états. Voici ce qu'elles signifient :

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | GPRS connecté |  | Aucun signal |
|  | GPRS en cours d'utilisation |  | Puissance du signal |
|  | EDGE connecté |  | USB connecté |
|  | EDGE en cours d'utilisation |  | Microphone du téléphone désactivé |
|  | 3G connecté |  | Aucune carte SIM insérée |
|  | 3G en cours d'utilisation |  | GPS activé |
|  | Haut-parleur du téléphone désactivé |  | Nouveau message vocal / Enregistrement de l'appel téléphonique |
|  | Batterie déchargée |  | Carte microSD retirée |
|  | Batterie très faible |  | Préparation de la carte microSD |
|  | Batterie faible |  | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|  | Batterie partiellement épuisée |  | Alarme activée |
|  | Batterie pleine |  | Casque/micro branché |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Batterie en charge |  | Bluetooth activé |
|  | Synchronisation |  | Haut-parleur activé |
|  | Mode Vibreur |  | Problème avec la livraison des SMS/MMS |
|  | Mode Avion |  | Nouveau message instantané |
|  | Nouvel e-mail |  | Événement à venir |
|  | Nouveau SMS/MMS |  | Chanson en cours de lecture |
|  | Nouveau message Gmail |  | Données en cours de téléchargement |
|  | Appel manqué |  | Contenu téléchargé et installé avec succès |
|  | Appel en cours |  | Données en cours d'envoi |
|  | Appel en attente |  | Fonction modem USB activée |
|  | Transfert d'appel |  | Point d'accès Wi-Fi mobile activé |
|  | Notifications supplémentaires (non affichées) |  | Nouveau réseau Wi-Fi détecté |
|  | Erreur ou avertissement | | |

Utilisation du panneau de notification




Faites glisser la barre d'état vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification à partir duquel vous pouvez afficher les événements de votre calendrier, vos nouveaux messages et vos paramètres en cours tels que le transfert d'appel ou l'état de l'appel actuel. Le panneau de notification vous permet également d'ouvrir vos nouveaux messages, vos rappels, etc.

CONSEIL : vous pouvez également ouvrir le panneau de notification en appuyant sur la **touche Menu > Notifications** depuis l'écran d'accueil.

Présentation des applications et des paramètres

Présentation des applications

Votre appareil est doté de nombreuses fonctions. Appuyez sur  pour afficher les fonctions suivantes.

| Applications | Description |
|--------------|----------------------------------|
| Réveil | Permet de régler les alarmes. |
| Navigateur | Permet de naviguer sur Internet. |

| Applications | Description |
|------------------------|---|
| Calculatrice | Permet d'effectuer des opérations de calcul de base. |
| Agenda | Permet de planifier des rendez-vous et des événements. |
| Appels | Permet d'afficher les appels que vous avez passés, reçus et manqués. |
| Caméra | Permet de filmer des séquences vidéo. |
| Appareil photo | Permet de prendre de superbes photos. |
| Contacts | Permet de conserver les informations de contact de vos amis et collègues. |
| Téléphone | Permet de composer le numéro à appeler. |
| Docs To Go | Permet de visualiser vos documents. |
| Téléchargements | Permet d'accéder à vos fichiers téléchargés. |
| E-mail | Permet d'envoyer et de recevoir des e-mails. |
| Facebook™ | Permet de rester en contact avec vos amis sur Facebook. |
| Mes fichiers | Permet de gérer les fichiers sur votre carte microSD. |
| Radio FM | Permet de rechercher, d'écouter et d'enregistrer des stations de radio. |
| Galerie | Permet de gérer vos fichiers multimédia. |

| Applications | Description |
|-------------------------|--|
| Gmail™ | Permet d'accéder à votre compte Gmail et de consulter vos e-mails depuis votre téléphone portable. |
| Recherche Google | Permet de rechercher des informations en ligne ou sur votre téléphone. |
| Latitude | Permet de localiser vos amis et de leur indiquer votre emplacement via Google Maps. |
| m.sfr.fr | Permet d'accéder au portail sfr, qui deviendra le point d'entrée pour tout votre univers SFR : votre compte, votre messagerie, votre assistance dédiée, vos services, etc. |
| Maps | Permet d'établir votre emplacement actuel, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés jusqu'à votre destination. |
| Android Market | Permet d'accéder à un vaste catalogue de jeux et d'applications à télécharger. |
| SMS/MMS | Permet d'accéder à l'écran SMS/MMS, dans lequel vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS et MMS. |
| Musique | Permet de parcourir vos fichiers audio et de les écouter. |


| Applications | Description |
|----------------------------|--|
| Navigation | Permet d'utiliser la navigation Google Maps™, qui est un système de navigation GPS connecté à Internet. |
| neufbox TV | En un clic et gratuitement, l'application SFR neufbox vous permet : - de regarder en direct vos émissions favorites sur plus de 100 chaînes - de programmer à distance vos enregistrements, pour ne jamais manquer vos programmes préférés ! |
| Actualités et météo | Permet de consulter les prévisions météo et les actualités qui vous intéressent. |
| Bloc-notes | Permet de prendre des notes. |
| PagesJaunes | Accédez à l'annuaire des professionnels et des particuliers de manière géolocalisée ou non ainsi qu'à la recherche inverse. |
| Adresses | Permet de trouver des restaurants, des distributeurs automatiques et d'autres lieux ou attractions situés à proximité de l'endroit où vous trouvez. |
| Paramètres | Permet de régler les paramètres de votre téléphone. |
| SFR Jeux | Permet de découvrir un catalogue de jeux tactiles et haute définition adaptés à votre téléphone. |

| Applications | Description |
|-------------------------|--|
| SFR Mon Compte | Permet de consulter les informations de votre compte SFR. |
| SFR Répondeur... | Permet de personnaliser votre répondeur et de visualiser vos messages ! |
| SFR TV | Permet de visualiser vos programmes en 3G et en Wi-Fi grâce à la HD mobile. Retrouvez une large sélection de chaînes TV et des catalogues de vidéos attrayantes. |
| SFR WiFi | Permet la navigation mobile haut débit en vous connectant à des millions de points d'accès SFR WiFi. |
| Appliscope | <p>Tous les jours, le meilleur des applis. Perdu(e) face à la myriade d'applications disponibles dans Android Market ? Avec AppliScope vous accéderez facilement aux applications testées et recommandées par nos équipes. De l'utilitaire au jeu, en passant par l'info et les bons plans, AppliScope vous présente gratuitement tous les jours (ou presque) le meilleur des applis.</p> <p>Un classement par catégories et listes thématiques permet de naviguer facilement. La rubrique « nouveautés » peut être personnalisée par catégories, et grâce aux notifications push, vous êtes sûrs de ne louper aucun bon plan (notifications push réservées aux clients d'une offre mobile SFR).</p> |

| Applications | Description |
|-------------------------------|--|
| Downtown Texas Hold'em | Rejoignez les pros du poker dans les plus grands casinos et aigüisez vos talents au cours de parties sous haute tension. Affrontez jusqu'à 20 adversaires de renom, face auxquels il vous faudra sortir le grand jeu. Saurez-vous maîtriser toutes les ficelles du poker et remporter la mise? |
| Monopoly Aujourd'hui | Redécouvrez le grand classique des jeux de société dans une version remise au goût du jour! Devenez le joueur le plus riche en achetant, vendant ou hypothéquant les lieux de Paris les plus fréquentés du moment: Montmartre, Beaubourg, le Louvre... Vous pourrez aussi choisir de nouveaux pions, parmi lesquels un portable, un skate-board ou une formule 1 ! |
| Tetris | 60 millions de joueurs en ont fait leur jeu de prédilection: Tetris est un classique incontournable, jouable n'importe quand, n'importe où! Supprimez un maximum de lignes à travers plusieurs modes de jeu: contre-la-montre, "40 lignes" et bien sûr le fameux mode marathon ! |
| Boîte à outils SIM | S'affiche à l'écran uniquement si votre carte SIM offre cette fonction. Veuillez contacter SFR pour plus d'informations. |
| Magnétophone | Permet d'enregistrer des séquences audio. |
| Chronomètre | Permet de connaître la durée exacte d'une activité. |

| Applications | Description |
|--------------------------------|---|
| Zuma's Revenge | Alignez les boules de pierre pour battre les boss Tiki dans cette incroyable suite au mythique jeu d'action-réflexion Zuma! Survivrez-vous aux esprits et aux boss qui hantent le monde de Zuma ? Traversez plus de 60 niveaux en résistant à un afflux ininterrompu de boules de pierre. Touchez les cibles pour gagner des bonus et affrontez six boss pour gagner. |
| Google Talk™ | Permet d'utiliser Google Talk pour envoyer et recevoir des messages instantanés. |
| Gestionnaire des tâches | Permet de gérer tous les programmes en cours sur votre téléphone. |
| Twitter™ | Permet d'utiliser l'application Twitter. |
| Vidéos | Permet de parcourir vos fichiers vidéo et de les visionner. |
| Recherche vocale | Permet d'utiliser votre voix pour effectuer des recherches, contrôler et communiquer. |
| YouTube™ | Permet de visionner des vidéos YouTube et de charger les vôtres. |

Vérification de vos paramètres

Pour modifier ou visualiser les paramètres de votre téléphone, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres**.


A l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu > Paramètres**.

| | |
|--------------------------|--|
| Sans fil et réseaux | Permet de configurer et de gérer les connexions sans fil du téléphone, comme les connexions Wi-Fi, Bluetooth®, réseaux mobiles, partage de connexion de données mobiles et réseaux privés virtuels. Vous pouvez également activer le mode Avion ici. |
| Paramètres d'appel | Permet de configurer les numéros d'appel fixes, la messagerie vocale, la numérotation rapide, la restriction d'appel, le transfert d'appel, les appels en attente, la présentation du numéro et les paramètres d'appels Internet. |
| Son | Permet de définir les paramètres sonores tels que les sonneries et les notifications. |
| Affichage | Permet de définir les paramètres d'affichage tels que la luminosité de l'écran. |
| Localisation et sécurité | Permet de définir le schéma de déverrouillage de l'écran, d'activer le verrouillage de la carte SIM ou de gérer le stockage des identifiants du téléphone. Vous pouvez également choisir les sources qui serviront à déterminer les emplacements depuis Ma position . |
| Applications | Permet de gérer les applications et d'installer de nouveaux programmes. |
| Comptes et synchro | Permet de gérer vos comptes et de configurer les paramètres de synchronisation. |

| | |
|--------------------------|---|
| Confidentialité | Permet de configurer les paramètres de confidentialité comme les paramètres de sauvegarde et de restauration et les données personnelles. |
| Stockage | Permet de vérifier la mémoire disponible sur la carte externe et sur le téléphone. |
| Langue et clavier | Permet de définir la langue et la région du système d'exploitation, ainsi que les options d'entrée de texte. |
| Saisie et sortie vocales | Permet de configurer la reconnaissance vocale et les options de conversion de texte par synthèse vocale. |
| Accessibilité | Permet de choisir les options d'accessibilité après avoir installé les applications associées. |
| Date et heure | Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure. |
| A propos du téléphone | Permet d'afficher l'état du téléphone, l'utilisation de la batterie et les mentions légales. Vous pouvez également vérifier si des mises à jour système sont disponibles. |

Ouverture des applications récemment utilisées

1. Appuyez longuement sur la **touche Accueil**, quel que soit l'écran en cours. Le téléphone affiche les icônes des applications que vous avez utilisées récemment.

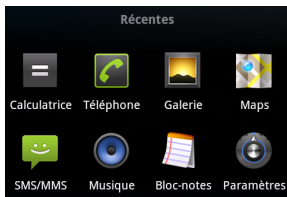



2. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.


Appels téléphoniques


Comment passer des appels


Il existe de nombreuses façons de passer un appel avec votre téléphone. Elles sont, en outre, toutes très simples.

Passer un appel depuis le composeur


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Téléphone** ou sur  dans l'écran d'accueil.
2. Composez le numéro de téléphone à l'aide du clavier virtuel.


Appuyez sur  pour effacer un chiffre.

3. Appuyez sur .

CONSEIL : pour passer un appel international, appuyez longuement sur  pour entrer le signe « + ».


Passer un appel depuis la liste de vos contacts

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des contacts et sélectionnez le contact que vous voulez appeler.

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur  en bas de la liste de contacts.

3. Appuyez sur .

Passer un appel depuis l'historique des appels

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Appels**.
2. Appuyez sur la touche  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

Passer un appel depuis un message texte

Si un message texte contient un numéro de téléphone que vous voulez appeler, vous pouvez passer l'appel tout en consultant le message texte.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur la conversation, puis sur le message contenant le numéro de téléphone souhaité.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur .


Utilisation de la numérotation rapide

Maintenez la touche 1 - 9 enfoncée sur le composeur pour appeler le numéro de numérotation rapide correspondant.

La touche numérotée 1 est réservée à la numérotation rapide de votre messagerie vocale.

Affectation d'une touche de numérotation rapide :


1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Raccourci d'appel** dans l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur une touche de numérotation rapide.
3. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour en sélectionner un dans la liste des contacts.
4. Appuyez sur **OK**.


Comment prendre un appel

Réponse à un appel

Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.




Refus d'un appel

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel.


Mise d'un appel en mode Silencieux

Pendant un appel, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre mais que vous puissiez continuer à l'entendre :

Appuyez sur **Silencieux** pour désactiver votre microphone.


L'icône du mode Muet  est affichée à l'écran. Pour réactiver votre microphone, appuyez de nouveau sur **Muet**.

Mise en attente d'un appel


Pendant un appel, vous pouvez mettre ce dernier en attente en appuyant sur la **touche Menu > En attente**. L'icône  est affichée à l'écran.

CONSEIL : si vous êtes déjà en ligne et acceptez un nouvel appel entrant, le premier appel est automatiquement mis en attente. Vous pouvez passer d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la **touche Menu > Permuter**.

Activation/désactivation du haut-parleur

Appuyez sur **Ht. parleur** pendant un appel pour activer le haut-parleur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez de nouveau sur **Ht. parleur** pour désactiver le haut-parleur.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur  pour mettre fin à un appel.

Réglage des paramètres d'appel


Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu des paramètres d'appel en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Paramètres d'appel**.

| | |
|-------------------|--|
| Numéros autorisés | Permet de limiter les appels sortants à un groupe de numéros défini. Pour régler ce paramètre, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM. |
|-------------------|--|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Service de messagerie | Permet d'indiquer un fournisseur de service de messagerie vocale. | |
| Messagerie vocale | Permet d'indiquer un numéro de messagerie vocale. | |
| Raccourci d'appel | Permet de définir les touches de numérotation rapide. | |
| Paramètres de restriction d'appel | Permet d'interdire certains types d'appels. | |
| Transfert d'appel | Permet de transférer des appels entrants vers un autre numéro. Vous avez le choix entre plusieurs options de transfert d'appel : Toujours transférer, Transf. si ligne occupée, Transf. si sans réponse ou Transf. si injoignable . | |
| Autres paramètres | Présentation du numéro | Permet de choisir si les personnes que vous appelez peuvent voir votre numéro. |
| | Appel en attente | Permet de voir les appels entrants pendant un appel en cours. |
| Comptes | Permet de configurer des comptes de téléphonie par Internet (SIP). | |
| Passer un appel Internet | Permet de choisir quand utiliser la fonction d'appel Internet. | |

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou tout autre compte prenant en charge la synchronisation des contacts.

Pour afficher vos contacts, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**. Appuyez ensuite sur les onglets en haut de l'écran pour passer rapidement au Téléphone, à l'historique des appels, à vos contacts favoris ou à vos groupes de contacts.

Importation et exportation de contacts

Vous pouvez importer ou exporter des contacts à partir de/sur votre carte SIM ou microSD. Cela peut être utile pour le transfert de contacts entre différents appareils.

Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Votre téléphone affiche automatiquement les contacts.
3. Appuyez sur les contacts que vous souhaitez importer ou exporter. Vous pouvez également appuyer simplement sur la **touche Menu** > **Sélectionner tout**.
4. Appuyez sur **OK**.


Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts.
 - Dans le cadre d'une exportation, le téléphone vous invite à indiquer le nom du fichier vCard. Appuyez sur **OK** pour créer le fichier sur la carte microSD.
 - Dans le cadre d'une importation, des fichiers vCard doivent déjà être enregistrés sur votre carte microSD. Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard, vous devez sélectionner un fichier vCard et appuyer sur **OK**.

Partage des informations de contacts


1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter > Partager les contacts visibles** depuis l'écran Contacts. Votre téléphone exporte toutes les informations des contacts de l'écran Contacts vers un fichier vCard temporaire.
2. Choisissez une méthode d'envoi du fichier vCard. Vous pouvez l'envoyer via Bluetooth sur un autre appareil ou en tant que pièce jointe d'un e-mail.

Création d'un contact


1. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Nouveau contact** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Changer la catégorie du contact** pour choisir l'emplacement d'enregistrement du contact.
3. Saisissez le nom du contact, ses numéros de téléphone et autres informations.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

Ajout d'un contact aux favoris



1. Dans l'écran Contacts, appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.


CONSEIL : vous pouvez également appuyer sur un contact, puis sur  à côté du nom du contact pour l'ajouter aux **Favoris**.

Recherche d'un contact

1. Appuyez sur  en bas de l'écran Contacts.
2. Saisissez le nom du contact que vous voulez rechercher. La liste des contacts correspondants s'affiche.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur l'onglet **Groupes** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran.
3. Entrez le nom du groupe et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le nouveau groupe, puis sur  pour ajouter des membres au groupe.
5. Cochez les cases en regard des contacts souhaités. Appuyez ensuite sur **OK**.

Pour envoyer des messages aux membres du groupe, appuyez sur  à côté du groupe et sélectionnez les destinataires des messages dans la liste des membres du groupe.

Saisie de texte


Lorsque vous saisissez du texte ou des chiffres dans un champ, un clavier apparaît automatiquement à l'écran.

Appuyez longuement sur la zone de saisie et sélectionnez **Mode de saisie** dans l'écran contextuel pour changer de mode.


Clavier Android



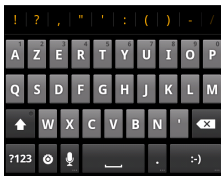







Le clavier Android est un clavier identique à celui d'un ordinateur de bureau. Vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation Paysage du clavier virtuel en tournant le téléphone à l'horizontale.

Pour utiliser le clavier en mode Paysage, cochez la case **Rotation auto écran** dans **Paramètres > Affichage**. (Le clavier AZERTY en mode Paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.)



- Appuyez sur les touches alphabétiques pour saisir les lettres. Appuyez longuement sur les touches pour saisir les chiffres ou caractères accentués associés. Par

exemple, pour entrer È, appuyez longuement sur  ; les lettres accentuées disponibles et le chiffre 3 apparaissent. Faites défiler et sélectionnez È.

- Appuyez sur  pour utiliser les minuscules ou les majuscules. Cette touche change pour indiquer la casse en cours :  pour les minuscules,  pour la première lettre en majuscule et  pour toutes les lettres en majuscule.
- Appuyez sur  pour supprimer le texte saisi.
- Appuyez sur  pour sélectionner des chiffres et des symboles. Pour en afficher davantage, appuyez ensuite sur . Les symboles le plus souvent utilisés s'affichent en haut du clavier. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour atteindre le symbole souhaité, puis appuyez dessus pour l'entrer.
- Appuyez sur  pour insérer une émoticône. Maintenez la touche enfoncée et faites glisser l'affichage pour choisir d'autres émoticônes.
- Appuyez sur  pour modifier la méthode de saisie ou pour configurer le clavier Android.
- Appuyez sur  pour utiliser la fonction de saisie vocale en réseau de Google.

Saisie de texte XT9

La saisie de texte XT9 accélère l'entrée de texte en remplaçant le mouvement d'appui sur les touches par un

geste de traçage dans lequel vous déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

La saisie XT9 propose trois dispositions de clavier : Clavier, Clavier réduit et Clavier du téléphone.

- Clavier

Appuyez pour alterner entre majuscule et minuscule.

Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.




Appuyez pour supprimer le texte se trouvant avant le curseur.

Appuyez ou appuyez longuement pour entrer des émoticônes.

Appuyez pour sélectionner des chiffres et des symboles.

Pour tracer un mot, déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

La fonction de traçage est également disponible en disposition Clavier réduit et Clavier du téléphone.

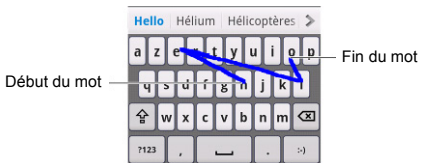

- Clavier réduit



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.

- Clavier du téléphone



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.

Utilisation de la barre d'outils

Appuyez pour ouvrir la barre d'outils.



Appuyez ou appuyez longuement pour changer la langue de saisie.

Appuyez pour accéder aux paramètres XT9.




Appuyez ou appuyez longuement pour changer la disposition du clavier.

Appuyez pour fermer la barre d'outils.



Remarques :

L'icône  est disponible lorsque plusieurs langues sont activées. Vous pouvez sélectionner des langues de saisie supplémentaires en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier > Saisie de texte XT9 >**

Langues et paramètres dans l'écran d'accueil.

Conseils d'utilisation de la saisie de texte XT9 :


- Ignorez les lettres doubles ; la saisie de texte XT9 les insérera automatiquement.
- Relevez votre doigt à la fin du mot. Un espace est automatiquement ajouté lorsque vous commencez à tracer le mot suivant.

Choix des paramètres de saisie tactile

Choisissez les paramètres de saisie tactile en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier** dans l'écran d'accueil.

Dans la section **Paramètres du clavier**, vous pouvez choisir les paramètres relatifs au clavier Android et XT9.

Messagerie


Vos services SMS (message texte) et MMS (message multimédia) sont regroupés dans un menu, accessible en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Messages**.

Boîte de messages

Au lieu de placer vos messages dans une boîte de réception ou une boîte d'envoi, votre téléphone organise tous vos messages (envoyés et reçus) dans une même boîte, en regroupant les messages échangés avec un même interlocuteur dans un fil de discussion sur l'écran Messages. Vous pouvez appuyer sur un fil de discussion pour afficher la conversation correspondante avec l'interlocuteur.

Les fils de discussion sont triés par ordre chronologique, la conversation la plus récente en haut.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Saisissez le nom ou le numéro du destinataire. Les contacts correspondants s'affichent à mesure que vous saisissez. Appuyez sur un contact suggéré pour l'ajouter comme destinataire.

4. Appuyez sur **Saisissez votre message** et rédigez votre message.
 - Appuyez sur la **touche Menu** pour insérer du texte rapide, une signature, une émoticône ou un contact.
 - Si vous envoyez un MMS, appuyez sur la **touche Menu** pour ajouter un objet ou joindre des photos, vidéos, fichiers audio ou diaporamas.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

REMARQUE : si vous ajoutez une pièce jointe à un message texte, ce dernier sera converti automatiquement en MMS. De la même façon, si vous supprimez toutes les pièces jointes et l'objet d'un MMS, celui-ci sera automatiquement converti en message texte.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont préconfigurés pour une utilisation immédiate. Pour les modifier, appuyez sur la **touche Menu > Paramètres** dans l'écran Messages.

Paramètres de stockage :

- **Anciens messages** : permet de supprimer les anciens messages lorsque votre limite de stockage est atteinte.
- **Limite pour les SMS** : permet de définir le nombre maximum de messages texte autorisé dans un fil de discussion.

- **Limite pour les MMS** : permet de définir le nombre maximum de messages multimédia autorisé dans un fil de discussion.

Paramètres des messages texte (SMS) :

- **Accusés de réception** : permet de demander un rapport de livraison pour chaque message SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** : permet de gérer les messages enregistrés sur la carte SIM.
- **Validité du SMS** : permet de définir la limite de validité des SMS sortants.
- **Priorité SMS** : permet de définir la priorité des SMS sortants.
- **Centre de service** : permet d'afficher et de modifier le numéro du centre de service.

Paramètres des messages multimédia (MMS) :

- **Accusés de réception** : permet de demander un rapport de livraison pour chaque message MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** : permet de demander un rapport de lecture pour chaque message MMS envoyé.
- **Récupération auto** : permet de récupérer automatiquement les messages MMS.
- **Itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos messages MMS en cas d'itinérance.
- **Validité du MMS** : permet de définir la limite de validité des MMS sortants.

- **Mode de création de MMS** : permet de sélectionner les restrictions de création de MMS. Un MMS créé sous un mode de restriction est plus susceptible de s'afficher correctement sur d'autres appareils qu'un MMS créé sous un mode libre.

Paramètres de notification :


- **Notifications** : permet d'afficher les notifications de messages dans la barre d'état.
- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie pour les messages entrants.
- **Vibreur** : sélectionnez cette option pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'un nouveau message.

Paramètres de signature :

- **Editer la signature** : permet de modifier votre signature, qui peut être ajoutée automatiquement aux messages sortants.
- **Ajouter une signature** : permet d'ajouter une signature à tous les messages sortants.

REMARQUE : appuyez sur la **touche Menu > Rétablir les paramètres par défaut** pour restaurer les valeurs d'origine de tous les paramètres de message.

E-mail

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **E-mail**. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil pour configurer votre compte de messagerie électronique et échanger des e-mails.

Création d'un compte de messagerie

1. Lorsque vous ouvrez un **E-mail** pour la première fois, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
2. Sélectionnez le type de compte et appuyez sur **Suivant**.
3. Modifiez les paramètres du serveur entrant et du serveur sortant. Appuyez ensuite sur **Suivant** ou **Suivant [Vérification]**.

Si vous appuyez sur **Suivant [Vérification]**, votre téléphone se connecte à Internet et vérifie les paramètres avant de passer à l'étape suivante. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services mobiles et votre fournisseur de messagerie électronique.

REMARQUE : votre téléphone « connaît » les paramètres client de nombreux fournisseurs de messagerie électronique. Si le service de messagerie que vous utilisez est l'un de ces opérateurs, le téléphone configure automatiquement les paramètres entrants et sortants une fois que vous avez entré votre adresse e-mail et votre mot de passe.

4. Définissez la fréquence de contrôle des e-mails, les options de téléchargement, le nom du compte et autres paramètres. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Votre téléphone affiche la boîte de réception du compte de messagerie et commence à télécharger les e-mails.

CONSEILS : pour ajouter des comptes e-mail, ouvrez **E-mail** afin d'accéder à l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur la **touche Menu > Autres > Comptes > touche Menu > Ajouter un compte**.

Réception d'e-mails

Appuyez sur la **touche Menu > Actualiser** pour télécharger les e-mails récents. Pour télécharger des messages plus anciens, sélectionnez **Charger plus de messages** en bas de la liste d'e-mails.

Composition et envoi d'un e-mail

Une fois que vous avez créé un compte e-mail, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des messages électroniques.

1. Appuyez sur la **touche Menu > Composer** sur l'écran Boîte de réception.
2. Si nécessaire, appuyez sur le champ **A** et saisissez l'adresse du destinataire.

A mesure que vous saisissez l'adresse, les contacts correspondants enregistrés sur le téléphone s'affichent. Séparez chaque destinataire par une virgule.

CONSEILS : vous pouvez aussi appuyer sur la **touche Menu > Ajouter Cc/CCi** pour ajouter des destinataires.

3. Saisissez l'objet et le contenu de votre e-mail. Le cas échéant, modifiez la priorité de l'e-mail.

Appuyez sur la **touche Menu > Ajouter une pièce jointe** pour joindre des fichiers à l'e-mail.

4. Appuyez sur **Envoyer**.

Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail

1. Ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer depuis l'écran Boîte de réception.

2. Appuyez sur **Répondre** ou sur la **touche Menu > Transférer** pour répondre à l'e-mail ou le transférer.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.

3. Saisissez le contenu et les destinataires de votre e-mail.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Suppression d'un compte

1. Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous disposez d'un seul compte, appuyez sur la **touche Menu > Autres > Comptes** pour accéder à la liste des **Comptes**.
2. Appuyez longuement sur le compte que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Supprimer le compte** dans le menu contextuel.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Tous les e-mails du compte seront supprimés.


Paramètres de messagerie électronique

Sur l'écran Comptes, appuyez sur le compte que vous voulez configurer et appuyez sur la **touche Menu > Autres > Paramètres de compte**. Vous obtenez alors les paramètres du compte de messagerie. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu > Autres > Paramètre du système** pour définir les paramètres de stockage, d'échange ou autres.

Connexion à Internet

Les fonctionnalités réseau exceptionnelles de votre téléphone vous permettent d'accéder facilement à Internet ou à votre réseau d'entreprise.


Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion par défaut pour vous connecter à Internet via votre réseau mobile (GPRS/EDGE/3G) ou Wi-Fi.

La connexion GPRS/EDGE/3G peut être activée et désactivée manuellement. Sélectionnez  >

Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles dans l'écran Accueil, puis cochez ou décochez la case **Données activées**.

Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G

Pour vous connecter via GPRS/EDGE/3G, vous devez avoir obtenu un schéma de données de votre opérateur. De plus, si les paramètres GPRS/EDGE/3G ne sont pas préconfigurés sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour obtenir les informations nécessaires.


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouveau APN**.
3. Appuyez sur chaque élément pour entrer les informations fournies par votre opérateur.

4. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer** pour terminer.

CONSEIL : si vous voulez définir les paramètres de APN par défaut, appuyez sur la **touche Menu** > **Rétablir les paramètres par défaut**.

Activation du Wi-Fi

La technologie Wi-Fi offre un accès sans fil à Internet sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer ce dernier.


Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.

Votre téléphone affiche les points d'accès Wi-Fi qu'il détecte, en indiquant leur nom et leurs paramètres de sécurité.

2. Appuyez sur un point d'accès pour vous y connecter.
Si des fonctions de sécurité sont appliquées, vous devrez entrer un mot de passe.

Vérification de l'état du réseau Wi-Fi

Vous pouvez vérifier l'état du réseau Wi-Fi en examinant son icône  dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyez sur le point d'accès auquel est actuellement connecté le téléphone dans les **Paramètres Wi-Fi**. Vous pouvez alors vérifier l'état du réseau dans la fenêtre contextuelle.

Utilisation du téléphone en tant que modem

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur via votre téléphone qui fait alors office de modem. Notez que votre opérateur peut vous facturer des frais supplémentaires pour cette fonction. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Activation du téléphone en tant que modem

CONSEILS :

- Assurez-vous que le stockage USB est désactivé avant d'activer la fonction modem. Si le stockage USB est déjà activé, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB > Désactiver la mémoire de stockage USB**.

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.
1. Lorsque vous connectez pour la première fois votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous invite à installer le pilote.
 2. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable (.exe) dans la fenêtre, puis suivez les instructions de l'invite pour terminer l'installation du pilote.

REMARQUES : si la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement pour quelque raison que ce soit, ouvrez manuellement le nouveau lecteur de CD-ROM sur votre PC et recherchez le fichier exécutable afin de l'exécuter.

3. Sur le téléphone, appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis cochez la case **Via USB**. Une nouvelle connexion réseau est créée sur votre ordinateur.
4. Accédez à **Panneau de configuration > Réseau** sur votre ordinateur pour activer la nouvelle connexion réseau.

Vous pouvez maintenant lancer le navigateur Internet sur votre ordinateur et surfer sur le Web.

Désactivation de la fonction modem

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Via USB**.

Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le téléphone en tant que routeur WLAN mobile fournissant une connexion Wi-Fi à un ou plusieurs ordinateurs ou à d'autres appareils. Cette fonction requiert une connexion de données sur un réseau mobile et peut impliquer des frais supplémentaires.

CONSEILS :

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi.
- Lorsque la fonction du point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous ne pouvez pas accéder à Internet via les applications de votre téléphone en utilisant sa connexion Wi-Fi.

Activation du point d'accès Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis cochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Paramètres du point d'accès > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Changez le nom du point d'accès et ses paramètres de sécurité si nécessaire.

Le point d'accès par défaut est défini en tant que point ouvert. Vous pouvez appuyer sur **Open** et sélectionner **WPA2 PSK** pour définir un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.


4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez désormais trouver le point d'accès d'autres appareils et vous y connecter.

Désactivation du point d'accès Wi-Fi

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.


Navigation sur Internet


Vous pouvez utiliser Internet sur votre téléphone via une connexion GPRS, EDGE, 3G ou Wi-Fi.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Navigateur**.

Il existe différents moyens d'ouvrir des pages Web :

Appuyez sur la barre d'adresse pour saisir le site Web auquel vous souhaitez accéder. Appuyez ensuite sur **OK**.

Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Signets**. Sélectionnez un signet à ouvrir.

Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Signets**. Sélectionnez un élément dans l'onglet **Les + visités** ou dans l'onglet **Historique**.

Options de navigation


Appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options suivantes lorsque vous parcourez des pages Web.

- Utilisez **Nouvelle fenêtre** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.
- Utilisez **Quitter** pour fermer l'application du navigateur.
- Utilisez **Favoris** pour accéder à vos sites favoris, ou accédez aux sites Web les plus visités et à l'historique de navigation.

- Utilisez **Fenêtres** pour basculer entre les fenêtres de navigation.
- Utilisez **Actualiser** pour actualiser la page Web en cours.
- Appuyer sur **Plus** pour passer à la page Web suivante, ajouter des signets, rechercher et sélectionner du texte, partager l'URL d'une page, consulter les informations d'une page, télécharger l'historique ou configurer les paramètres du navigateur.


Appuyer sur un lien d'URL dans une page Web pour ouvrir, ajouter aux signets, enregistrer, partager ou copier l'URL du lien.

Utilisation des Favoris

Pour définir une page Web en tant que signet, ouvrez-la et appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**. Appuyez ensuite sur **Ajouter** ou **Ajouter un favori**. Donnez un nom au Favoriet appuyez sur **OK**.


CONSEIL : vous pouvez appuyer sur la **touche Menu > Liste/Miniatures** pour modifier l'affichage des signets sur l'écran de votre téléphone.

Modification d'un favori

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**.

3. Sélectionnez un élément à modifier et appuyez dessus de façon continue jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Modifier le favori**.
5. Modifiez le nom ou l'emplacement, puis appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

Suppression d'un signet


1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Signets**.
3. Sélectionnez un élément à supprimer et appuyez dessus de façon continue jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez **Supprimer le favori** et appuyez sur **OK** pour confirmer.


Modification des paramètres du navigateur

Appuyez sur la **touche Menu > Plus > Paramètres** depuis une fenêtre de navigation pour modifier les paramètres du navigateur.

Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones et autres appareils équipés de la fonction Bluetooth peuvent échanger des informations via un réseau sans fil à une distance d'environ 10 mètres. Les appareils compatibles Bluetooth doivent être connectés pour que la communication soit établie.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case en regard de **Bluetooth** pour activer Bluetooth.

Une fois le mode Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.


2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth** > **Rechercher des appareils**. Votre téléphone affiche tous les appareils Bluetooth à portée et disponibles.
3. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec votre téléphone et, si nécessaire, entrez votre code PIN, puis appuyez sur **OK**.


Si un code PIN est requis, le même code PIN doit être saisi sur l'autre appareil. Reportez-vous à la documentation de l'autre appareil Bluetooth pour plus d'informations sur le mode et le code PIN de couplage.

Cochez la case **Identifiable** si l'autre appareil tente de se coupler avec votre téléphone.


Utilisation optimale des fonctions multimédia



Prise de photos avec votre appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo. Pour l'ouvrir, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Appareil photo**.



Appuyez sur  pour prendre une photo. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'image située dans l'angle droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos photos.

Réglage des paramètres de l'appareil photo



Depuis l'écran Appareil photo, appuyez sur  pour définir le mode de mise au point, l'exposition, le format et la qualité des photos, l'effet de couleur, le numéro ISO, la suppression des bandes, la saturation, le contraste, la netteté et les paramètres de restauration de l'appareil.

Appuyez sur  ou  pour indiquer si vous souhaitez enregistrer ou non la situation géographique des photos.




Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.

Appuyez sur  ou  pour activer ou désactiver le flash.


Appuyez sur **1x** pour faire un zoom avant ou arrière.


CONSEIL : pour passer rapidement de l'appareil photo au caméscope ou vice versa, utilisez l'icône de permutation . Utilisez la barre  pour régler la luminosité.


Réalisation de vidéos avec votre caméscope

Ouvrez la caméra en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Caméra**. Appuyez ensuite sur  pour commencer à filmer, et sur  pour arrêter. Sélectionnez l'image située dans l'angle droit de l'écran pour afficher la vidéo que vous venez de filmer. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos vidéos.

Réglage des paramètres vidéo

Depuis l'écran Caméscope, appuyez sur  pour régler l'effet de couleur, la qualité des vidéos, l'encodeur vidéo/audio, la durée de la vidéo et les paramètres de restauration du caméscope.



Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la balance des blancs.





Appuyez sur High/Low/MMS/YouTube/ pour modifier les paramètres de qualité des vidéos, de l'encodeur vidéo/audio et de durée de la vidéo.

Écoute de la radio FM

Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des stations radio, les écouter et les enregistrer sur votre téléphone. Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez la radio, la radio s'éteint.

Pour écouter la radio, connectez votre casque à votre téléphone.


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Radio FM**. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur  ou sur  pour rechercher des canaux FM disponibles. Pour affiner la réception radio, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajuster**. Sélectionnez  /  pour régler précisément la fréquence de +/- 0,1 MHz.

Une fois la réception optimale obtenue pour un canal, appuyez longuement sur la fréquence affichée jusqu'à l'apparition d'une zone rouge à l'écran, puis faites-la glisser dans la zone pour l'enregistrer (comme illustré ci-après).

IMPORTANT : la qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station radio dans la zone où vous vous trouvez. Le casque câblé fourni avec le téléphone fait office d'antenne et doit donc toujours être branché lors de l'écoute de la radio FM.



- Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.
- Appuyez sur la **touche Menu > Veille** pour régler la minuterie de mise en veille de la radio FM.
- Appuyez sur  pour éteindre la radio.

Lecture de votre musique

L'option **Musique** vous permet de lire vos fichiers audio numériques depuis la carte mémoire de votre téléphone.

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Musique** pour ouvrir le lecteur de musique.
2. Sélectionnez **Artistes/Albums/Chansons/Playlists** pour rechercher les chansons que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur un élément de la liste pour lancer la lecture.
4. Réglez le volume à l'aide des **touches de volume**.



Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos fichiers de musique :

1. Sélectionnez un fichier de musique que vous voulez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Appuyez longuement sur un fichier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouveau**.
5. Saisissez le nom de la playlist et appuyez sur **Enregistrer**.

Gestion des playlists

1. Dans l'écran Musique, appuyez sur **Playlists** pour toutes les afficher.
2. Appuyez longuement sur la playlist que vous voulez lire ou modifier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Lire**, **Supprimer** ou **Renommer**.


Ajout d'une chanson à une playlist

1. Ouvrez **Musique** et recherchez une chanson sous **Artistes**, **Albums**, **Chansons** ou **Playlists**.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter à la playlist**.
4. Sélectionnez une playlist.

Définition d'une chanson comme sonnerie

1. Recherchez la chanson sous **Artistes**, **Albums**, **Chansons** ou **Playlists**.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Définir comme sonnerie**.

Lecture des vidéos

Pour lire un fichier vidéo, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Vidéos**. Ceci a pour effet d'ouvrir l'écran Vidéos et

d'afficher les fichiers vidéo enregistrés sur votre carte mémoire. Appuyez sur une vidéo pour lancer la lecture.





Ouverture de votre galerie


Le menu **Galerie** vous permet d'afficher vos photos et de visionner vos vidéos. Vous pouvez aussi effectuer des tâches d'édition de base sur les photos, par exemple les utiliser comme fond d'écran ou icône d'un contact, et les partager avec vos amis.



Création de mémos vocaux

Le **magnétophone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Vous devez insérer une carte microSD pour pouvoir l'utiliser.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement vocal.
5. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement vocal ou sur **Supprimer** pour le supprimer.

CONSEILS : vous pouvez accéder à vos enregistrements en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Musique** > **Playlists** > **Mes enregistrements**.

Utilisation des applications Google™

Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, vous pouvez synchroniser Gmail, le calendrier et les contacts entre votre téléphone et Internet. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un en toute simplicité.

1. Appuyez sur une application Google nécessitant un compte Google, telle que **Market**.
2. Lisez les instructions et sélectionnez **Suivant**.
3. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Se connecter**. (Appuyez sur **Créer** si vous ne possédez pas encore de compte Google.)
4. Configurez l'option de sauvegarde et de restauration, puis appuyez sur **Suivant > Terminer la configuration**.

Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique Internet configuré lorsque vous vous connectez à votre compte Google. En fonction de vos paramètres de synchronisation, le compte Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet.


Voici comment créer et envoyer un e-mail Gmail :

1. Ouvrez **Gmail** en appuyant sur la **touche Accueil >**

 > **Gmail.**

2. Appuyez sur la **touche Menu > Composer.**
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne à contacter dans le champ « **A** ». Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Saisissez l'objet de l'e-mail et écrivez votre message.
5. Appuyez sur la **touche Menu > Envoyer.**


Utilisation de Google Agenda

Appuyez sur la **touche Accueil >  > Calendrier** pour utiliser Google Agenda, l'application de calendrier de Google. Le calendrier vous permet de planifier des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous apparaissent à l'écran selon leur planification. Vous pouvez également synchroniser vos rendez-vous avec votre compte Google, ce qui vous permet de gérer votre calendrier en ligne sur votre ordinateur.

Utilisation de Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google qui vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également ce programme.

Ouverture de Google Talk

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Google Talk**.


Ajout d'un nouvel ami

Vous pouvez uniquement ajouter des personnes possédant un compte Google.

1. Dans votre liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un ami**.
2. Entrez le compte Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

Votre ami recevra une invitation de la part de Google. Appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Invités** pour voir l'invitation en attente.

Modification de votre état en ligne



1. Appuyez sur la barre d'état Google Talk au-dessus de la liste d'amis.
2. Appuyez sur  pour modifier l'état, puis saisissez votre message d'état dans la zone de texte.

Lancement d'une discussion

1. Appuyez sur le nom d'un ami dans la liste d'amis.
2. Discutez avec vos amis en saisissant votre texte dans la zone de message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Adresses


Google Adresses vous aide à trouver toutes sortes de lieux près de l'endroit où vous vous trouvez.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**, puis cochez la case **Utiliser satellites GPS** ou la case **Utiliser réseaux sans fil**.
2. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Adresses**. Patientez pendant que l'appareil vous localise. Votre emplacement, une fois trouvé, s'affiche en bas de l'écran.
3. Sélectionnez un type de lieu et les informations relatives aux lieux correspondants situés près de l'endroit où vous vous trouvez s'afficheront. Vous pouvez également utiliser la zone de recherche **Rechercher des adresses** située en haut de l'écran pour rechercher le lieu souhaité.
REMARQUE : appuyez sur **Ajouter** pour ajouter un nouveau type de lieu.
4. Appuyez sur le résultat de votre choix et vérifiez les informations associées. Vous pouvez également afficher le lieu sur Google Maps, découvrir comment y accéder ou téléphoner.

Latitude

Le service Latitude de Google permet de partager vos informations de localisation avec les amis que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour activer le service Latitude.

A chaque fois que vous lancez l'application Cartes, votre emplacement est déterminé via le GPS ou le réseau de votre téléphone et votre état Latitude est mis à jour. Vous pouvez appuyer sur la **touche Menu** > **Latitude** dans la section Cartes ou sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour voir votre état, ainsi que celui de vos amis sélectionnés.

Dans Latitude, appuyez sur la **touche Menu** pour actualiser l'état de vos amis, les localiser sur une carte, ajouter des amis ou modifier les paramètres de Latitude.

Vous pouvez également désactiver le service Latitude en appuyant sur **Déconnexion de Latitude** dans les paramètres de confidentialité de Latitude.

Réglage des paramètres de votre téléphone

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Date et heure**.
2. Décochez la case **Automatique** si vous préférez régler vous-même l'heure et la date.
3. Définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure.

Modification des paramètres d'affichage

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Affichage** pour régler les paramètres d'affichage comme vous le souhaitez :

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de faire basculer l'affichage de l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Animation** : permet de choisir une animation de fenêtre.


- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai de désactivation automatique de l'écran.

Paramètres de son

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Son**, vous pouvez régler les paramètres de son tels que les sonneries et les alertes.

- **Mode silencieux** : cochez cette case pour désactiver tous les sons sauf ceux des applications multimédia et de l'alarme.
- **Tourner pour empêcher le téléphone de sonner** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez arrêter la sonnerie d'un appel entrant en tournant le téléphone.
- **Vibreur** : permet de sélectionner les conditions d'utilisation du mode Vibreur.
- **Volume** : permet de régler les niveaux de volume de la sonnerie, des applications multimédia, de l'alarme et des notifications.
- **Sonnerie du téléphone** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des notifications.
- **Tonalité touches audible** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches de numérotation.


- **Sélections audibles** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous faites une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** : cochez cette case pour que le téléphone vibre lorsque vous appuyez sur les touches programmables ou lors de certaines interactions avec l'interface utilisateur.

Pour passer rapidement en mode silencieux, appuyez sur la **touche Volume** - ou, si l'écran est verrouillé, faites glisser  vers la gauche.



Paramètres linguistiques

Vous pouvez changer la langue du système de votre téléphone en deux étapes simples.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**.
2. Sélectionnez une langue dans la liste.

Services de réseau mobile

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** pour activer ou désactiver les services de données, autoriser les services de données lors de l'itinérance ou définir le nom des points d'accès pour l'accès aux données.

Activation des données en itinérance

1. Appuyez sur la **touche Accueil** > **touche Menu** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Cochez la case **Itinérance des données**.

IMPORTANT : l'itinérance des données peut entraîner des frais d'itinérance importants.

Désactivation des services de données

1. Appuyez sur la **touche Accueil** > **touche Menu** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Décochez la case **Données activées**.

Activation des services de données toujours activées

1. Appuyez sur la **touche Accueil** > **touche Menu** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Cochez la case **Données mobiles toujours activées** pour permettre aux applications de mettre à jour les données automatiquement.

IMPORTANT : l'activation de cette option génère un trafic de données plus important pour les mises à jour automatiques des données d'applications. La consommation électrique de votre téléphone sera en outre plus élevée.

Changement de mode réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Mode réseau.**
2. Sélectionnez l'une des options suivantes : **GSM/WCDMA automatique, WCDMA uniquement ou GSM uniquement.**

Changement de réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau.** Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau pour l'enregistrer manuellement ou appuyez sur **Sélection automatique.**

Définition des noms des points d'accès

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (NPA) par défaut pour vous connecter à Internet. Si vous souhaitez ajouter un nouveau NPA, veuillez contacter SFR pour obtenir des informations supplémentaires.


1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.**
2. Appuyez sur la **touche Menu > Nouvel APN.**
3. Procédez au réglage des paramètres requis. (Pour savoir comment ajouter une connexion GPRS/EDGE/3G, consultez la section *Connexion à Internet* de ce guide.)
4. Appuyez sur la **touche Menu > Enregistrer.**

Paramètres de sécurité

Voici comment protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran

Création de votre schéma de déverrouillage de l'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Localisation et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma.**
2. Lisez les instructions et appuyez sur **Suivant.**
3. Observez l'exemple de schéma et appuyez sur **Suivant.**
4. Dessinez votre propre schéma et appuyez sur **Continuer.**

5. Dessinez à nouveau le schéma et appuyez sur **Confirmer**.
6. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

CONSEILS : décochez la case **Schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma s'affiche lorsque vous le tracez à l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre schéma

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver l'écran.
2. Dessinez le schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

En cas d'erreur, votre téléphone vous invitera à essayer à nouveau.


Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran ?

Vous disposez de cinq tentatives pour déverrouiller votre téléphone. Si vous ne vous souvenez toujours pas du schéma de déverrouillage de l'écran, appuyez sur **Schéma oublié ?** et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google pour réinitialiser le schéma de déverrouillage de l'écran.


IMPORTANT : vous devez vous connecter à votre compte Google ou en créer un sur votre téléphone avant d'utiliser la méthode ci-dessus pour réinitialiser le schéma de verrouillage.

Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe

Création d'un code PIN ou d'un mot de passe


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur **Code PIN** ou sur **Mot de passe**.
3. Entrez un code PIN numérique ou un mot de passe, puis appuyez sur **Continuer**.
4. Saisissez-le de nouveau, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du code PIN ou du mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver votre téléphone.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.
3. Saisissez le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini.
4. Appuyez sur **OK**.


Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran

Si vous avez créé un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe, vous pouvez le désactiver.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN/mot de passe que avez créé.
3. Appuyez sur **Aucun**.


Protection de votre carte SIM par code PIN

Chaque carte SIM est associée à un code PIN. Le code PIN d'origine est fourni par votre opérateur. Il est recommandé de verrouiller votre carte SIM le plus tôt possible.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
2. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
3. Saisissez le code PIN qui vous a été attribué et appuyez sur **OK**.

Modification du code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez modifier le code PIN qui vous a été donné, de façon à en choisir un plus facile à retenir et plus difficile à deviner.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
2. Vérifiez que la case **Verrouiller la carte SIM** est cochée.
3. Appuyez sur **Modifier le code PIN SIM**.

4. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.
6. Saisissez une nouvelle fois votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.


Restauration d'une carte SIM verrouillée

Conservez tous vos mots de passe confidentiels en lieu sûr, pour de futures utilisations. Si vous n'entrez pas le code PIN SIM correct au bout du nombre de tentatives autorisées défini, votre carte SIM sera verrouillée et vous ne pourrez plus accéder au réseau de téléphonie mobile. Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key) permettant de restaurer la carte SIM.

Configuration du stockage des identifiants


Vous pouvez choisir d'autoriser des applications à accéder à des certificats de sécurité et à d'autres identifiants.

Activation des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe** et créez un mot de passe pour le stockage des identifiants.
3. Cochez la case **Identifiants sécurisés**.

CONSEIL : vous pouvez aussi installer des certificats chiffrés à partir de votre carte microSD en appuyant sur **Installer à partir de la carte SD**.

Suppression des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Effacer le stockage** pour effacer les identifiants.


Gestion de la mémoire de votre appareil

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Stockage**.

Les informations relatives à l'espace de stockage du téléphone et de la carte microSD s'affichent.

- **Désinstaller la carte SD** : vous pouvez désinstaller la carte en toute sécurité, sans éteindre le téléphone.
- **Effacer la carte SD** : permet d'effacer toutes les données de la carte mémoire.

Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Tout effacer**.

AVERTISSEMENT : toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées sur votre téléphone sont supprimées après la réinitialisation.

Gestion d'applications

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications**.


- **Gérer les applications** : permet de gérer ou de désinstaller les applications.
- **Services en cours d'exécution** : permet de vérifier les services en cours d'exécution et de les arrêter si besoin.
- **Utilisation du stockage** : permet d'afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.
- **Utilisation de la batterie** : permet de consulter les applications ayant utilisé la batterie.
- **Développement** : permet de définir les options de développement d'applications.

Cochez la case **Sources inconnues** si vous souhaitez installer des applications à partir d'autres sources qu'Android Market. Notez que l'installation de telles applications risque d'endommager votre téléphone et données personnelles.

Installation d'une application

Vous pouvez installer une application à partir d'Android Market (**touche Accueil** >  > **Market**) en la sélectionnant, puis en appuyant sur **Installer**.

Vous pouvez aussi installer une application non commerciale si vous avez autorisé son installation. Assurez-vous que vous sélectionnez une application développée pour votre type d'appareil et de processeur.

1. Copiez le fichier d'application sur la carte mémoire microSD, puis insérez la carte dans votre téléphone.
2. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Mes fichiers**, puis ouvrez le dossier dans lequel se trouve le fichier d'application.
3. Appuyez sur le fichier pour lancer l'installation.
4. Lisez les instructions d'installation fournies avec l'application et suivez-les pour terminer la configuration.

Gestion des autres paramètres

Paramètres de recherche


Pour gérer vos paramètres de recherche et l'historique de recherche, ouvrez l'application **Recherche Google** et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres de recherche**.

- **Paramètres de recherche Google** : permet de régler les paramètres de recherche Google.

- **Sources** : lorsque vous recherchez un élément sur votre téléphone, seuls les éléments pouvant faire l'objet d'une recherche seront pris en compte.

Vous pouvez également supprimer les raccourcis vers les suggestions de recherche récemment sélectionnées.

Interaction vocale

Vous pouvez définir les options de conversion de texte par synthèse vocale et de reconnaissance vocale en appuyant sur la **touche Accueil** >  > > **Paramètres** > **Saisie et sortie vocales**.


REMARQUE : vous devez télécharger des données vocales pour utiliser la fonction de synthèse vocale. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur **Installer les données vocales** dans les **paramètres de la synthèse vocale**.

Accessibilité

Permet de configurer les options d'accessibilité des applications associées.

Autres applications

Réveil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Alarme**.
2. Appuyez sur l'alarme par défaut pour la configurer. Pour créer une nouvelle alarme, vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** > **Ajouter alarme**.
3. Cochez la case **Activer alarme** et définissez les paramètres **Nom**, **Heure**, **Répétition**, **Rappel**, **Durée**, **Vibrer**, **Sonnerie**, **Volume**, **Volume croissant** et **Fréquence de répétition**.

Docs To Go

Il s'agit d'une suite d'applications très pratique pour l'ouverture de fichiers Word, Excel, Powerpoint ou PDF.

Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des informations détaillées.

Calculatrice

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Calculatrice**.

CONSEIL : appuyez sur la **touche Menu** > **Fonctions avancées** pour utiliser des calculs scientifiques.

Bloc-notes


Le **bloc-notes** sert à prendre des notes rapides et à créer des mémos. Appuyez sur la **touche Menu** pour en ajouter ou en supprimer ou pour exporter le texte en fichier .txt dans la carte mémoire microSD. Appuyez longuement sur une note existante pour la modifier, la supprimer, la partager, l'exporter ou en changer le titre.

Boîte à outils SIM

La **Boîte à outils SIM** ne s'affiche à l'écran que si votre carte SIM propose cette fonction. Pour utiliser les services de la carte SIM, commencez par insérer la carte dans le téléphone.


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Boîte à outils SIM**.

Gestionnaire des tâches

Appuyez sur la **touche Accueil** > , puis sélectionner **Gestionnaire des tâches** pour afficher ou arrêter les applications.

Appuyez sur une tâche dans l'onglet **Tâches** pour l'afficher, l'abandonner ou consulter ses informations. Appuyez sur **Ressource** pour afficher l'allocation des ressources du système en temps réel.

Chronomètre

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre, **Pause** pour le mettre en pause et **Reprendre** pour continuer.
3. **La touche Réinitialiser** remet le chronomètre à zéro.

Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone portable Android edition by sfr STARADDICT fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive 2002/95/EC du parlement européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone portable Android edition by sfr STARADDICT fabriqué par ZTE CORPORATION, est conforme à la directive européenne 2002/95/CE.

Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Lorsque le symbole représentant une poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être mis au rebut suivant un autre circuit que le circuit de ramassage des ordures classiques via les sites de collecte prévus à cet effet par les autorités gouvernementales ou locales.
3. La mise au rebut suivant le circuit approprié de votre ancien appareil permettra de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir les informations de recyclage de cet appareil basé sur la directive WEEE, envoyez un e-mail à l'adresse weee@zte.com.cn

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné
suivant :

Type de produit : WCDMA/GSM (GPRS) Téléphone
portable numérique GSM double bande

N° de modèle : Android edition by sfr STARADDICT

Est conforme aux principales exigences de protection de la
directive sur les équipements radio et de télécommunications
(directive CE 1999/5/CE) et la directive de compatibilité
électromagnétique (2004/108/EC).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires
fabriqués et identiques aux spécimens fournis aux fins de
test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences
relatives à la directive sur les équipements radio et de
télécommunications (directive CE 1999/5/CE) a été réalisée
par American TCB (Organisme notifié n° 1588), sur la base
des normes suivantes :

| | |
|----------|---|
| Sécurité | EN 60950-1:2006/A11:2009 |
| EMC | EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007; |

| | |
|-------|--|
| Radio | EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997 |
| Santé | EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003 |

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant :

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
République Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société :

Xu Feng Directeur Qualité de ZTE
Corporation

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société

Shenzhen, le 22 Juin 2011

Lieu et date

Signature valable en droit

C E 1588 !

