

**Android™ Edition Starnaute
Guide de l'utilisateur**

MENTIONS LEGALES

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION

Tous droits réservés

Votre Android™ Edition Starnaute est fabriqué par ZTE CORPORATION.

Toute reproduction ou transmission d'une partie ou de la totalité du présent manuel, sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de ZTE CORPORATION.

Marques commerciales

Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, Youtube, Android, le logo Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à l'autorisation de Google, Inc.

Facebook™ est une marque déposée de Facebook, Inc.

Twitter™ est une marque déposée de Twitter, Inc.

Le terme et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation est soumise à cette licence. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce manuel a été conçu avec le plus grand soin pour garantir la précision de son contenu. Cependant, toutes les déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne constituent pas une garantie quelle qu'elle soit, ni expresse ni tacite. Veuillez vous reporter au chapitre « Précautions d'usage de l'appareil » pour être sûr d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Guide de l'utilisateur sur le site suivant :

<http://assistance.sfr.fr/guides-utilisation-mobiles>

- dans la carte mémoire préinstallée de votre Android™ Edition Starnaute :

touche Accueil >  > Mes fichiers > Android Edition Starnaute – Guide de l'utilisateur

Adresse de ZTE CORPORATION

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, R.P. de Chine

Code postal: 518057

N° de version : R1.0

Date d'édition : 19 novembre 2010

Limite de Responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces derniers sans autorisation explicite du propriétaire de contenus ou le fournisseur de services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, copier, republier, transférer, diffuser, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. ZTE CORPORATION EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ,

LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET ZTE CORPORATION NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI ZTE CORPORATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et ZTE CORPORATION ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de ZTE CORPORATION. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, ZTE CORPORATION décline expressément toute responsabilité en

cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. ZTE CORPORATION n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés. Télécharger une pochette d'album vers le lecteur MP3 de l'appareil peut induire une modification ou une altération de la pochette.

Télécharger une pochette d'album sans autorisation peut porter atteinte aux droits d'auteur et/ou à la propriété intellectuelle de l'artiste. ZTE CORPORATION ne saurait être tenu responsable des infractions commises en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle résultant du téléchargement par l'utilisateur d'une pochette vers le lecteur MP3.

Les utilisateurs doivent s'assurer que la licence de leur album les autorise à télécharger et donc potentiellement à modifier la pochette.

Avis aux utilisateurs

De nombreuses applications nécessitent une connexion permanente à Internet. Nous vous recommandons de souscrire à un forfait adapté à votre utilisation afin d'éviter des facturations supplémentaires.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur.

Utilisation en itinérance

Voici la liste des pays européens dans lesquels cet équipement peut être utilisé:

Autriche, Malte, Belgique, Pays-Bas, Chypre, Pologne, République Tchèque, Portugal, Danemark, Slovaquie, Estonie, Slovénie, Finlande, Espagne, France, Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Islande, Hongrie, Liechtenstein, Irlande, Norvège, Italie, Suisse, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie, Luxembourg, Turquie.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Pour votre sécurité | 17 |
| Consignes générales de sécurité | 17 |
| Exposition aux radiofréquences (RF) | 19 |
| Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique | 19 |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 19 |
| Utilisation près du corps..... | 20 |
| Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF) | 21 |
| Informations sur la réglementation..... | 22 |
| Distraction | 22 |
| Conduite et sécurité routière..... | 22 |
| Machine en fonctionnement..... | 22 |
| Manipulation du produit | 23 |
| Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation..... | 23 |
| Enfants en bas âge | 24 |
| Démagnétisation | 24 |
| Décharge électrostatique (ESD) | 24 |
| Antenne..... | 25 |
| Position d'utilisation normale | 25 |
| Airbags | 26 |
| Epilepsie/malaises | 26 |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS) | 26 |
| Appel d'urgence | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Son à fort volume | 27 |
| Dégagement de chaleur | 27 |
| Sécurité en matière d'électricité | 28 |
| Accessoires | 28 |
| Connexion en voiture | 28 |
| Produits défectueux et endommagés | 28 |
| Volume sonore | 29 |
| Interférences | 29 |
| Instruction générale relative à l'interface | 29 |
| Stimulateurs cardiaques | 29 |
| Correction auditive | 30 |
| Appareils médicaux | 30 |
| Hôpitaux | 30 |
| En avion | 30 |
| Interférences en voiture | 31 |
| Autres lieux et installations | 31 |
| Environnements explosifs | 31 |
| Stations essence et atmosphères explosives | 31 |
| Zones et amorces de dynamitage | 32 |
| Mise en route | 33 |
| Présentation | 33 |
| Présentation des touches | 34 |
| Démarrage | 35 |
| Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie | 35 |
| Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD | 37 |

| | |
|--|-----------|
| Chargement de la batterie | 38 |
| Allumage/Arrêt de votre téléphone | 39 |
| Mise en veille de votre téléphone | 39 |
| Sortie de veille de votre téléphone..... | 40 |
| Familiarisation avec votre appareil..... | 40 |
| Contrôle tactile | 40 |
| Ecran d'accueil..... | 41 |
| Icônes d'état et de notification | 43 |
| Présentation des applications et des paramètres | 46 |
| Appels téléphoniques..... | 52 |
| Comment passer des appels..... | 52 |
| Passer un appel depuis le composeur..... | 52 |
| Passer un appel depuis la liste de contacts..... | 52 |
| Passer un appel depuis l'historique des appels..... | 53 |
| Passer un appel depuis un message texte | 53 |
| Passer un appel d'urgence | 54 |
| Passer des appels internationaux..... | 54 |
| Comment prendre un appel..... | 54 |
| Répondre à un appel | 54 |
| Refuser un appel..... | 55 |
| Mettre un appel en mode Muet..... | 55 |
| Mettre un appel en attente | 55 |
| Activer/Désactiver le haut-parleur..... | 56 |
| Mettre fin à un appel | 56 |
| Réglage des paramètres d'appel..... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| Contacts | 58 |
| Importation et exportation de contacts..... | 58 |
| Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci..... | 58 |
| Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci..... | 59 |
| Création d'un contact | 59 |
| Ajout d'un contact aux favoris | 60 |
| Recherche d'un contact | 60 |
| Modification d'un contact | 60 |
| Suppression d'un contact..... | 61 |
| Saisie de texte..... | 62 |
| Clavier Android | 62 |
| Clavier TouchPal..... | 63 |
| Clavier matériel | 65 |
| Choix des paramètres de saisie | 66 |
| Paramètres TouchPal..... | 66 |
| Paramètres du Clavier Android | 67 |
| Paramètres du clavier de l'appareil | 68 |
| Messagerie | 69 |
| Envoi d'un message..... | 69 |
| Gestion des messages et des fils de discussion | 70 |
| Réponse à un message | 70 |
| Suppression d'un fil de discussion | 71 |
| Paramètres des messages..... | 71 |

| | |
|--|-----------|
| E-mail | 74 |
| Création d'un compte de messagerie..... | 74 |
| Rédaction et envoi d'un e-mail | 75 |
| Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail..... | 76 |
| Paramètres de messagerie électronique..... | 76 |
| Connexion à Internet | 79 |
| Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G | 79 |
| Utilisation d'une connexion Wi-Fi | 80 |
| Activation de la connexion Wi-Fi..... | 80 |
| Connexion à un réseau Wi-Fi | 81 |
| Vérification de l'état du réseau Wi-Fi | 81 |
| Utilisation du téléphone en tant que modem | 82 |
| Activation du téléphone en tant que modem | 82 |
| Désactivation de la fonction modem | 84 |
| Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi | 84 |
| Activation du point d'accès Wi-Fi | 85 |
| Désactivation du point d'accès Wi-Fi | 85 |
| Navigation sur Internet..... | 86 |
| Options de navigation..... | 86 |
| Ouverture de liens dans des pages Web | 88 |
| Téléchargement d'applications depuis des pages Web | 88 |
| Utilisation des signets..... | 88 |
| Modification d'un signet | 89 |
| Suppression d'un signet..... | 89 |

| | |
|--|------------|
| Paramètres du navigateur | 90 |
| Bluetooth® | 92 |
| Activation/Désactivation de Bluetooth | 92 |
| Activation de la visibilité de votre téléphone | 92 |
| Changement du nom de votre téléphone | 93 |
| Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth | 93 |
| Utilisation des fonctions multimédia | 95 |
| Prise de photos avec votre appareil photo | 95 |
| Réglage des paramètres de l'appareil photo | 95 |
| Prise de vidéos avec votre caméscope | 96 |
| Réglage des paramètres vidéo | 96 |
| Ecoute de la radio FM | 96 |
| Lecture de votre musique | 98 |
| Création de playlists | 99 |
| Gestion des playlists | 99 |
| Choix d'une chanson en tant que sonnerie | 100 |
| Lecture des vidéos | 100 |
| Ouverture de votre galerie | 101 |
| Création de mémos mémorisables | 102 |
| Utilisation des applications Google™ | 104 |
| Gmail | 104 |
| Envoi d'un message Gmail | 105 |
| Utilisation de Google Agenda | 105 |
| Utilisation de Google Talk | 106 |

| | |
|---|------------|
| Ouverture de Google Talk..... | 106 |
| Ajout d'un nouvel ami..... | 106 |
| Modification de votre état en ligne | 106 |
| Lancement d'une discussion..... | 107 |
| Lieux..... | 107 |
| Latitude..... | 108 |
| Tri des paramètres de votre téléphone | 109 |
| Réglage de l'heure et de la date..... | 109 |
| Modification des paramètres d'affichage | 109 |
| Réglage de la luminosité de l'écran | 110 |
| Réglage du délai de temporisation de l'écran..... | 110 |
| Changement automatique de l'orientation de l'écran | 110 |
| Activation d'une animation à l'ouverture/la fermeture des fenêtres | 110 |
| Étalonnage de l'écran | 111 |
| Paramètres de son | 111 |
| Choix de la sonnerie | 111 |
| Définition de la sonnerie de notification par défaut | 112 |
| Basculement de votre téléphone en mode Silencieux | 112 |
| Activation du mode Vibreur..... | 113 |
| Arrêt de la sonnerie en retournant le téléphone | 113 |
| Retour haptique | 114 |
| Réglage du volume..... | 114 |
| Activation des tonalités de la numérotation | 114 |

| | |
|--|-----|
| Activation des tonalités de la sélection..... | 115 |
| Activation d'un son au verrouillage de l'écran | 115 |
| Paramètres linguistiques | 115 |
| Services de réseau mobile | 115 |
| Activation des données en itinérance..... | 116 |
| Changement de mode réseau | 116 |
| Changement d'opérateur réseau..... | 116 |
| Définition des noms des points d'accès | 116 |
| Paramètres de sécurité..... | 117 |
| Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran | 117 |
| Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe..... | 120 |
| Protection de votre carte SIM par code PIN..... | 121 |
| Configuration du stockage des identifiants..... | 122 |
| Gestion de la carte mémoire..... | 123 |
| Vérification de l'espace de la carte mémoire..... | 123 |
| Démontage de la carte mémoire | 123 |
| Formatage de la carte mémoire | 123 |
| Gestion de la mémoire de votre téléphone | 124 |
| Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut | 124 |
| Gestion des applications et de leurs paramètres..... | 124 |
| Affichage des applications installées sur votre téléphone..... | 124 |

| | |
|---|------------|
| Autorisation de l'installation d'applications non commerciales | 125 |
| Installation d'une application | 125 |
| Suppression d'une application | 126 |
| Gestion des autres paramètres | 126 |
| Paramètres de recherche | 126 |
| Interaction vocale | 127 |
| Autres applications du menu principal | 128 |
| Alarmes | 128 |
| Docs to Go | 128 |
| Bloc-notes | 129 |
| Calculatrice | 129 |
| Gestionnaire des tâches | 129 |
| Chronomètre | 129 |
| Déclaration de conformité RoHS | 130 |
| Mise au rebut de votre ancien appareil | 131 |
| DECLARATION DE CONFORMITE CE | 132 |

Pour votre sécurité

Ces consignes ont été incluses au présent manuel pour votre sécurité, et celle de votre entourage. Certaines activités sont déconseillées avec votre téléphone, et vous serez peut-être surpris par certaines d'entre elles. Consultez donc attentivement ces choses à faire et à ne pas faire...

Consignes générales de sécurité

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | N'utilisez pas le combiné lorsque vous êtes au volant. N'envoyez jamais de messages texte en conduisant. |  | N'utilisez pas le téléphone dans les stations essence. |
|  | Gardez le téléphone à au moins 1,5 cm du corps pendant l'utilisation. |  | Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante. |
|  | Les petites pièces présentent un risque d'étouffement. |  | Ne jetez pas le téléphone au feu. |
|  | Cet appareil peut produire du son à fort volume. |  | Évitez tout contact avec tout objet magnétique. |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel.</p> |  | <p>Evitez les températures extrêmes.</p> |
|  | <p>Eteignez le combiné dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement le stipule.</p> |  | <p>Evitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec.</p> |
|  | <p>Eteignez-le dans les avions et les aéroports lorsque le règlement le stipule.</p> |  | <p>Ne tentez pas de démonter l'appareil.</p> |
|  | <p>Eteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs.</p> |  | <p>Utilisez uniquement des accessoires approuvés.</p> |
|  | <p>Ne dépendez pas de ce téléphone pour les communications d'urgence.</p> | | |

Exposition aux radiofréquences (RF)

Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous utilisez ce téléphone pour communiquer, le système gérant votre appel contrôle la puissance d'émission de votre combiné.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur d'ondes radio conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été mises au point par un organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP. Elles précisent notamment des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils portables est fixée à 2 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lors des tests effectués était de 0,75 W/kg* pour une position près de la tête et de 0,84 W/kg* pour une position près du corps.

| Position | GSM 900 MHz (W/kg) | GSM 1800 MHz (W/kg) |
|----------|--------------------|---------------------|
| Tête | 0,75 | 0,52 |
| Corps | 0,84 | 0,37 |

Dans la mesure où les appareils portables offrent de nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur**.

Le débit d'absorption spécifique étant évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone qui permettent de n'utiliser que la puissance minimale requise pour communiquer avec le réseau.

* Les tests sont réalisés conformément aux normes EN 62209-1:2006 et IEC 62209-2:2010.

** Reportez-vous à la section consacrée à l'utilisation près du corps.

Utilisation près du corps

Informations importantes sur la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences :

Pour respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences, ce téléphone doit être porté à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)

L'organisation mondiale de la santé (World Health Organization, WHO) prodigue le conseil suivant à toute personne soucieuse de limiter son exposition aux champs de radiofréquences :

Mesures de précaution : au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes concernées peuvent cependant choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains-libres pour garder le téléphone portable loin du corps et de la tête.

De plus, il est fortement déconseillé de laisser le téléphone portable à proximité du ventre des femmes enceintes, ainsi que du bas ventre des enfants et adolescents.

De plus amples informations à ce sujet sont fournies par l'organisation mondiale de la santé à la page suivante : <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Enfin, il est recommandé d'utiliser son téléphone portable dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Vous pouvez en effet connaître de

mauvaises conditions de réception dans les trains, voitures ou parkings souterrains par exemple. Avant d'utiliser votre téléphone portable, il est recommandé de vérifier les indications de bonne réception du réseau de l'opérateur (ex: affichage à l'écran de 3 ou 4 barrettes)

Informations sur la réglementation

Les approbations et avertissements qui suivent s'appliquent à des régions spécifiques, comme indiqué.

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce manuel.

Distraction

Conduite et sécurité routière

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un téléphone au volant (même avec un kit mains libres) peut occasionner une distraction et entraîner un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Machine en fonctionnement

L'utilisation d'une machine nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou des produits du tabac.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des liquides ou à une humidité élevée.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel autorisé peut le faire.

- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes : minimum -5 et maximum +50 degrés Celsius.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.

Enfants en bas âge

Ne laissez ni votre téléphone ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge qui pourraient jouer avec.

Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou pourraient accidentellement endommager le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces aux arêtes vives qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.


Démagnétisation

Afin de prévenir tout risque de démagnétisation, évitez de placer votre téléphone à proximité d'appareils électroniques ou de supports de stockage magnétique.

Décharge électrostatique (ESD)

Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM.


Antenne

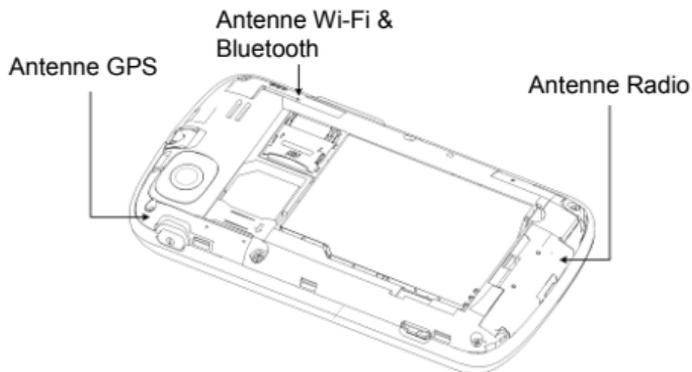


Ne touchez pas l'antenne inutilement.

Position d'utilisation normale

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel, tenez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas de celui-ci vers votre bouche.

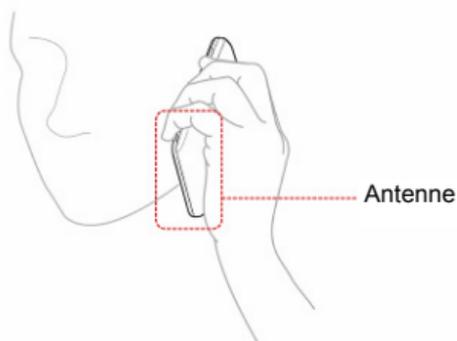

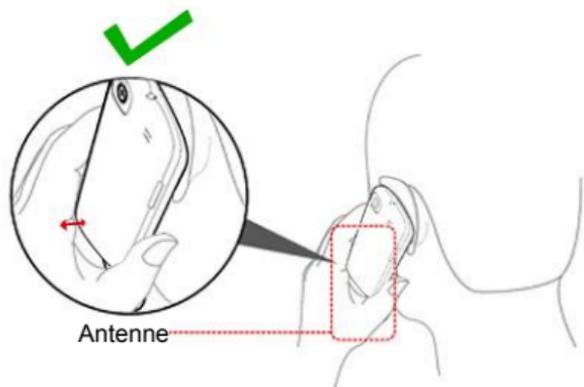

Airbags

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

Epilepsie/malaises

Le téléphone peut produire une lumière vive ou clignotante. Ainsi il est recommandé de ne pas l'approcher trop près des yeux, notamment pour les personnes à tendance épileptique.

Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Afin de minimiser le risque de TMS lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone :

- Ne tenez pas le téléphone trop fermement.
- Appuyez doucement sur les touches.
- Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de message et la saisie prédictive de texte.
- Faites régulièrement des pauses pour vous détendre.

Appel d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, utilise des signaux radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Son à fort volume

Ce téléphone est capable de produire des sons à fort volume qui pourraient altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

Dégagement de chaleur

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale.

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

N'utilisez que des accessoires approuvés.

Ne connectez aucun produit ou accessoire incompatible.

Veillez à ne pas toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie avec un objet métallique comme une pièce ou un anneau de porte-clés.

Connexion en voiture

Avant tout raccordement d'un téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires.

La réparation du téléphone ou de ses accessoires doit être confiée à une personne qualifiée.

Si votre téléphone ou ses accessoires étaient plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

Volume sonore



Toute utilisation prolongée du téléphone portable avec un volume sonore très élevé peut endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs ou tout autre périphérique audio.

Interférences

Instruction générale relative à l'interface

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute éventuelle interférence. Pour ce faire, utilisez votre téléphone sur l'oreille à l'opposé de votre stimulateur cardiaque. Veillez à ne pas le porter dans la poche de votre chemise ou de votre veste.

Si vous suspectez la moindre interférence, éteignez immédiatement votre téléphone.

Correction auditive

Lorsqu'elles utilisent un appareil sans fil ou qu'elles se trouvent à proximité d'un tel dispositif, les personnes portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires peuvent observer des interférences sonores.

Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Vous pouvez également demander conseil aux fabricants de prothèses auditives.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Hôpitaux

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

En avion

Eteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous le demandent.

Pour toute information sur l'utilisation d'appareils sans fil à

bord de l'avion, adressez-vous aux employés de la compagnie aérienne. Si votre appareil dispose d'un mode Avion, celui-ci doit être activé avant l'embarquement.

Interférences en voiture

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Autres lieux et installations

De manière générale, veillez à respecter les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque des consignes vous invitent à le faire ou lorsque le téléphone est susceptible de provoquer des interférences ou de constituer une source de danger.

Environnements explosifs

Stations essence et atmosphères explosives

Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout équipement radio.


Les zones potentiellement explosives comprennent les stations essence, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.

Zones et amorces de dynamitage

Eteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou quand il est indiqué d'éteindre les « émetteurs/récepteurs » ou les « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Mise en route

Présentation

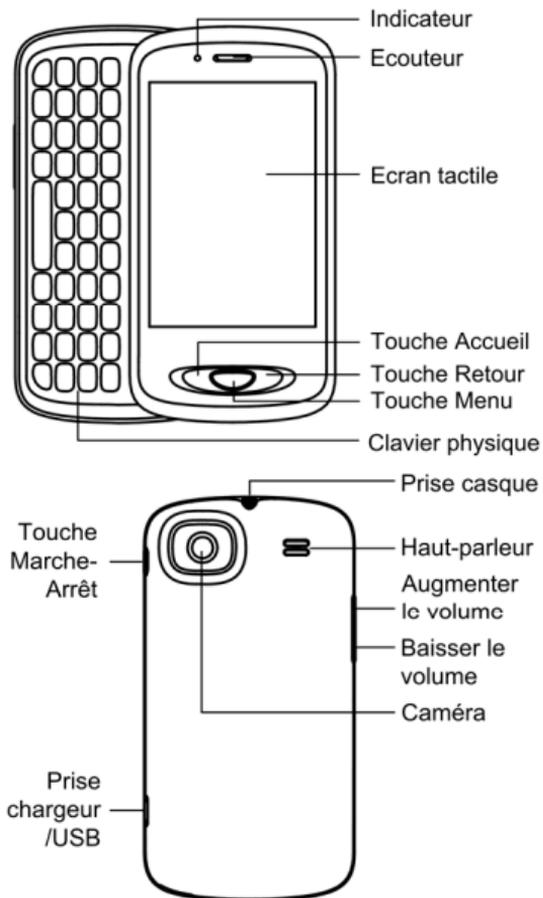

Présentation des touches


| Touche | Fonction |
|---------------------|---|
| Touche Marche-Arrêt | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez longuement sur cette touche pour afficher les options du téléphone. Vous pouvez alors choisir entre les modes Silencieux, Vibreur et Avion, ou éteindre votre téléphone.• Appuyez pour passer en mode Veille.• Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone. |
| Touche Accueil | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran.• Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées. |
| Touche Menu | Appuyez sur cette touche pour afficher les options de l'écran actuel. |
| Touche Retour | Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. |
| Touches de volume | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche de volume supérieur pour augmenter le volume des médias ou de la sonnerie.• Appuyez sur la touche de volume inférieur pour baisser le volume des médias ou de la sonnerie. |

Démarrage


Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie

Avant d'installer ou de remplacer la batterie, la carte SIM ou la carte mémoire, éteignez votre téléphone.



1. Retirez le cache arrière.

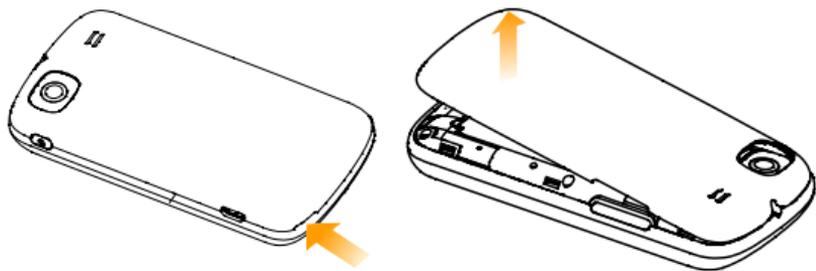

2. Tenez la carte SIM en orientant la face biseautée comme illustré, puis faites-la glisser dans le support de carte.

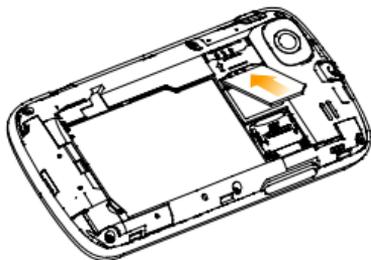


3. Ouvrez le support de la carte micro SD. Insérez votre carte microSD et verrouillez-la.

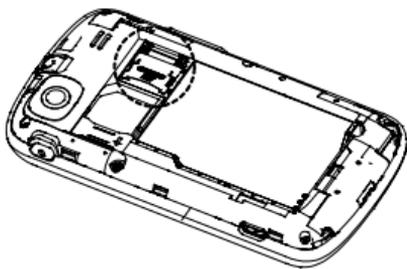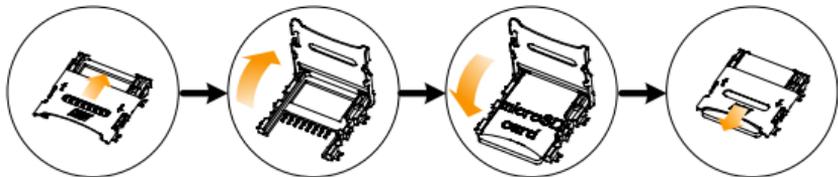


Le logo microSD  est une marque commerciale de la SD Card Association.

4. Insérez la batterie en alignant les contacts dorés situés sur la batterie avec les contacts dorés situés dans le compartiment à batterie. Appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

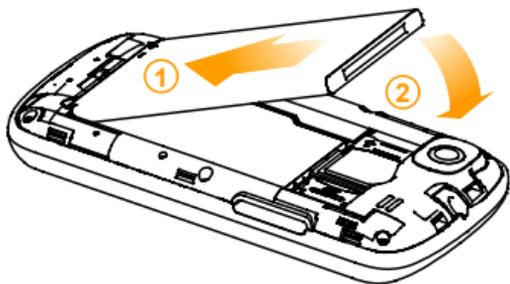

5. Remettez le cache arrière en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

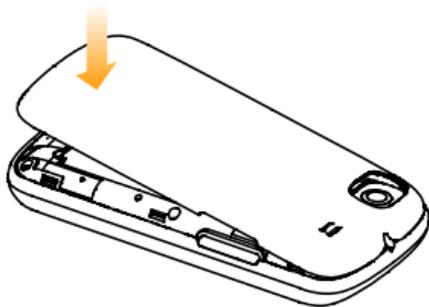

Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD

1. Vérifiez que le téléphone portable est éteint.
2. Retirez le cache arrière.
3. Dégagez la batterie en la tirant vers le haut et retirez-la du téléphone.
4. Dégagez la carte SIM et retirez-la du téléphone.

5. Ouvrez le support de la carte microSD, faites-le coulisser délicatement et retirez la carte microSD de son logement.

Chargement de la batterie

Lorsque vous recevez votre nouveau téléphone, vous devez charger la batterie comme ceci...



1. Connectez l'adaptateur à la prise du chargeur.
2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

Quel est le niveau de chargement de la batterie ?

Si la batterie est faible, un message s'affiche à l'écran et le témoin lumineux devient rouge. Pendant le chargement du téléphone, le témoin lumineux change de couleur en fonction du niveau de la batterie :

| Couleur du témoin | Niveau de la batterie |
|-------------------|--|
| Rouge | Moins de 5 % du niveau total de la batterie |
| Orange | Entre 5 et 90 % du niveau total de la batterie |
| Vert | Plus de 90 % du niveau total de la batterie |

Si le téléphone est allumé, l'icône de chargement  s'affiche sur la barre d'état. Une fois le chargement terminé, l'icône  s'affiche sur la barre d'état.

Allumage/Arrêt de votre téléphone

1. Assurez-vous que votre carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.
2. Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
3. Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour afficher les options du téléphone. Choisissez **Eteindre**, puis appuyez sur **OK**.

Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, que vous pouvez définir dans **Paramètres > Affichage > Délai de temporisation de l'écran**.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

Sortie de veille de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.

REMARQUE : si vous avez défini un verrou d'écran pour protéger votre téléphone (voir la section *Tri des paramètres de votre téléphone – Paramètres de sécurité*), vous devrez dessiner le schéma ou entrer le code PIN/mot de passe pour déverrouiller votre écran.

Familiarisation avec votre appareil

Contrôle tactile

Vous pouvez utiliser des commandes au doigt pour contrôler votre téléphone. Les contrôles de votre écran tactile changent de façon dynamique selon les tâches que vous réalisez.

1. Appuyez sur les boutons, icônes ou applications pour sélectionner des éléments ou ouvrir des applications.
2. Maintenez votre doigt sur un élément pour voir les options disponibles.
3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.

4. Appuyez sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer à l'écran, le placer dans un fichier, etc.

REMARQUE : vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone en mode Portrait ou Paysage en le tenant verticalement et en le faisant tout simplement tourner sur le côté.

Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir les éléments composant votre écran d'accueil. Il suffit d'ajouter ou de supprimer des éléments pour le personnaliser.



Ecran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran, ce qui vous fait bénéficier d'un espace beaucoup plus important et vous permet d'ajouter davantage d'éléments. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour étendre l'écran d'accueil.

Choix de votre fond d'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Sélectionnez le fond d'écran que vous voulez utiliser dans **Galerie, Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir le fond d'écran**.

Ajout d'éléments à votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour atteindre une partie de l'écran étendu présentant l'espace nécessaire à l'ajout d'un élément.
3. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
Vous pouvez également appuyer longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.
4. Sélectionnez le type d'élément et l'élément que vous voulez

ajouter à l'écran d'accueil.

Suppression d'éléments de votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez longuement sur l'élément à supprimer jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
3. Faites glisser l'élément vers l'icône .



Icônes d'état et de notification

Votre appareil vous indiquera exactement ce qu'il se passe en vous montrant de simples icônes. Voici ce qu'elles signifient :

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
|  | GPRS connecté |  | Aucun signal |
|  | GPRS en cours d'utilisation |  | Puissance du signal |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
|  | EDGE connecté |  | Itinérance |
|  | EDGE en cours d'utilisation |  | Haut-parleur du téléphone désactivé |
|  | 3G connecté |  | Microphone du téléphone désactivé |
|  | 3G en cours d'utilisation |  | Aucune carte SIM insérée |
|  | USB connecté |  | GPS en cours de connexion |
|  | Batterie très faible |  | GPS connecté |
|  | Batterie faible |  | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|  | Batterie pleine |  | Alarme activée |
|  | Batterie en chargement |  | Ensemble casque/micro branché |
|  | Mode Vibreur |  | Bluetooth activé |
|  | Mode Avion |  | Haut-parleur activé |
|  | Nouvel e-mail |  | Problème avec la livraison des SMS/MMS |
|  | Nouveau SMS/MMS/message vocal |  | Nouveau message instantané |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Nouveau message Gmail |  | Événement à venir |
|  | Enregistrement de la conversation téléphonique |  | Chanson en cours de lecture |
|  | Appel manqué |  | Données en cours de téléchargement |
|  | Appel en cours |  | Contenu téléchargé et installé avec succès |
|  | Appel en attente |  | Données en cours d'envoi |
|  | Transfert d'appel |  | Notifications supplémentaires (non affichées) |

Utilisation du panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification à partir duquel vous pouvez afficher les événements de votre calendrier, vos nouveaux messages et vos paramètres en cours tels que le transfert d'appel ou l'état de l'appel. Le panneau de notification vous permet également d'ouvrir vos nouveaux messages, vos rappels, etc.

CONSEIL : vous pouvez également ouvrir le panneau de notification en appuyant sur la **touche Menu > Notifications** depuis l'écran d'accueil.

Présentation des applications et des paramètres

Présentation des programmes

Votre appareil est doté de nombreuses fonctions. Appuyez sur  pour afficher les fonctions suivantes.

| Applications | Description |
|------------------------------|---|
| Alarme | Permet de régler les alarmes. |
| Navigateur | Permet de naviguer sur Internet. |
| Calculatrice | Permet d'effectuer des opérations de calcul de base. |
| Calendrier | Permet de planifier des rendez-vous et des événements. |
| Historique des appels | Permet d'afficher les appels que vous avez passés, reçus et manqués. |
| Caméscope | Permet de filmer de petites vidéos. |
| Appareil photo | Permet de prendre d'excellentes photos. |
| Contacts | Permet de conserver les informations de contact de vos amis et collègues. |
| Composeur | Permet de composer le numéro à appeler. |
| Docs to Go | Permet de visualiser vos documents. |
| E-mail | Permet d'envoyer et de recevoir des e-mails. |
| Facebook™ | Permet de rester en contact avec vos amis sur Facebook. |

| Applications | Description |
|--------------------------|---|
| Mes fichiers | Permet de gérer les fichiers sur votre carte microSD. |
| Radio FM | Permet de rechercher, d'écouter et d'enregistrer des stations de radio. |
| Galerie | Permet de gérer vos fichiers multimédia. |
| Heure universelle | Permet de savoir l'heure qu'il est dans le monde. |
| Gmail™ | Permet d'accéder à votre compte Gmail et de consulter vos e-mails depuis votre téléphone portable. |
| Recherche Google | Permet de rechercher des informations en ligne ou sur votre téléphone. |
| Latitude | Permet de localiser vos amis et de leur indiquer votre emplacement via Google Maps. |
| Cartes | Permet d'établir votre emplacement actuel, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés jusqu'à votre destination. |
| Market | Permet d'accéder à un vaste catalogue de jeux et d'applications à télécharger. |
| SMS/MMS | Permet d'accéder à l'écran SMS/MMS, dans lequel vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS et MMS. |

| Applications | Description |
|------------------------------|--|
| Musique | Permet de parcourir vos fichiers audio et de les écouter. |
| Navigation | Permet de retrouver votre chemin via Google Maps. |
| Informations et météo | Permet de consulter les prévisions météo et les actualités qui vous intéressent. |
| Bloc-notes | Permet de prendre des notes. |
| Lieux | Permet de trouver des restaurants, des distributeurs automatiques et d'autres lieux ou attractions situés à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. |
| Paramètres | Permet de régler les paramètres de votre téléphone. |
| Magnétophone | Permet d'enregistrer des séquences audio. |
| Chronomètre | Permet de connaître la durée exacte d'une tâche. |
| Google Talk™ | Permet d'utiliser Google Talk. |
| Gest. des tâches | Permet de gérer tous les programmes en cours sur votre téléphone. |
| Twitter™ | Permet d'envoyer des messages sur le site Twitter.com |
| Vidéos | Permet de parcourir vos fichiers vidéo et de les visionner. |

| Applications | Description |
|------------------|---|
| Recherche vocale | Permet d'utiliser votre voix pour effectuer des recherches, contrôler et communiquer. |
| YouTube™ | Permet de visionner des vidéos YouTube et de charger les vôtres. |

Vérification de vos paramètres

Pour modifier ou visualiser les paramètres de votre téléphone, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres**.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Paramètres**.

| | |
|---------------------|---|
| Sans fil et réseaux | Permet de configurer et de gérer les connexions sans fil du téléphone, comme les connexions Wi-Fi, Bluetooth [®] , réseaux mobiles, partage de connexion de données mobiles et réseaux privés virtuels. Vous pouvez également activer ici le mode Avion . |
| Paramètres d'appel | Permet de configurer les numéros d'appel fixes, la messagerie vocale, la numérotation rapide, la restriction d'appel, le transfert d'appel, les appels en attente et la présentation du numéro. |
| Son | Permet de définir les paramètres sonores tels que les sonneries et les notifications. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Affichage | Permet de définir les paramètres d'affichage tels que la luminosité de l'écran. |
| Lieu et sécurité | Permet de créer votre verrou d'écran, d'activer le verrouillage de votre carte SIM ou de gérer le stockage des identifiants du téléphone. La section Mon emplacement vous permet également de définir votre localisation. |
| Applications | Permet de gérer vos applications. |
| Comptes et sync. | Permet de gérer vos comptes et de configurer les paramètres de synchronisation. |
| Confidentialité | Permet de configurer les paramètres de confidentialité comme les paramètres de sauvegarde et les données personnelles. |
| Carte SD et stockage du téléphone | Permet de vérifier la mémoire disponible sur la carte externe et sur le téléphone. |
| Rechercher | Permet de définir les options de recherche. |
| Langue et clavier | Permet de définir la langue et la région du système, ainsi que les options de saisie de texte. |

| | |
|-----------------------|---|
| Entrée et sortie voix | Permet de configurer la reconnaissance vocale et les options de conversion de texte par synthèse vocale. |
| Accessibilité | Permet de choisir les options d'accessibilité après avoir installé les applications associées. |
| Date et heure | Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure. |
| A propos du téléphone | Permet d'afficher l'état du téléphone, le niveau de la batterie, les mentions légales. Vous pouvez également vérifier si des mises à jour système sont disponibles. |

Ouverture des applications récemment utilisées

1. Appuyez longuement sur la **touche Accueil** depuis n'importe quel écran jusqu'à ce que l'interface des applications récemment utilisées s'affiche.



2. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Appels téléphoniques

Comment passer des appels

Il existe de nombreuses façons de passer un appel avec votre appareil. Elles sont, en outre, toutes très simples.

Passer un appel depuis le composeur

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Composeur** ou sur  depuis l'écran d'accueil.
2. Saisissez le numéro de téléphone ou le nom du contact que vous voulez appeler.

Appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre. Appuyez longuement dessus pour effacer tous les chiffres. Votre téléphone répertorie automatiquement tous les contacts correspondants. Vous pouvez appuyer sur  pour masquer le clavier et voir s'il existe d'autres numéros ou contacts correspondants.

3. Appuyez sur .

Passer un appel depuis la liste de contacts

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des contacts et sélectionnez le contact que vous voulez appeler.

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur la **touche Menu > Rechercher**.

3. Appuyez sur .

Passer un appel depuis l'historique des appels

1. Ouvrez l'historique des appels de l'une des façons suivantes.
 - Appuyez sur la **touche Accueil >  > Contacts > Historique des appels**.
 - Appuyez sur la **touche Accueil >  > **Composeur > **.**
 - Appuyez sur la **touche Accueil >  > Historique des appels**.
2. Appuyez sur la touche  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

Passer un appel depuis un message texte

Si un message texte contient un numéro de téléphone que vous voulez appeler, vous pouvez passer l'appel tout en consultant le message texte.

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > SMS/MMS** et appuyez sur la conversation, puis sur le message contenant le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur le numéro.
3. Appuyez sur .

Passer un appel d'urgence

1. Saisissez le numéro d'urgence de votre région depuis le composeur.
2. Appuyez sur .

CONSEIL : il est possible d'appeler les numéros d'urgence même lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations, comme les numéros d'urgence pris en charge, par exemple.

Passer des appels internationaux


1. Appuyez longuement sur  dans le composeur pour saisir « + ».
2. Composez le numéro de téléphone complet.
Par exemple : +49-123-12345678 au format suivant: +code pays-indicatif régional-numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre réseau et de votre opérateur. Contactez ce dernier pour obtenir plus d'informations.

Comment prendre un appel

Répondre à un appel

Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.

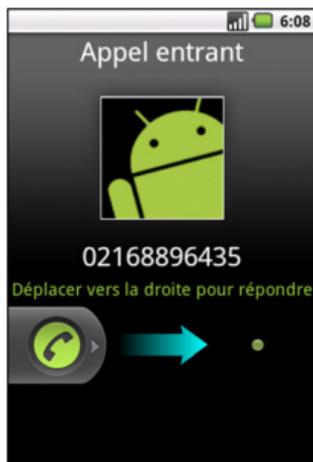

Refuser un appel

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel.

Mettre un appel en mode Muet

Pendant un appel, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre mais que vous puissiez encore l'entendre :

Appuyez sur **Muet** pour désactiver votre microphone. L'icône du mode Muet  est affichée à l'écran. Pour réactiver votre microphone, appuyez de nouveau sur **Muet**.

Mettre un appel en attente

Pendant un appel, vous pouvez mettre cet appel en attente en appuyant sur . L'icône  s'affiche à l'écran.

CONSEIL : si vous êtes déjà en ligne et acceptez un nouvel appel entrant, le premier appel est automatiquement mis en attente. Il vous suffit d'appuyer sur  pour passer d'un interlocuteur à l'autre.

Activer/Désactiver le haut-parleur

Appuyez sur **Haut-parleur** pendant un appel pour activer le haut-parleur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez de nouveau sur **Haut-parleur** pour désactiver le haut-parleur.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur  pour mettre fin à un appel.

Réglage des paramètres d'appel

Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu des paramètres d'appel en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Paramètres d'appel**.

| | |
|-----------------------|--|
| Numéros d'appel fixes | Permet de limiter les appels sortants à un groupe de numéros défini. Pour régler ce paramètre, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM. |
| Messagerie vocale | Permet d'indiquer un fournisseur de service de messagerie vocale. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Paramètres de messagerie vocale | Permet d'indiquer un numéro de messagerie vocale. | | |
| Numérotation rapide | Permet de définir les touches de numérotation rapide. | | |
| Paramètres d'appel GSM/WCDMA | Transfert d'appel | Permet de transférer des appels entrants vers un autre numéro. Vous avez le choix entre plusieurs options de transfert d'appel : Toujours transférer, Transférer si occupé, Transférer en l'absence de réponse ou Transférer si non joignable. | |
| | Paramètres supplémentaires | Présentation du numéro | Permet de choisir si les personnes que vous appelez peuvent voir votre numéro. |
| | | Appel en attente | Permet de voir les appels entrant pendant un appel en cours. |
| Paramètres de restriction d'appel | Permet d'interdire certains types d'appels. | | |

Contacts

Vous pouvez enregistrer des contacts dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte SIM. Vous pouvez enregistrer plus d'informations sur un contact dans la mémoire du téléphone que sur la carte SIM. Vous pouvez par exemple ajouter des adresses postales, des photos, des surnoms, des sites Web, etc.

Pour accéder à l'écran Contacts, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.

L'écran Contacts contient quatre onglets : **Historique des appels**, **Contacts**, **Favoris** et **Groupes**.



Importation et exportation de contacts

Vous pouvez importer/exporter des contacts à partir de/sur votre carte SIM (ou microSD).

Importation des contacts à partir de la carte SIM ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Votre

appareil lit automatiquement les contacts.

3. Sélectionnez les contacts à importer/exporter. Vous pouvez également appuyer simplement sur la **touche Menu > Sélectionner tout**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Importation des contacts à partir de la carte microSD ou exportation vers celle-ci

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Pour importer des contacts à partir de la carte microSD, vous devez disposer de fichiers vCard enregistrés sur cette carte. Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard, vous devez sélectionner le fichier vCard requis et appuyer sur **OK**.

Création d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau contact** depuis l'écran Contacts.
2. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de votre contact.
3. Saisissez le nom et le ou les numéros de téléphone. Vous pouvez également définir des adresses e-mail, des adresses de discussion, des adresses postales, etc.
4. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer le contact.

Ajout d'un contact aux favoris

Vous pouvez ajouter des contacts aux favoris de l'une des façons suivantes :

- Appuyez longuement sur le contact à ajouter aux **favoris** dans l'écran Contacts. Appuyez ensuite sur **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.
- Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter aux **favoris**, puis sur .

Recherche d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Rechercher** depuis l'écran Contacts.
2. Saisissez le nom du contact que vous voulez rechercher. La liste des contacts correspondants s'affiche.

Modification d'un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez modifier depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Modifier le contact**.
3. Modifiez le contact et appuyez sur **Terminé**.

CONSEIL : vous pouvez également ouvrir l'interface **Modifier le contact** en appuyant longuement sur le contact dans

l'écran Contacts et en sélectionnant **Modifier le contact** dans le menu contextuel.

Suppression d'un contact

1. Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez supprimer dans l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Supprimer le contact** dans le menu contextuel.
3. Appuyez sur **OK**.

CONSEIL : vous pouvez également supprimer des contacts en appuyant sur la **touche Menu > Supprimer le contact** depuis l'écran Contacts. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Terminé > OK**.

Saisie de texte

Si vous disposez d'un clavier matériel et d'un écran tactile, vous pouvez saisir du texte en appuyant sur l'écran et les touches.

Lorsque vous saisissez du texte ou des chiffres dans un champ, un clavier apparaît automatiquement à l'écran. Appuyez longuement sur la zone de saisie et sélectionnez **Méthode de saisie** dans l'écran contextuel pour changer de méthode.

Clavier Android

Le clavier Android présente un clavier similaire à celui d'un ordinateur de bureau classique. Basculez votre téléphone sur le côté, et votre clavier passera du mode portrait en mode paysage.

Pour utiliser le clavier en mode paysage, cochez **Rotation auto écran** dans **Paramètre > Affichage**. (ATTENTION : le clavier en mode paysage n'est pas disponible pour toutes les applications.)

Appuyer pour alterner entre majuscule et minuscule. Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.

Appuyez pour sélectionner des chiffres et des symboles



Appuyez pour supprimer le texte se trouvant avant le curseur

Appuyez ou appuyez longuement pour entrer des émoticônes

Appuyez pour utiliser la saisie vocale de Google

Clavier TouchPal

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'une des trois dispositions de clavier TouchPal.

Clavier AZERTY complet



CooTek T+ : appuyez pour saisir la lettre de gauche sur la touche ; appuyez et faites glisser à droite pour saisir la lettre/le symbole de droite sur la touche.



Clavier téléphonique PhonePad à 12 chiffres : appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à l'apparition de la lettre souhaitée.



- Appuyez sur  pour supprimer le texte se trouvant avant le curseur.
- Appuyez sur  pour alterner entre majuscules et minuscules. Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.
- Appuyez sur  pour utiliser la fonction de saisie prédictive.
- Appuyez sur  pour changer de langue.

- Appuyez sur  pour entrer un point. Appuyez longuement pour ouvrir les options d'édition de texte.
- Appuyez sur  pour saisir des chiffres, symboles, émoticônes et autres textes prédéfinis.
- Appuyez sur  pour commencer une nouvelle ligne.

Clavier matériel



Appuyez sur  pour supprimer le texte se trouvant à gauche du curseur.

Appuyez sur  pour rechercher des informations.

Appuyez sur  pour alterner entre majuscules et minuscules. Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.

Par exemple, appuyez deux fois sur  et appuyez sur les touches Z, O, O pour saisir « ZOO » et appuyez sur  et sur les touches Z, O, O pour saisir « Zoo ».

La touche  fonctionne comme la touche Maj d'un ordinateur Windows. Appuyez sur cette touche pour alterner entre les fonctions principale et secondaire des touches. Appuyez deux fois dessus pour verrouiller la fonction secondaire. Par exemple, appuyez deux fois sur  et appuyez sur les touches I et O pour saisir « () », et appuyez sur , puis sur les touches I et O pour saisir « (o) ».

CONSEIL : en majuscules, le curseur apparaît sous la forme  ou sous la forme  lorsque le mode est verrouillé. Si la fonction secondaire est définie, le curseur apparaît sous la forme  ou sous la forme  lorsque le mode est verrouillé.

Choix des paramètres de saisie

Choisissez les paramètres de saisie en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier** depuis l'écran d'accueil.

Dans la section **Paramètres du texte**, vous pouvez sélectionner les paramètres du clavier TouchPal, clavier Android et du clavier matériel.

Paramètres TouchPal

Cochez ces cases pour activer les fonctions suivantes :

- Prédiction de mot
- Prédiction sur le clavier matériel

- Son lors de la pression sur une touche
- Vibration lors de la pression sur une touche
- Saisie en plusieurs langues
- Changement de clavier par glissement
- Prédiction du mot suivant
- Correction automatique
- Symboles par glissement
- Mots par glissement

Vous pouvez également sélectionner les langues, le mode Portrait ou Paysage, ou afficher en ligne le manuel utilisateur du clavier TouchPal.

Paramètres du Clavier Android

Ce menu est accessible via **Paramètres > Langue et clavier > Clavier Android (Paramètre Clavier Android)**.

Vous pouvez cocher les box pour activer

- Vibrer à chaque touche
- Son à chaque touche
- Majuscules auto

Vous pouvez également sélectionner la langue d'entrée, ou configurer les options d'entrée vocale.

Paramètres du clavier de l'appareil

Cochez ces cases pour activer les options suivantes :

- Remplacement automatique des mots comportant une faute de frappe
- Majuscules automatiques
- Ponctuation automatique lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Espace

Messagerie

Vos SMS (messages texte) et vos MMS (messages multimédia) sont situés dans **SMS/MMS** (**touche Accueil** >  > **SMS/MMS**).

Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone affiche une icône sur la barre d'état. Vous pouvez ouvrir votre nouveau message depuis le panneau de notification ou depuis l'écran SMS/MMS. Appuyez simplement sur le nouveau message pour le lire.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Appuyez sur le champ **A** et saisissez le numéro du destinataire ou appuyez sur la **touche Menu** > **Contacts** pour sélectionner des destinataires depuis l'écran **Contacts**.
CONSEIL : vous pouvez également saisir les premières lettres du nom du destinataire afin d'afficher la liste des noms correspondants stockés dans la section **Contacts** et sélectionner un destinataire dans cette liste.
4. Appuyez sur **Taper pour composer** et rédigez votre message.

5. Pour envoyer un MMS, appuyez sur la **touche Menu > Ajouter un objet** pour saisir l'objet de votre MMS. Appuyez sur la **touche Menu > Joindre** si vous voulez ajouter des photos, des vidéos, des fichiers audio ou des diaporamas à votre MMS.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

REMARQUE : si vous ajoutez une pièce jointe ou un objet à un message texte, celui-ci sera automatiquement converti en MMS. De la même façon, si vous supprimez toutes les pièces jointes et l'objet d'un MMS, celui-ci sera automatiquement converti en message texte.

Gestion des messages et des fils de discussion

Les SMS et les MMS échangés avec un contact (ou un numéro) sont regroupés dans un fil de discussion sur l'écran SMS/MMS. Appuyez sur le fil de discussion pour afficher la conversation que vous avez eue avec quelqu'un (comme dans un programme de discussion). Les fils de discussion sont triés sur l'écran SMS/MMS en fonction de l'heure à laquelle vous avez reçu les messages, le plus récent apparaissant le premier.

Réponse à un message

1. Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur le message du fil de discussion auquel vous voulez répondre.

2. Appuyez sur **Taper pour composer** et rédigez votre message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Suppression d'un fil de discussion

1. Appuyez sur la **touche Menu > Effacer les fils de discussion** depuis l'écran SMS/MMS.
2. Sélectionnez les fils de discussion que vous souhaitez supprimer. Pour supprimer tous les fils, sélectionnez **Tous**.
3. Appuyez sur **Supprimer > Supprimer**.

Paramètres des messages

Pour configurer les paramètres de vos messages, appuyez sur la **touche Menu > Paramètres** depuis l'écran SMS/MMS.

Paramètres de stockage :

- **Supprimer les anciens messages** : permet de supprimer les anciens messages lorsque votre limite de stockage est atteinte.
- **Limite pour les SMS** : permet de définir le nombre maximum de messages texte autorisé dans un fil de discussion.
- **Limite pour les MMS** : permet de définir le nombre maximum de messages multimédia autorisé dans un fil de discussion.

Paramètres des messages texte (SMS) :

- **Rapports de livraison** : permet de demander un rapport de livraison pour chaque SMS envoyé.
- **Gérer les messages de la carte SIM** : permet de gérer les messages enregistrés sur la carte SIM.
- **Validité des SMS** : permet de définir la limite de validité des SMS sortants.
- **Priorité des SMS** : permet de définir la priorité des SMS sortants.
- **Centre de service** : permet d'afficher et de modifier le numéro du centre de service.

Paramètres des messages multimédia (MMS) :

- **Rapports de livraison** : permet de demander un rapport de livraison pour chaque MMS envoyé.
- **Rapports de lecture** : permet de demander un rapport de lecture pour chaque MMS envoyé.
- **Récupération auto** : permet de récupérer automatiquement les MMS.
- **Récupération automatique en itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos MMS en cas d'itinérance.
- **Validité des MMS** : permet de définir la limite de validité des MMS sortants.
- **Mode de création des MMS** : permet de sélectionner les restrictions de création de MMS. Un MMS créé sous un mode de restriction est plus susceptible de s'afficher

correctement sur d'autres appareils qu'un MMS créé sous un mode libre.

Paramètres de notification :

- **Notifications** : permet d'afficher les notifications de messages dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie pour les messages entrants.
- **Vibreur** : permet de faire en sorte que votre téléphone vibre pour signaler la réception de nouveaux messages.

Paramètres de signature :

- **Editer signature** : permet de modifier votre signature, qui peut être ajoutée automatiquement aux messages sortants.
- **Ajouter une signature** : permet d'ajouter une signature à tous les messages sortants.

E-mail

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **E-mail**. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil pour configurer votre compte de messagerie électronique et échanger des e-mails.

Création d'un compte de messagerie

1. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous accédez à l'écran E-mail pour la première fois.
2. Sélectionnez le type de compte de messagerie, modifiez les paramètres du serveur entrant, puis appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérification]**.

Une fois que vous avez appuyé sur **Suivant [Vérification]**, votre téléphone vérifie les paramètres du serveur entrant. Si vous recevez une notification vous informant que la configuration n'a pas pu s'achever, vous devrez peut-être corriger certains paramètres pour la terminer. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur de services mobiles et votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Modifiez les paramètres du serveur sortant et appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérification]**.

Une fois que vous avez appuyé sur **Suivant [Vérification]**, votre téléphone vérifie les paramètres du serveur sortant.

REMARQUE : votre appareil « connaît » les paramètres client de nombreux fournisseurs de messagerie électronique.

Si le service de messagerie que vous utilisez est l'un de ces opérateurs, le téléphone vérifie automatiquement les paramètres entrants et sortants une fois que vous avez entré votre adresse e-mail et votre mot de passe.

4. Définissez la fréquence de contrôle des e-mails, indiquez si ce compte doit être utilisé par défaut ou si vous voulez recevoir une notification à l'arrivée d'un e-mail, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Attribuez un nom à votre compte et définissez le nom qui s'affichera sur les messages sortants, puis appuyez sur **Terminé**.

Rédaction et envoi d'un e-mail

Une fois que vous avez créé un compte e-mail, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des messages électroniques.

1. Appuyez sur la **touche Menu > Composer** sur l'écran E-mail.
2. Si nécessaire, appuyez sur le champ **A** et saisissez l'adresse du destinataire.

Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes enregistrées dans vos contacts s'affichent. Vous pouvez appuyer sur le destinataire voulu dans la liste.

CONSEIL : vous pouvez aussi appuyer sur la **touche Menu > Ajouter Cc/CCi** pour ajouter des destinataires.

3. Saisissez l'objet et le contenu de votre e-mail. Modifiez la priorité des e-mails si nécessaire.
Appuyez sur la **touche Menu > Ajouter une pièce jointe** pour joindre des fichiers à l'e-mail.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Réponse à un e-mail ou transfert d'un e-mail

1. Ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer.
2. Appuyez sur **Répondre** ou sur la **touche Menu > Transférer** pour répondre à l'e-mail ou le transférer.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
3. Saisissez le contenu et les destinataires de votre e-mail.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Paramètres de messagerie électronique

Sur l'écran E-mail, appuyez sur le compte que vous voulez définir et appuyez sur la **touche Menu > Paramètres de compte**. Vous obtenez alors les paramètres de messagerie électronique.

Paramètres généraux

- **Nom du compte** : permet de définir le nom de votre compte.
- **Votre nom** : permet de définir le nom affiché sur les messages sortants.
- **Adresse e-mail** : permet d'afficher et de modifier votre adresse e-mail.
- **Utiliser la signature** : indiquez si vous voulez utiliser votre signature.
- **Signature** : créez votre signature.
- **Fréquence de contrôle des e-mails** : permet de définir la fréquence de contrôle des e-mails.
- **Mode d'économie d'énergie** : permet le réglage automatique du délai de synchronisation des e-mails.
- **Compte par défaut** : cochez cette case pour que, par défaut, les e-mails soient envoyés depuis ce compte.
- **Synchroniser messages supprimés** : permet de supprimer un e-mail à la fois sur le téléphone et sur le serveur.

Paramètres de notification

- **Notifications d'e-mails** : sélectionnez cette option pour voir une notification s'afficher dans la barre d'état à l'arrivée d'un e-mail.
- **Sélectionner une sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie signalant les e-mails entrants.

- **Vibreur** : sélectionnez cette option pour être informé, par une vibration, de l'arrivée d'e-mails.

Paramètres de serveur

- **Paramètres entrants** : permet de définir les paramètres du serveur entrant.
- **Paramètres sortants** : permet de définir les paramètres du serveur sortant.

Connexion à Internet

Les fonctionnalités réseau exceptionnelles de votre téléphone vous permettent d'accéder facilement à Internet ou à votre réseau d'entreprise.

Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion par défaut pour vous connecter à Internet via votre réseau mobile (GPRS/EDGE/3G) ou Wi-Fi.

Vous pouvez désactiver manuellement la connexion GPRS/EDGE/3G en accédant à  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** à partir de l'écran d'accueil et en décochant la case **Données activées**.

Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G

Pour vous connecter via GPRS/EDGE/3G, vous devez avoir obtenu un schéma de données de votre opérateur. De plus, si les paramètres GPRS/EDGE/3G ne sont pas préconfigurés sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour obtenir les informations suivantes. Si vous essayez de modifier les paramètres sans en parler à votre opérateur, votre téléphone risque de s'arrêter de fonctionner.

- Le nom du point d'accès (NPA)
- Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, le cas échéant
- L'adresse IP et le numéro de port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouveau NPA**.
3. Appuyez sur **Nom** pour saisir le nom du point d'accès (vous pouvez lui donner le nom que vous voulez).
4. Appuyez sur **NPA** pour saisir le nom de point d'accès que vous voulez ajouter.
5. Appuyez sur **Proxy** et sur **Port** pour saisir l'adresse IP et le port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy.
6. Appuyez sur **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** et renseignez les champs (s'il n'y a ni nom d'utilisateur, ni mot de passe, laissez ces champs vides).
7. Si nécessaire, appuyez sur **Type de NPA** et renseignez le champ.
8. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer** pour terminer.

CONSEIL : si vous voulez définir les paramètres de NPA par défaut, appuyez sur la **touche Menu** > **Réinitialiser paramètres par défaut**.

Utilisation d'une connexion Wi-Fi

Activation de la connexion Wi-Fi

La technologie Wi-Fi offre un accès sans fil à Internet sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour l'activer.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.

Les noms de réseaux Wi-Fi et les paramètres de sécurité (réseau ouvert ou réseau sécurisé) des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section **Réseaux Wi-Fi**.

2. Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

Si le réseau est sécurisé, vous devrez saisir un mot de passe.

Vérification de l'état du réseau Wi-Fi

Vous pouvez vérifier l'état du réseau Wi-Fi en examinant son icône  dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté. Vous pouvez vérifier l'état du réseau dans la fenêtre contextuelle.



Utilisation du téléphone en tant que modem

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur via votre téléphone qui fait alors office de modem. Notez que votre opérateur peut vous facturer des frais supplémentaires pour cette fonction. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Activation du téléphone en tant que modem

CONSEILS :

- Assurez-vous que le stockage USB est désactivé avant d'activer la fonction modem. Vous pouvez faire glisser le panneau de notification vers le bas et appuyer sur **Désactiver le stockage USB > Désactiver le stockage USB**.
- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant

d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.

1. Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur avec le câble USB fourni pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous invite à installer le pilote.
2. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable (.exe) dans la fenêtre, puis suivez les instructions de l'invite pour terminer l'installation du pilote.
3. Sur le téléphone, appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Fonction modem et point d'accès mobile**, puis cochez la case **Fonction modem USB**. Une nouvelle connexion réseau doit être créée sur votre ordinateur.



4. Accédez à **Panneau de configuration > Réseau** sur votre ordinateur pour activer la nouvelle connexion réseau.

Vous pouvez maintenant lancer le navigateur Internet sur votre ordinateur et surfer sur le Web.

Désactivation de la fonction modem

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Fonction modem et point d'accès mobile**, puis décochez la case **Fonction modem USB**.

Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le téléphone en tant que routeur WLAN mobile fournissant une connexion Wi-Fi à un ou plusieurs ordinateurs ou à d'autres appareils. Cette fonction requiert une connexion de données sur un réseau mobile et peut impliquer des frais supplémentaires.

CONSEILS :

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.
- Lorsque la fonction du point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous ne pouvez pas accéder à Internet via les applications de votre téléphone en utilisant sa connexion Wi-Fi.

Activation du point d'accès Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Fonction modem et point d'accès mobile**, puis cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
2. Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Changez le nom du point d'accès et ses paramètres de sécurité si nécessaire.

Le point d'accès par défaut est défini en tant que point ouvert. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** et sélectionner **WPA/WPA2 PSK** pour définir un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.

4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez désormais trouver le point d'accès d'autres appareils et vous y connecter.

Désactivation du point d'accès Wi-Fi

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Fonction modem et point d'accès mobile**, puis décochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

Navigation sur Internet

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour surfer sur Internet. Votre téléphone crée automatiquement une connexion EDGE ou GPRS/3G pendant que vous parcourez des pages Web.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Navigateur**.

Il existe différents moyens d'ouvrir des pages Web :

- Appuyez sur la barre d'adresse pour saisir le site Web auquel accéder. Appuyez ensuite sur **Aller**.
- Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Signets**. Sélectionnez un signet à ouvrir.
- Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Signets**. Sélectionnez un élément dans l'onglet **Fréquemment visités** ou dans l'onglet **Historique**.

Options de navigation

- **Actualiser** : appuyez sur la **touche Menu** > **Actualiser**.
- **Accéder à la page suivante** : appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Transférer**.
- **Ajouter la page aux signets** : appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Ajouter un signet**.
- **Rechercher** : appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Chercher dans la page** et saisissez l'élément à rechercher.

- **Copier : appuyez sur la touche Menu > Plus > Sélectionner un texte** et faites glisser votre doigt sur la page pour sélectionner le texte que vous voulez copier. Votre téléphone copie automatiquement le texte sélectionné dans le bloc-notes.
- **Partager la page : appuyez sur la touche Menu > Plus > Partager la page** pour envoyer une page par Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, message ou Twitter.
- **Infos sur la page/Téléchargements : appuyez sur la touche Menu > Plus > Infos page/Téléchargements.**
- **Navigateur en mode Paysage : appuyez sur la touche Menu > Plus > Paramètres.** Cochez la case **Orientation Paysage uniquement** et mettez votre téléphone à l'horizontale pour afficher l'écran de votre navigateur en mode Paysage.
- **Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation : appuyez sur la touche Menu > Nouvelle fenêtre.** Appuyez ensuite sur la barre d'adresse pour saisir le site Web à parcourir.
- **Basculer entre plusieurs fenêtres de navigation :** si vous avez ouvert plusieurs fenêtres de navigation, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur la **touche Menu > Fenêtres**. Appuyez ensuite sur la page dans laquelle vous voulez naviguer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour fermer une fenêtre.

Ouverture de liens dans des pages Web

Appuyez sur le lien pour ouvrir la page ou appuyez longuement dessus pour ouvrir le menu de raccourcis proposant les options suivantes :

- **Ouvrir**
- **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**
- **Ajouter le lien aux signets**
- **Enregistrer le lien**
- **Partager le lien** (via Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, message ou Twitter)
- **Copier l'URL du lien**

Téléchargement d'applications depuis des pages Web

Si une page Web contient un lien vers une application que vous souhaitez télécharger, appuyez longuement sur le lien et choisissez **Enregistrer le lien**. L'application sera enregistrée sur votre carte microSD.

Utilisation des signets

Pour définir une page Web en tant que signet, ouvrez-la et appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Signets**. Appuyez ensuite sur **Ajouter** ou **Ajouter un signet**. Donnez un nom

au signet et appuyez sur **OK**.

CONSEIL : vous pouvez appuyer sur la **touche Menu > Affichage Liste/Affichage Vignettes** pour modifier l'affichage des signets sur l'écran de votre téléphone.

Modification d'un signet

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Signets**.
3. Sélectionnez un élément à modifier et appuyez dessus de façon continue jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Modifier le signet**.
5. Modifiez le nom ou l'emplacement, puis appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

Suppression d'un signet

1. Ouvrez une fenêtre de navigation.
2. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Signets**.
3. Sélectionnez un élément à supprimer et appuyez dessus de façon continue jusqu'à ce que le menu de raccourcis s'affiche.
4. Sélectionnez **Supprimer le signet** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez définir la taille du texte, la page d'accueil et d'autres paramètres du navigateur en appuyant sur la **touche Menu > Plus > Paramètres** depuis une fenêtre de navigation.

Paramètres de contenu de page

- Taille du texte
- Zoom par défaut
- Ouvrir les pages en mode de présentation
- Encodage de texte
- Bloquer les fenêtres contextuelles
- Charger des images
- Ajustement automatique des pages
- Affichage en mode Paysage uniquement
- Activer JavaScript
- Activer les modules externes
- Ouvrir en arrière-plan
- Définir la page d'accueil

Paramètres de confidentialité

- **Effacer la mémoire cache** : permet de supprimer tout le contenu de la page mise en mémoire cache.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation du navigateur.
- **Accepter les cookies** : cochez cette case pour autoriser les sites à utiliser des cookies.

- **Effacer toutes les données des cookies** : permet d'effacer les cookies du navigateur (en effaçant les données d'historique).
- **Mémoriser les données du formulaire** : cochez cette case pour que les données saisies dans des formulaires soient mémorisées en vue d'une utilisation ultérieure.
- **Effacer les données du formulaire** : permet de supprimer les données de formulaire enregistrées.
- **Activer la localisation** : permet aux sites de demander l'accès à vos données de localisation.
- **Effacer l'accès aux données de localisation** : permet d'effacer l'accès aux données de localisation.

Paramètres de sécurité

- **Mémoriser les mots de passe** : permet d'enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites Web.
- **Effacer les mots de passe** : permet d'effacer les mots de passe enregistrés.
- **Afficher les avertissements de sécurité** : cochez cette case pour que des avertissements s'affichent en cas de problème avec la sécurité d'un site.

Paramètres avancés

- **Paramètres de site Web** : permet d'afficher des paramètres avancés pour chaque site Web. (Disponible uniquement pour certains sites Web.)
- **Réinitialiser paramètres par défaut** : permet d'effacer tous les paramètres du navigateur et restaure tous les paramètres par défaut.

Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones et autres appareils équipés de la fonction Bluetooth peuvent échanger des informations via un réseau sans fil à une distance d'environ 10 mètres. Les appareils compatibles Bluetooth doivent être connectés pour que la communication soit établie.

Activation/Désactivation de Bluetooth

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case en regard de **Bluetooth**.

Une fois le mode Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Pour désactiver le mode Bluetooth, il vous suffit de décocher la case **Bluetooth**.

REMARQUE : si vous éteignez votre téléphone alors que le mode Bluetooth est activé, celui-ci s'activera automatiquement lorsque vous rallumerez votre téléphone.

Activation de la visibilité de votre téléphone

Pour pouvoir fonctionner avec d'autres téléphones ou appareils équipés de la technologie Bluetooth, vous devez rendre votre téléphone visible pour ces appareils.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** >

Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.

2. Cochez la case **Bluetooth** si ce n'est pas déjà fait.
3. Cochez la case **Identifiable** pour rendre votre appareil visible.

Changement du nom de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est visible pour d'autres appareils Bluetooth, il est identifié par son nom. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom (« Android Edition Starnaute de Ben », par exemple).

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth** si ce n'est pas déjà fait.
3. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
4. Saisissez un nom et appuyez sur **OK**.

Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth

Vous pouvez appairer votre téléphone avec un autre appareil équipé de la fonction Bluetooth. Ceci fait, la fonction Bluetooth doit être activée sur les deux appareils mais il est inutile que les appareils soient visibles pour échanger des informations.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Rechercher des appareils**. Votre téléphone affichera tous les appareils Bluetooth disponibles (à portée) dans la section **Périphériques Bluetooth**.
3. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez créer un appairage.
4. Saisissez votre code PIN si nécessaire et appuyez sur **OK**.
Si un code PIN est requis, le même code PIN doit être saisi sur l'autre appareil.

Utilisation des fonctions multimédia

Prise de photos avec votre appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo de 3,2 mégapixels. Ouvrez-le en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Appareil photo**.

Orientez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur  pour prendre la photo. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'image dans l'angle droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **la touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos photos.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran Appareil photo, appuyez sur  pour définir le mode de mise au point, l'exposition, le format/la qualité des photos, l'effet, le numéro ISO, la suppression des bandes, la saturation, le contraste, la netteté et les paramètres de réinitialisation de l'appareil.

Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'enregistrement du lieu des photos.

Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.

Appuyez sur **Zoom** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

CONSEIL : pour passer rapidement de l'appareil photo au caméscope ou vice versa, utilisez le switch .

Prise de vidéos avec votre caméscope

Ouvrez le caméscope en appuyant sur la **touche Accueil** > 
> **Caméscope**. Appuyez ensuite sur  pour commencer à filmer, et sur  pour arrêter. Sélectionnez l'image dans l'angle droit de l'écran pour afficher la vidéo que vous venez de filmer. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos vidéos.

Réglage des paramètres vidéo

Depuis l'écran Caméscope, appuyez sur  pour régler l'effet, la qualité des vidéos, l'encodeur vidéo/audio, la durée de la vidéo et les paramètres de réinitialisation du caméscope.

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la balance des blancs.

Appuyez sur **Haute** pour modifier la qualité des vidéos selon vos besoins.

Ecoute de la radio FM

Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des canaux radio, les écouter et les enregistrer sur votre téléphone. Notez que la qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station dans la zone où vous vous trouvez. Le kit oreillette

(casque écouteur) fourni avec votre téléphone fait office d'antenne. Veillez donc à toujours brancher le kit lorsque vous utilisez la radio. Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez la radio, la radio s'éteint.

Pour écouter la radio, connectez le casque à votre téléphone. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Radio FM**. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur  ou sur  pour rechercher des canaux FM disponibles. Appuyez sur la **touche Menu** > **Régler**, puis sur  pour régler délicatement la fréquence de +/-0,1 MHz à la main.

Une fois la réception optimale obtenue, appuyez longuement sur la fréquence affichée jusqu'à l'apparition d'une case rouge à l'écran, puis faites-la glisser dans la case pour l'enregistrer (comme illustré ci-après).



- Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.

- Appuyez sur la **touche Menu > Veille** pour régler la minuterie de mise en veille de la radio FM.
- Appuyez sur  pour éteindre la radio.

Lecture de votre musique

L'option **Musique** vous permet de lire vos fichiers audio numériques depuis la carte mémoire de votre téléphone.

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Musique** pour ouvrir le lecteur de musique.
2. Sélectionnez **Artistes/Albums/Chansons/Playlists** pour trouver la chanson que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur une chanson de la liste pour lancer la lecture.
4. Réglez le volume à l'aide des **touches de volume**.



Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos fichiers de musique :

1. Sélectionnez un fichier de musique que vous voulez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Appuyez longuement sur un fichier jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.
3. Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouveau**.
5. Saisissez le nom de la playlist et appuyez sur **Enregistrer**.

Gestion des playlists

1. Dans le lecteur de musique, appuyez sur **Playlists** pour afficher toutes les playlists.
2. Appuyez longuement sur la playlist que vous voulez lire ou modifier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Lecture**, **Supprimer** ou **Renommer**.

Ajout d'une chanson à une playlist

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson que vous voulez ajouter.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter à la playlist**.
4. Sélectionnez une playlist.

Choix d'une chanson en tant que sonnerie

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Utiliser comme sonnerie du téléphone**.

CONSEIL : vous pouvez également choisir une chanson, pendant que vous l'écoutez, pour en faire une sonnerie en appuyant sur la **touche Menu > Util. comme sonnerie**.

Lecture des vidéos

Pour lire un fichier vidéo, appuyez sur la **touche Accueil >**  **> Vidéos**. Ceci a pour effet d'ouvrir l'écran Vidéos et d'afficher les fichiers vidéo enregistrés sur votre carte mémoire.


Appuyez sur un fichier vidéo pour ouvrir le lecteur vidéo. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre de contrôle, comme illustré ci-dessous. Vous pouvez maintenant activer la lecture, la pause, l'avance rapide, etc.



Ouverture de votre galerie

Le menu Galerie permet d'afficher vos photos et de visionner vos vidéos. Vous pouvez aussi effectuer des tâches d'édition de base sur les photos, par exemple les utiliser comme fond d'écran ou icône d'un contact, et les partager avec vos amis.

Répertoire du fichier image actuel ; appuyez dessus pour revenir aux dossiers précédents.

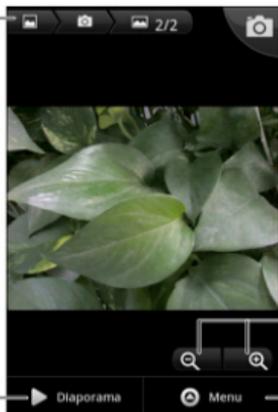

Permet d'afficher les images d'un dossier sous forme de diaporama.

Zoom avant ou arrière

Ouvrez le menu Galerie pour partager, supprimer ou modifier l'image, la définir en tant que fond d'écran ou icône de contact, ou vérifier les informations relatives au fichier.

Création de mémos mémorisables

Le magnétophone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Vous devez insérer une carte microSD pour pouvoir l'utiliser.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement vocal.
6. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement vocal ou sur **Supprimer** pour le supprimer.

CONSEIL : vous pouvez accéder à vos enregistrements en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Musique** > **Playlists** > **Mes enregistrements**. Si vous voulez sélectionner un clip audio pour en faire une sonnerie, appuyez longuement sur l'enregistrement et sélectionnez l'option **Util. comme sonnerie** dans le menu de raccourcis qui s'affiche.

Utilisation des applications

Google™

Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, vous pouvez synchroniser Gmail, les photos, le calendrier et les contacts entre votre téléphone et Internet. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un en toute simplicité.

1. Appuyez sur une application Google, comme **Market**.
2. Lisez les instructions et sélectionnez **Suivant**.
3. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Se connecter**. (Appuyez sur **Créer** si vous ne possédez pas encore de compte Google.)
4. Cochez la case si vous souhaitez sauvegarder des données (comme le paramétrage de certaines applications de Google, de tierce partie, marque-page, mot de passe Wifi). Puis appuyez sur **suivant**.
5. Appuyez sur **Terminer la configuration**.

Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique Internet configuré lorsque vous vous connectez à votre compte Google. En fonction de vos paramètres de synchronisation, le compte Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet.

Envoi d'un message Gmail

1. Ouvrez **Gmail** en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Gmail**.
2. Appuyez sur la **touche Menu**. Sélectionnez ensuite **Composer**.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne à contacter dans le champ « **A** ». Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Saisissez l'objet de l'e-mail et composez votre message.
5. Appuyez sur **touche Menu** > **Envoyer**.

Utilisation de Google Agenda

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Calendrier** pour utiliser Google Agenda, l'application de calendrier de Google. Le calendrier vous permet de planifier des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous apparaissent à l'écran selon leur planification. Vous pouvez également synchroniser vos rendez-vous avec votre compte Google, ce qui vous permet de gérer votre calendrier en ligne sur votre ordinateur.

Utilisation de Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google qui vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Ouverture de Google Talk

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Talk**.

Ajout d'un nouvel ami

Vous pouvez uniquement ajouter des personnes possédant un compte Google.

1. Dans la liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un ami**.
2. Saisissez l'ID de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse e-mail Google de l'ami que vous voulez ajouter.

Votre ami recevra une invitation de la part de Google. Appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Invitations** pour voir l'invitation en attente.

Modification de votre état en ligne



Appuyez sur la zone illustrée ci-dessus pour définir votre état

et votre message d'état.

Lancement d'une discussion

1. Appuyez sur le nom d'un ami dans la liste d'amis.
2. Discutez avec vos amis en saisissant votre texte dans la zone de message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Lieux

Google Places vous aide à trouver toutes sortes de lieux près de l'endroit où vous vous trouvez.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité**, puis cochez la case **Utiliser les satellites GPS** ou la case **Utiliser les réseaux sans fil**.
2. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Places**. Patientez pendant que l'appareil vous localise. Votre emplacement, une fois trouvé, s'affiche en bas de l'écran.
3. Sélectionnez un type de lieu et les informations relatives aux lieux correspondants situés près de l'endroit où vous vous trouvez s'afficheront.

Vous pouvez également utiliser la zone de recherche **Trouver un lieu** située en haut de l'écran pour trouver un lieu.

REMARQUE : appuyez sur **Ajouter** pour ajouter un nouveau type de lieu.

4. Appuyez sur le résultat de votre choix et vérifiez les informations associées. Vous pouvez également afficher le lieu sur Google Maps, découvrir comment y accéder ou téléphoner.

Latitude

Le service Latitude de Google permet de partager vos informations de localisation avec les amis que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour activer le service Latitude.

A chaque fois que vous lancez l'application **Cartes**, votre emplacement est déterminé via le réseau GPS ou le réseau de votre téléphone et votre état Latitude est mis à jour. Vous pouvez appuyer sur la **touche Menu** > **Latitude** dans la section **Cartes** ou sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour voir votre état, ainsi que celui de vos amis sélectionnés.

Sur l'écran Latitude, appuyez sur la **touche Menu** pour actualiser l'état de vos amis, les localiser sur une carte, ajouter des amis ou modifier les paramètres de confidentialité.

Vous pouvez également désactiver le service Latitude. Sur l'écran Latitude, appuyez sur la **touche Menu** > **Confidentialité** > **Déconnexion de Latitude**.

Tri des paramètres de votre téléphone

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Date et heure**.
2. Désélectionnez la case **Automatique** si vous préférez régler vous-même l'heure et la date.
3. Appuyez sur **Définir la date**. Réglez la date et appuyez sur **Définir** pour l'enregistrer.
4. Appuyez sur **Sélectionner le fuseau horaire** et appuyez sur l'endroit où vous vous trouvez dans le monde.
5. Appuyez sur **Définir l'heure**. Réglez l'heure et appuyez sur **Définir** pour l'enregistrer.
6. Cochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour modifier le format de l'heure.
7. Appuyez sur **Sélectionner le format de date** et sélectionnez le format de date que vous préférez.

Modification des paramètres d'affichage

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Affichage**, vous pouvez régler les paramètres d'affichage comme vous le souhaitez.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sélectionnez l'option **Luminosité** dans les paramètres d'affichage.
2. Effectuez les réglages et appuyez sur **OK**.

Réglage du délai de temporisation de l'écran

Lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, l'écran de votre téléphone s'éteint après un délai défini. Si ce délai est trop long ou trop court, vous pouvez l'ajuster comme ceci.

1. Appuyez sur l'option **Délai de temporisation de l'écran** dans les paramètres d'affichage.
2. Sélectionnez un délai dans la liste.

Changement automatique de l'orientation de l'écran

Vous pouvez choisir de faire basculer automatiquement l'orientation de votre écran entre les modes Paysage et Portrait en faisant pivoter votre téléphone. Il vous suffit de cocher la case **Basculement automatique de l'écran** dans les paramètres d'affichage.

Si vous voulez désactiver cette fonction, décochez la case.

Activation d'une animation à l'ouverture/la fermeture des fenêtres

1. Appuyez sur **Animation** dans les paramètres d'affichage.

2. Sélectionnez le type d'animation souhaité.

Si vous voulez désactiver cette fonction, cochez la case **Pas d'animation**.

Étalonnage de l'écran

L'étalonnage de l'écran tactile consiste à appuyer au centre d'une croix à chaque position indiquée. Cela permet de garantir que l'écran est correctement aligné.

Si votre téléphone ne répond pas avec précision aux pressions sur l'écran, procédez comme suit pour l'étalonner de nouveau :

1. Appuyez sur **Étalonnage** depuis l'écran des paramètres d'affichage.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage.
3. Appuyez sur la **touche Retour** lorsque vous avez terminé.

Paramètres de son

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sons**, vous pouvez configurer les paramètres de son, tels que les sonneries et les notifications.

Choix de la sonnerie

1. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** dans les paramètres sonores.


2. Dans la liste contextuelle, sélectionnez la sonnerie que vous voulez utiliser.

Définition de la sonnerie de notification par défaut

1. Appuyez sur **Sonnerie de notification** dans les paramètres de **son**.
2. Faites défiler la liste contextuelle et sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme sonnerie de notification par défaut.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Basculement de votre téléphone en mode Silencieux

1. Dans les paramètres de **son**, cochez la case **Mode Silencieux**.
2. Vous pouvez aussi passer au **mode Silencieux** en appuyant longuement sur la **touche de volume (-)** ou, si l'écran est verrouillé, en déplaçant la barre  vers la gauche, comme illustré ci-après.

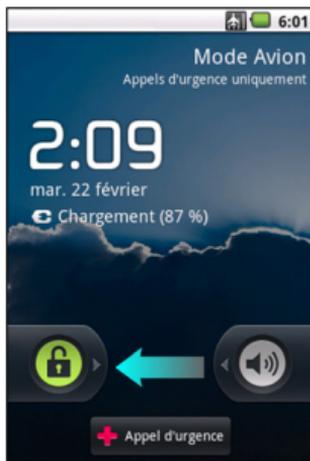

Par défaut, le vibreur est activé en mode Silencieux et l'icône  apparaît dans la barre d'état. Si le vibreur est désactivé, l'icône du mode Silencieux  s'affiche dans la barre d'état.

Activation du mode Vibreur

Dans les **paramètres de son**, appuyez sur **Vibreur**, puis sélectionnez les conditions d'utilisation du mode Vibreur. Si votre téléphone se trouve déjà en **mode Silencieux**, l'icône du vibreur  sera affichée dans la barre d'état.

Arrêt de la sonnerie en retournant le téléphone

Dans les **paramètres de son**, cochez la case **Tourner pour stopper la sonnerie**. Vous pouvez alors tourner votre téléphone pour stopper la sonnerie d'un appel entrant.

Retour haptique

Si vous souhaitez que les touches de votre téléphone vibrent au toucher, vous devez activer l'option **Retour haptique**.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sons**.
2. Cochez la case **Retour haptique**.

Réglage du volume

1. Vérifiez que votre téléphone ne se trouve pas en **mode Silencieux**.
2. Appuyez sur **Volume** dans les **paramètres de son**.
3. Réglez le volume de la sonnerie, des médias et de l'alarme.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

CONSEIL : vous pouvez régler le volume des médias lorsqu'une application multimédia est utilisée en appuyant sur les **touches de volume**. Si aucune application multimédia n'est active, appuyez sur les touches pour régler le volume de la sonnerie. Si vous voulez régler le volume des notifications en même temps que celui de la sonnerie, cochez la case **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**.

Activation des tonalités de la numérotation

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches du composeur. Cochez la case **Tonalités de numérotation audibles** dans

les **paramètres de son**.

Activation des tonalités de la sélection

Cliquez sur la case **Sélection audible** dans les **paramètres de son** pour que votre téléphone émette un son lorsque vous effectuez une sélection en touchant l'écran.

Activation d'un son au verrouillage de l'écran

Cochez la case **Son au verrouillage de l'écran** dans les **paramètres de son**. Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran, un son est émis en guise de notification.

Paramètres linguistiques

Vous pouvez changer la langue du système d'exploitation de votre téléphone en deux étapes simples.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**.
2. Sélectionnez une langue dans la liste.

Services de réseau mobile

Les services GSM et WCDMA sont pris en charge par votre téléphone. Vous pouvez configurer les paramètres réseau en fonction de votre service téléphonique.

Activation des données en itinérance

*La consultation et l'échange de données sont désactivés par défaut à l'étranger pour vous évitez des surcoûts éventuels liés à l'utilisation de votre mobile.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Cochez la case **Données en itinérance**.

Changement de mode réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Mode réseau**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes : **GSM/WCDMA automatique**, **WCDMA uniquement** ou **GSM uniquement**.

Changement d'opérateur réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Opérateurs réseau**. Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau pour l'enregistrer manuellement ou appuyez sur **Sélection automatique**.

Définition des noms des points d'accès

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (NPA) par défaut pour vous connecter à Internet. Si vous souhaitez ajouter un nouveau NPA, veuillez contacter votre opérateur

pour obtenir des informations détaillées.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouveau NPA**.
3. Réglez les paramètres requis. (Pour savoir comment ajouter une connexion GPRS/EDGE/3G, reportez-vous à la section *Connexion à Internet - Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G*).
4. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer**.

Paramètres de sécurité


Voici comment protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran

Création de votre schéma de déverrouillage de l'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer le verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
2. Lisez les instructions et appuyez sur **Suivant**.
3. Observez l'exemple de schéma et appuyez sur **Suivant**.

4. Dessinez votre propre schéma et appuyez sur **Continuer**.

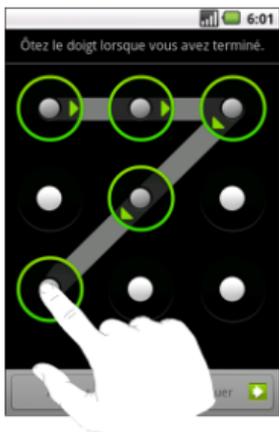

5. Dessinez de nouveau le schéma et appuyez sur **Confirmer**.
6. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre schéma

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt**.
2. Dessinez le schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.



En cas d'erreur, votre téléphone vous invitera à essayer à nouveau.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage écran ?

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous avez jusqu'à cinq tentatives pour déverrouiller votre téléphone. Si le schéma de déverrouillage a été dessiné incorrectement cinq fois, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur du compte Google et mot de passe pour déverrouiller votre téléphone.

IMPORTANT : Vous devez créer un compte Google ou vous y connecter depuis votre téléphone avant d'utiliser la méthode ci-dessous pour réinitialiser le schéma de verrouillage.

1. Dessinez le schéma de déverrouillage sur l'écran.
2. Après la cinquième tentative, vous êtes invité à ressayer dans 30 secondes. Puis appuyer sur **OK**.

Note : Si l'écran s'éteint, appuyez sur la **Touche de Marche/Arrêt** pour allumer l'écran.

3. Appuyez sur « Schéma oublié ? » en bas de l'écran à droite.
4. Entrer votre nom d'utilisateur de compte Google et votre mot de passe, et appuyer sur « **se connecter** »
5. Vous serez invité à dessiner un nouveau schéma de déverrouillage. Si vous n'avez pas besoin de schéma de déverrouillage, appuyez sur **Annuler**.

Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe

Création d'un code PIN ou d'un mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer le verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur **Code PIN** ou sur **Mot de passe**.
3. Saisissez le code PIN numérique ou le mot de passe de votre choix. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
4. Saisissez-le de nouveau, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du code PIN ou du mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver votre téléphone.

2. Faites glisser l'icône  vers la droite.
3. Saisissez le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini.
4. Appuyez sur **OK**.

Protection de votre carte SIM par code PIN

Chaque carte SIM est associée à un code PIN. Le code PIN d'origine est fourni par votre opérateur. Il est recommandé de verrouiller votre carte SIM le plus tôt possible.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM/USIM**.
2. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM/USIM**.
3. Saisissez le code PIN qui vous a été attribué et appuyez sur **OK**.

Modification du code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez modifier le code PIN qui vous a été donné, de façon à en choisir un plus facile à retenir et plus difficile à deviner.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM/USIM**.
2. Vérifiez que la case **Verrouiller la carte SIM/USIM** est cochée.
3. Appuyez sur **Modifier le code PIN SIM/USIM**.

4. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.
6. Saisissez une autre fois votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK**.

Configuration du stockage des identifiants

Vous pouvez choisir d'autoriser des applications à accéder à des certificats de sécurité et à d'autres identifiants.

Activation des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe** et créez un mot de passe pour le stockage des identifiants.
3. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

CONSEIL : vous pouvez aussi installer des certificats chiffrés à partir de votre carte microSD en appuyant sur **Installer à partir de la carte SD**.

Suppression des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité**.
2. Appuyez sur **Vider le stockage** pour effacer les identifiants.

Gestion de la carte mémoire

Vérification de l'espace de la carte mémoire

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et stockage du téléphone**.

Les informations sur l'espace de stockage sont disponibles sous **Espace total/Espace disponible** dans la section **Carte SD**.

Démontage de la carte mémoire

Le démontage rend votre carte mémoire indisponible au système d'exploitation du téléphone et prête pour un retrait ou un remplacement.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et stockage du téléphone**.
2. Appuyez sur **Retirer la carte SD**.

L'icône  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez appuyer sur **Installer la carte SD** pour restaurer la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

1. Démontez votre carte mémoire (comme décrit plus haut).
2. Appuyez sur **Formater la carte SD**.
3. Appuyez sur **Formater la carte SD** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.

Gestion de la mémoire de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et stockage du téléphone**.
2. Faites défiler les options jusqu'à **Espace disponible** dans la section **Stockage interne du téléphone**.

Confidentialité : Réinitialiser les paramètres par défaut

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Réinitialiser les données d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Tout effacer**.

Gestion des applications et de leurs paramètres

Affichage des applications installées sur votre téléphone

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.

Votre téléphone répertorie ces applications au sein d'une liste.

Autorisation de l'installation d'applications non commerciales

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues**.

ATTENTION : Votre téléphone et vos données personnelles sont très vulnérables face à des applications provenant de sources inconnues. En cochant cette case, vous acceptez d'être le seul responsable de tout dommage causé à votre téléphone ou de toute perte de données pouvant découler de l'utilisation de telles applications.

Installation d'une application

Vous pouvez installer une application à partir d'Android Market (**touche Accueil** >  > **Market**) en la sélectionnant, puis en appuyant sur **Installer**.

Vous pouvez aussi installer une application non commerciale si vous avez autorisé son installation. Assurez-vous que vous sélectionnez une application développée pour votre type d'appareil et de processeur.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Mes fichiers** et ouvrez le dossier dans lequel se trouve l'application que vous souhaitez installer.
2. Appuyez sur l'application pour commencer l'installation.

3. Lisez les instructions d'installation fournies avec l'application et suivez-les pour terminer la configuration.

Suppression d'une application

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour confirmer.

CONSEIL : vous pouvez supprimer les applications commerciales en accédant à la page **Téléchargements** de **Market**, en sélectionnant l'application indésirable et en appuyant sur **Désinstaller**.

Gestion des autres paramètres

Paramètres de recherche

Vous pouvez gérer les paramètres et l'historique de recherche en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Rechercher**.

Paramètres de recherche Google

- **Afficher les suggestions Web** : cochez cette case pour permettre à Google d'afficher les suggestions de recherche pendant la saisie.
- **Utiliser mon emplacement** : cochez cette case pour permettre à Google d'accéder à vos données de localisation.

- **Historique de recherche** : permet d'afficher l'historique de recherche à mesure que vous saisissez des mots-clés dans la zone de recherche Google.
- **Gérer l'historique de recherche** : permet d'ouvrir le navigateur pour gérer votre historique de recherche.

Éléments de recherche

Lorsque vous recherchez un élément sur votre téléphone, seuls les éléments de recherche seront pris en compte.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Rechercher** > **Éléments de recherche**.

Suppression des raccourcis

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Rechercher** > **Supprimer les raccourcis** pour supprimer les raccourcis vers les mots-clés récemment utilisés.

Interaction vocale

Vous pouvez définir les options de conversion de texte par synthèse et de reconnaissance vocale en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Entrée et sortie voix**.

REMARQUE : vous devez télécharger des données vocales pour utiliser la fonction de conversion de texte par synthèse vocale. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur **Installer les données vocales** dans les **paramètres de conversion de texte par synthèse vocale**.

Autres applications du menu principal

Alarmes

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Alarme**.
2. Appuyez sur l'alarme par défaut pour la configurer. Pour créer une nouvelle alarme, vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** > **Ajouter alarme**.
3. Cochez la case **Activer l'alarme** et configurez les éléments voulus : **Nom**, **Heure**, **Répétition**, **Rappel**, **Durée**, **Vibreur**, **Sonnerie**, **Volume**, **Volume croissant** et **Fréquence**.

CONSEIL : vous pouvez utiliser le téléphone comme réveil. Dans l'écran Alarme, appuyez sur la **touche Menu** > **Réveil**.

Docs to Go

Il s'agit d'une suite d'applications très pratique pour l'ouverture de fichiers Word, Excel, Powerpoint ou PDF.

Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des informations détaillées.

Bloc-notes

Le **bloc-notes** sert à prendre des notes rapides et à créer des mémos. Appuyez sur la touche **Menu** pour ajouter ou supprimer des notes. Appuyez longuement sur une note existante pour la modifier, la supprimer ou changer son titre.

Calculatrice

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Calculatrice**.

CONSEIL : appuyez sur la **touche Menu** > **Panneau avancé** pour utiliser des calculs scientifiques.

Gestionnaire des tâches

Accédez à la **touche Accueil** >  > **Gestionnaire des tâches** pour afficher ou stopper les applications.

Chronomètre

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronométrage. Vous pouvez le **mettre en pause** ou le **reprendre**.
3. **La touche Réinitialiser** remet le chronomètre à zéro.

Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone portable Android™ Edition Starnaute fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive 2002/95/EC du parlement européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone portable Android™ Edition Starnaute fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive européenne 2002/95/EC.

Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Lorsque le symbole représentant une poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être mis au rebut suivant un autre circuit que le circuit de ramassage des ordures classiques via les sites de collecte prévus à cet effet par les autorités gouvernementales ou locales.
3. La mise au rebut suivant le circuit approprié de votre ancien appareil permettra de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

DECLARATION DE CONFORMITE CE



Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné
suivant :

Type de produit : Téléphone mobile WCDMA/GSM
(GPRS) bi-bande

N° de modèle : Android Edition Starnaute

Est conforme aux principales exigences de protection de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) et la directive de compatibilité électromagnétique (2004/108/EC).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) a été réalisée par American TCB (Organisme notifié n° 1588), sur la base des normes suivantes :

| | |
|----------|--|
| Sécurité | EN 60950-1:2006/A11:2009 |
| EMC | EN 301 489-1 V1.8.1 ; EN 301 489-7 V1.3.1 ; EN 301 489-17 V1.3.2 ; EN 301 489-19 V1.2.1 ; EN 301 489-24 V1.4.1 ; EN 55013:2001+A2:2006 EN 55020:2007 ; ETS 300 487:1997 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 ; EN 301 908-1 V4.2.1 ; EN 301 908-2 V4.2.1 ; EN 300 328 V1.7.1 ; |
| Santé | EN 50360:2001 ; EN 62209-1:2006 ; IEC 62209-2:2010 ; EN 50332-1:2000 ; EN 50332-2:2003 |

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant :

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
République Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société :

Xu Feng Directeur Qualité de ZTE Corporation

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société

Shenzhen, le 10 janvier 2011

Lieu et date

徐锋.

Signature valable en droit