

# **Android™ Edition StarTrail Guide de l'utilisateur**

## **MENTIONS LEGALES**

**Copyright © 2011 ZTE CORPORATION**

**Tous droits réservés**

Votre Android™ Edition StarTrail est fabriqué par ZTE CORPORATION.

Toute reproduction ou transmission d'une partie ou de la totalité du présent manuel, sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de ZTE CORPORATION.

### **Marques commerciales**

Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, Youtube, Android, le logo Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à l'autorisation de Google, Inc.

Facebook™ est une marque déposée de Facebook, Inc.

Twitter™ est une marque déposée de Twitter, Inc.

Le terme et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation est soumise à cette licence. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## **Avis**

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce manuel a été conçu avec le plus grand soin pour garantir la précision de son contenu.

Cependant, toutes les déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne constituent pas une garantie quelle qu'elle soit, ni expresse ni tacite. Veuillez vous reporter au chapitre « Précautions d'usage de l'appareil » pour être sûr d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Guide de l'utilisateur sur le site suivant :

<http://assistance.sfr.fr/guides-utilisation-mobiles>

- dans la carte mémoire préinstallée de votre Android™ Edition StarTrail :

**touche Accueil >  > Mes fichiers > Android Edition StarTrail – Guide de l'utilisateur**

## **Adresse de ZTE CORPORATION**

No. 55, Hi-Tech Road South, Shenzhen, R.P. de Chine

**Code postal:** 518057

**N° de version :** R1.0

**Date d'édition :** 7 avril 2011

## **Limite de Responsabilité**

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces derniers sans autorisation explicite du propriétaire de contenus ou le fournisseur de services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, copier, republier, transférer, diffuser, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. ZTE CORPORATION EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS

L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET ZTE CORPORATION NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI ZTE CORPORATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et ZTE CORPORATION ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de ZTE CORPORATION. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, ZTE CORPORATION décline

expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. ZTE CORPORATION n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés. Télécharger une pochette d'album vers le lecteur MP3 de l'appareil peut induire une modification ou une altération de la pochette.

Télécharger une pochette d'album sans autorisation peut porter atteinte aux droits d'auteur et/ou à la propriété intellectuelle de l'artiste. ZTE CORPORATION ne saurait être tenu responsable des infractions commises en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle résultant du téléchargement par l'utilisateur d'une pochette vers le lecteur MP3.

Les utilisateurs doivent s'assurer que la licence de leur album les autorise à télécharger et donc potentiellement à modifier la pochette.

### **Avis aux utilisateurs**

De nombreuses applications nécessitent une connexion permanente à Internet. Nous vous recommandons de souscrire à un forfait adapté à votre utilisation afin d'éviter des facturations supplémentaires.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur.

## **Utilisation en itinérance**

Voici la liste des pays européens dans lesquels cet équipement peut être utilisé:

Autriche, Malte, Belgique, Pays-Bas, Chypre, Pologne, République Tchèque, Portugal, Danemark, Slovaquie, Estonie, Slovénie, Finlande, Espagne, France, Suède, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Islande, Hongrie, Liechtenstein, Irlande, Norvège, Italie, Suisse, Lettonie, Bulgarie, Lituanie, Roumanie, Luxembourg, Turquie.

# Table des matières

<b>Pour votre sécurité</b> .....	19
Consignes générales de sécurité .....	19
Exposition aux radiofréquences (RF) .....	21
Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique .....	21
Débit d'absorption spécifique (DAS) .....	21
Utilisation près du corps.....	23
Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF) .....	23
Informations sur la réglementation.....	24
Distraction .....	24
Conduite.....	24
Machine en fonctionnement.....	25
Manipulation du produit .....	25
Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation .....	25
Enfants en bas âge .....	26
Démagnétisation .....	27
Décharge électrostatique (ESD) .....	27
Antenne.....	27
Position d'utilisation normale .....	28
Airbags.....	28



Epilepsie/malaises.....	29
Troubles musculo-squelettiques (TMS).....	29
Appel d'urgence.....	29
Son à fort volume .....	29
Dégagement de chaleur .....	30
Sécurité en matière d'électricité .....	30
Accessoires .....	30
Connexion en voiture .....	30
Produits défectueux et endommagés.....	31
Volume sonore .....	31
Interférences .....	31
Instruction générale relative à l'interface .....	31
Stimulateurs cardiaques.....	32
Correction auditive .....	32
Appareils médicaux .....	32
Hôpitaux .....	33
En avion .....	33
Interférences en voiture.....	33
Environnements explosifs.....	34
Stations essence et atmosphères explosives .....	34

Zones et amorces de dynamitage.....	34
<b>Mise en route .....</b>	<b>35</b>
Présentation .....	36
Présentation des touches.....	38
Démarrage .....	39
Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie .....	39
Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD.....	43
Chargement de la batterie .....	43
Allumer/éteindre votre téléphone .....	45
Configuration initiale de votre téléphone .....	45
Mise en veille de votre téléphone .....	46
Sortie de veille de votre téléphone.....	46
Familiarisation avec votre téléphone.....	47
Contrôle tactile .....	47
Ecran d'accueil.....	47
Icônes d'état et de notification .....	51
Présentation des applications et des paramètres.....	53
<b>Appels téléphoniques .....</b>	<b>62</b>
Comment passer des appels.....	62
Passer un appel depuis le composeur.....	62

Passer un appel depuis la liste de vos contacts.....	63
Passer un appel depuis votre historique des appels.....	63
Passer un appel depuis un message texte .....	64
Utilisation de la composition abrégée.....	64
Passer un appel d'urgence.....	65
Passer des appels internationaux .....	65
Comment recevoir des appels .....	66
Prendre un appel.....	66
Refuser un appel.....	67
Mettre un appel en mode Muet .....	67
Mettre un appel en attente .....	67
Activation/désactivation du haut-parleur .....	67
Mettre fin à un appel.....	68
Réglage de vos paramètres d'appel .....	68
<b>Contacts .....</b>	<b>70</b>
Importation et exportation de contacts.....	71
Création d'un contact.....	72
Ajout d'un contact aux favoris .....	73
Recherche d'un contact .....	73
Modification d'un contact .....	73

Suppression d'un contact .....	74
Création d'un nouveau groupe .....	74
<b>Saisie de texte</b> .....	<b>75</b>
Clavier Android .....	75
Saisie de texte XT9 .....	76
Saisie de texte via le clavier virtuel .....	81
Saisie de nombres et de symboles .....	81
Choix des paramètres de saisie tactile .....	82
Paramètres du clavier Android .....	82
Paramètres de saisie de texte XT9 .....	83
<b>Messagerie</b> .....	<b>84</b>
Envoi d'un message texte .....	84
Envoi d'un MMS .....	85
Gestion des messages et des « fils de discussion » .....	86
Répondre à un message .....	87
Suppression d'un fil de discussion .....	87
Paramètres des messages .....	87
<b>E-mail</b> .....	<b>91</b>
Création d'un compte de messagerie .....	91

Composition et envoi des e-mails .....	92
Répondre à des e-mails ou les transférer .....	93
Paramètres de messagerie électronique .....	94
<b>Connexion à Internet .....</b>	<b>96</b>
Ajout d'une connexion GPRS/3G/EDGE .....	96
Activation du Wi-Fi .....	98
Connexion à un réseau Wi-Fi .....	98
Vérification de l'état du réseau Wi-Fi .....	99
Utilisation du téléphone en tant que modem .....	99
Activation de la fonction Modem .....	99
Désactivation de la fonction modem .....	102
Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi .....	102
Activation du point d'accès Wi-Fi .....	103
Désactivation du point d'accès Wi-Fi .....	103
<b>Navigation sur Internet .....</b>	<b>104</b>
Options de navigation .....	104
Ouverture de liens dans des pages Web .....	106
Téléchargement d'applications à partir du Web .....	107
Utilisation des favoris .....	107
Modifier un favori .....	107

Suppression d'un favori .....	108
Paramètres de navigateur .....	108
<b>Bluetooth® .....</b>	<b>111</b>
Activation/désactivation de la fonction Bluetooth .....	111
Rendre votre téléphone visible .....	111
Modification du nom de votre téléphone .....	112
Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth .....	113
<b>Fonctions multimédia .....</b>	<b>114</b>
Prise de photos avec votre appareil photo .....	114
Réglage des paramètres de l'appareil photo .....	114
Prise de vidéos avec votre caméra .....	115
Réglage des paramètres vidéo .....	115
Ecoute de la Radio FM .....	116
Ecoute de votre musique .....	118
Création de playlists .....	120
Gestion des playlists .....	120
Définition d'une chanson comme sonnerie .....	121
Lecture des vidéos .....	121
Ouverture de votre galerie .....	123
Création de mémos mémorisables .....	125

<b>Utilisation des applications Google™</b> .....	126
Gmail.....	126
Google Agenda .....	127
Google Talk.....	127
Places .....	128
Latitude .....	129
<b>Paramètres de votre téléphone</b> .....	131
Réglage de la date et de l'heure .....	131
Modification des paramètres d'affichage .....	132
Réglage de la luminosité de l'écran .....	132
Réglage du délai de temporisation de l'écran .....	132
Changement automatique de l'orientation de l'écran .....	133
Affichage d'une animation à l'ouverture/la fermeture des fenêtres .	133
Paramètres de son.....	133
Choix de la sonnerie.....	134
Définition de la sonnerie de notification par défaut .....	134
Basculement de votre téléphone en mode Silencieux .....	134
Basculement en mode Vibreur .....	135
Arrêt de la sonnerie en retournant le téléphone .....	136
Réglage du volume .....	136

Activation du Retour haptique .....	136
Activation des tonalités de la numérotation .....	137
Activation des tonalités de sélection .....	137
Activation d'un son au verrouillage de l'écran .....	137
Paramètres linguistiques .....	137
Services de réseau mobile .....	138
Accès aux services de données en itinérance .....	138
Activation des services de données .....	139
Activation des services de données toujours activées .....	139
Changement de mode réseau .....	139
Changement de réseau .....	140
Définition des noms des points d'accès .....	140
Paramètres de sécurité .....	141
Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran .....	141
Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe .....	144
Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran .....	145
Protection de votre carte SIM par un code PIN .....	145
Configuration du stockage des identifiants .....	147
Gestion de la carte mémoire .....	148









Affichage des informations sur l'espace .....	148
Démontage de la carte mémoire .....	148
Formatage de la carte mémoire .....	148
Vérification de la mémoire du téléphone .....	149
Rétablissement des paramètres d'usine .....	149
Gestion des applications et de leurs paramètres .....	150
Affichage de vos applications .....	150
Autorisation d'installation d'applications non commerciales .....	150
Installation d'une application .....	151
Suppression d'une application .....	151
Déplacement d'une application vers ou depuis la carte mémoire ...	152
Gestion des autres paramètres .....	152
Paramètres de recherche .....	152
Entrée et sortie voix .....	154
<b>Autres applications .....</b>	<b>155</b>
Alarmes .....	155
Docs To Go .....	155
Calculatrice .....	156
Heure universelle .....	156
Bloc-notes .....	156

Services SFR .....	157
Chronomètre .....	157
Gestionnaire des tâches.....	157
<b>Déclaration de conformité RoHS .....</b>	<b>158</b>
<b>Mise au rebut de votre ancien appareil .....</b>	<b>159</b>
<b>DECLARATION DE CONFORMITE CE.....</b>	<b>160</b>

## Pour votre sécurité

Ces consignes ont été incluses au présent manuel pour votre sécurité, et celle de votre entourage. Certaines activités sont déconseillées avec votre téléphone, et vous serez peut-être surpris par certaines d'entre elles. Consultez donc attentivement ces choses à faire et à ne pas faire...

### Consignes générales de sécurité

	N'utilisez pas le combiné lorsque vous êtes au volant. N'envoyez jamais de messages texte en conduisant.		N'utilisez pas le téléphone dans les stations essence.
	Gardez le téléphone à au moins 1,5 cm du corps pendant l'utilisation.		Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.		Ne jetez pas le téléphone au feu.

	Cet appareil peut produire du son à fort volume.		Evitez tout contact avec tout objet magnétique.
	Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel.		Evitez les températures extrêmes.
	Eteignez le combiné dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement le stipule.		Evitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec.
	Eteignez-le dans les avions et les aéroports lorsque le règlement le stipule.		Ne tentez pas de démonter l'appareil.
	Eteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs.		Utilisez uniquement des accessoires approuvés.
	Ne dépendez pas de ce téléphone pour les communications d'urgence.		

## **Exposition aux radiofréquences (RF)**

### **Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique**

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous utilisez ce téléphone pour communiquer, le système gérant votre appel contrôle la puissance d'émission de votre combiné.

### **Débit d'absorption spécifique (DAS)**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur d'ondes radio conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été mises au point par un organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP. Elles précisent notamment des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils mobiles est fixée à 2 W/kg. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lors des tests effectués était de 1,43 W/kg\* pour une position près de la tête et de 0,77 W/kg\* pour une position près du corps.

Position	GSM 900 MHz (W/kg)	GSM 1800 MHz (W/kg)	WCDMA 900 MHz (W/kg)	WCDMA 2100 MHz (W/kg)
Tête	0,87	0,95	1,43	0,79
Corps	0,77	0,33	0,53	0,68

Dans la mesure où les appareils portables offrent de nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur\*\*.

Le débit d'absorption spécifique étant évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone qui permettent de n'utiliser que la puissance minimale requise pour communiquer avec le réseau.

\* Les tests sont réalisés conformément aux normes EN50360, EN 62209-1 et EN 62209-2.

\*\* Reportez-vous à la section consacrée à l'utilisation près du corps.

## **Utilisation près du corps**

Informations importantes sur la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences :

Pour respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences, ce téléphone doit être porté à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

## **Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)**

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prodigue le conseil suivant à toute personne soucieuse de limiter son exposition aux champs de radiofréquences :

Mesures de précaution : au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes concernées peuvent cependant choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains libres pour garder le téléphone portable loin du corps et de la tête. De plus, il est fortement déconseillé de laisser le téléphone

portable à proximité du ventre des femmes enceintes, ainsi que du bas ventre des enfants et adolescents.

De plus amples informations à ce sujet sont fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé sur la page suivante : <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

## **Informations sur la réglementation**

Les approbations et avertissements qui suivent s'appliquent à des régions spécifiques, comme indiqué.

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce manuel.

## **Distraction**

### **Conduite**

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un téléphone au volant (même avec un kit mains libres) peut occasionner une distraction et provoquer un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.



## **Machine en fonctionnement**

L'utilisation d'une machine nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

## **Manipulation du produit**

### **Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation**

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou des produits du tabac allumés.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des liquides ou à une humidité élevée.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre

téléphone ou ses accessoires.

- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel agréé y est autorisé.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes : minimum -5 et maximum +50 degrés Celsius.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.

## **Enfants en bas âge**

Ne laissez ni votre téléphone ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge qui pourraient jouer avec.

Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou pourraient accidentellement endommager le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces aux arêtes vives qui peuvent provoquer des blessures, ou se détacher et présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.


## Démagnétisation

Afin de prévenir tout risque de démagnétisation, évitez de placer votre téléphone à proximité d'appareils électroniques ou de supports de stockage magnétique.

## Décharge électrostatique (ESD)

Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM.


## Antenne

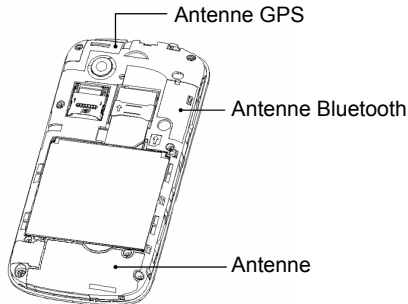

Ne touchez pas l'antenne inutilement.

## Position d'utilisation normale

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel, tenez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas de celui-ci vers votre bouche.

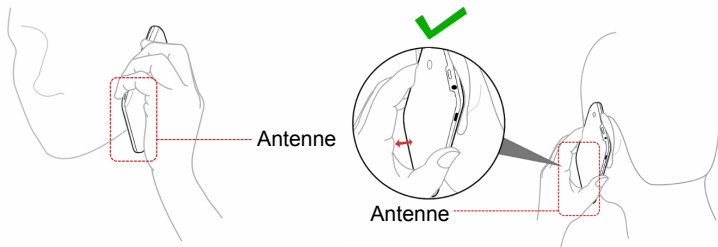

## Airbags

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au-dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

## **Epilepsie/malaises**

Le téléphone peut produire une lumière vive ou clignotante.

## **Troubles musculo-squelettiques (TMS)**

Afin de minimiser le risque de TMS lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone :

- Ne tenez pas le téléphone trop fermement.
- Appuyez doucement sur les touches.
- Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de message et la saisie prédictive de texte.
- Faites régulièrement des pauses pour vous détendre.

## **Appel d'urgence**

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, utilise des signaux radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

## **Son à fort volume**

Ce téléphone est capable de produire des sons à fort volume qui pourraient

altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

## **Dégagement de chaleur**

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale.

## **Sécurité en matière d'électricité**

### **Accessoires**

N'utilisez que des accessoires approuvés.

Ne connectez aucun produit ou accessoire incompatible.

Veillez à ne pas toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie avec un objet métallique comme une pièce ou un anneau de porte-clés.

### **Connexion en voiture**

Avant tout raccordement d'un téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

## Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires.

La réparation du téléphone ou de ses accessoires doit être confiée à une personne qualifiée.

Si votre téléphone ou ses accessoires étaient plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

## Volume sonore



Toute utilisation prolongée du téléphone portable avec un volume sonore très élevé peut endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs ou tout autre périphérique audio.

## Interférences

### Instruction générale relative à l'interface

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives.

## **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence éventuelle. Pour ce faire, utilisez votre téléphone sur l'oreille à l'opposé de votre stimulateur cardiaque. Veillez à ne pas le porter dans la poche de votre chemise ou de votre veste.

## **Correction auditive**

Lorsqu'elles utilisent un appareil sans fil ou qu'elles se trouvent à proximité d'un tel dispositif, les personnes portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires peuvent observer des interférences sonores.

Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Vous pouvez également demander conseil aux fabricants de prothèses auditives.

## **Appareils médicaux**

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.



## **Hôpitaux**

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

## **En avion**

Eteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous le demandent.

Pour toute information sur l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion, adressez-vous aux employés de la compagnie aérienne. Si votre appareil dispose d'un Mode Avion, celui-ci doit être activé avant l'embarquement.

## **Interférences en voiture**

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

# **Environnements explosifs**

## **Stations essence et atmosphères explosives**

Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout équipement radio.

Les zones potentiellement explosives comprennent les stations essence, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.

## **Zones et amorces de dynamitage**

Eteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou quand il est indiqué d'éteindre les « émetteurs/récepteurs » ou les « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

## Mise en route

Nous vous remercions d'avoir choisi le Android™ Edition StarTrail. Vous souhaitez que votre nouveau téléphone soit productif et dure longtemps ? Alors lisez attentivement ce guide et gardez-le à portée de main, pour référence. On ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin...


Si les images utilisées pour la démonstration des fonctions de votre téléphone ont un aspect un peu différent de ce que vous avez à l'écran, pas d'inquiétude. Ce sont les fonctions qui sont importantes.

### **Restez en contact avec votre téléphone**

Vous remarquerez également que nous parlons beaucoup « d'appuyer ». En effet, votre Android™ Edition StarTrail dispose d'un écran tactile, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner et ouvrir un fichier d'un simple appui avec le doigt. Vous pouvez ainsi « faire glisser » les boutons à l'écran, « appuyer longuement » sur des fichiers jusqu'à l'affichage d'un menu raccourcis, « faire glisser » facilement une page pour passer à une autre page, « faire glisser » des éléments dans la corbeille uniquement avec l'index, voire même « pincer » des images pour effectuer un zoom avant ou arrière. Son utilisation est un véritable plaisir.

Ce guide a d'ailleurs été spécialement conçu pour que vous preniez plaisir à utiliser votre nouveau téléphone dès le premier jour.


# Présentation

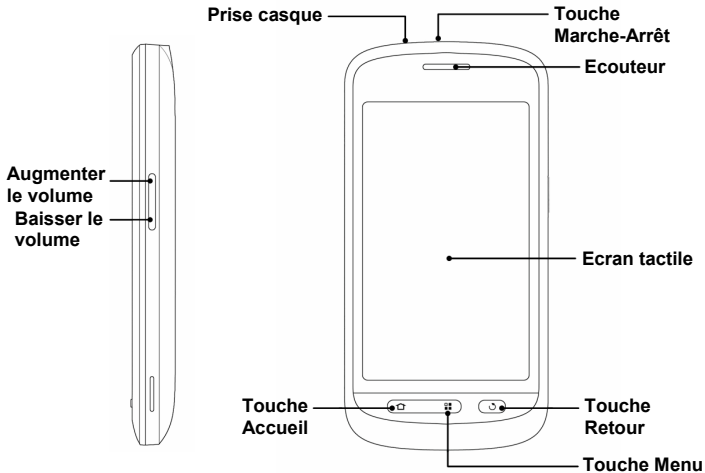

**Prise  
chargeur/  
USB**



**Appareil  
photo**

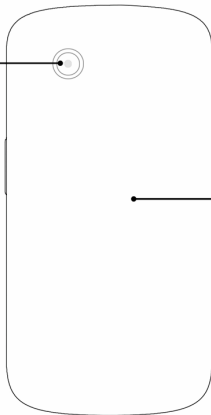

**Capot de la  
batterie**

## Présentation des touches

Touche	Fonction
Touche Marche-Arrêt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez longuement pour afficher les options du téléphone. Vous pouvez alors choisir entre les modes Silence, Vibration et Avion, ou éteindre votre téléphone.</li><li>• Appuyez pour passer en mode Veille.</li><li>• Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone.</li></ul>
Touche Accueil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran.</li><li>• Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées.</li></ul>
Touche Menu	Appuyez sur cette touche pour afficher les options de l'écran actuel.
Touche Retour	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
Touches de volume	Appuyez sur la touche supérieure pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche inférieure pour baisser le volume.


## Démarrage

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouveau téléphone. Voici comment...


### **Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie**

Avant d'installer ou de remplacer la batterie, la carte SIM ou la carte mémoire, éteignez votre téléphone.

1. Retirez le cache arrière.

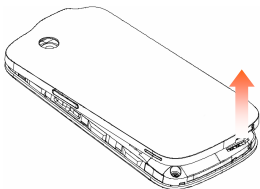



2. Tenez la carte SIM en orientant la face biseautée comme illustré, puis faites-la glisser dans le support de carte.

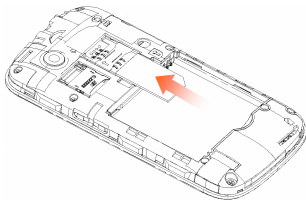




3. Ouvrez le support de la carte microSD, tenez la carte microSD en orientant la face biseautée comme illustré ci-dessous et insérez la carte correctement dans son logement.

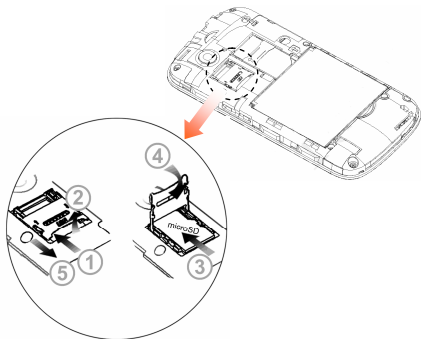


Le logo microSD  est une marque commerciale de SD Card Association.

4. Insérez la batterie en alignant les contacts dorés situés sur la batterie avec les contacts dorés situés dans le compartiment à batterie. Appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

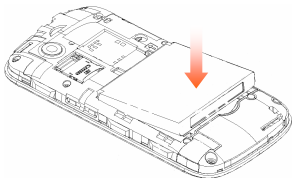


5. Remettez le cache arrière en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

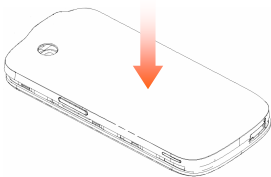

## Retrait de la batterie et de la carte SIM/microSD

1. Vérifiez que le téléphone portable est éteint.
2. Retirez le cache arrière.
3. Dégagez la batterie en la tirant vers le haut et retirez-la du téléphone.

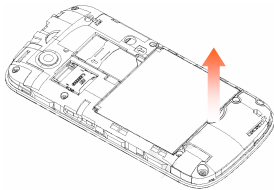


4. Dégagez la carte SIM et retirez-la du téléphone.
5. Ouvrez le support de la carte microSD, faites coulisser la carte délicatement et retirez-la.

## Chargement de la batterie

Lorsque vous recevez votre nouveau téléphone, vous devez charger la batterie comme ceci...

1. Connectez l'adaptateur à la prise du chargeur. Assurez-vous que

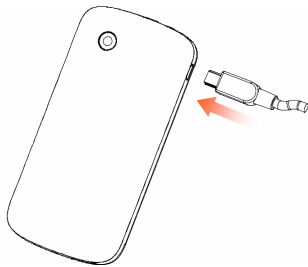

l'adaptateur est inséré dans le bon sens. Ne forcez pas pour insérer le connecteur dans la prise de chargeur.



2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

### **Quel est le niveau de chargement de la batterie ?**

Si la batterie est faible, un message s'affiche à l'écran. Pendant le chargement de votre téléphone, l'écran vous indique le niveau exact de la batterie chaque fois que vous réactivez le téléphone.

Si le téléphone est allumé, l'icône de chargement  s'affiche sur la barre d'état. Une fois le chargement terminé, l'icône  s'affiche sur la barre d'état.

## Allumer/éteindre votre téléphone

1. Assurez-vous que la carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.
2. Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
3. Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** afin d'afficher les options du téléphone. Choisissez **Eteindre**, puis appuyez sur **OK**.

**Remarque** : si l'écran est verrouillé, commencez par le déverrouiller en maintenant enfoncée la **touche Marche-Arrêt** afin d'accéder aux options du téléphone.

## Configuration initiale de votre téléphone

Lors de la première activation de votre téléphone (ou si vous avez rétabli ses paramètres d'usine), vous devez sélectionner certains paramètres avant de pouvoir l'utiliser.

1. Insérez votre carte SIM et allumez votre téléphone.
2. Appuyez sur l'image Android à l'écran pour commencer. Vous pouvez changer la langue ou passer un appel d'urgence.
3. Suivez les instructions à l'écran pour continuer. Vous pouvez afficher le

didacticiel d'utilisation de votre téléphone, configurer votre compte Google, définir le service de géolocalisation Google et régler la date et l'heure.

4. L'écran d'accueil s'affiche lorsque toute la configuration est terminée.

**Remarque** : il est recommandé de créer ou de se connecter à un compte Google sur votre téléphone. En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, vous pourrez utiliser votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone (voir page 143).

## Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, que vous pouvez définir dans **Paramètres > Affichage > Délai de temporisation de l'écran**.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

## Sortie de veille de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.

**REMARQUE** : si vous avez configuré le verrouillage de l'écran (voir la page 141), vous devez tracer un schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe afin de déverrouiller votre écran.

# Familiarisation avec votre téléphone

## Contrôle tactile

Vous pouvez utiliser des commandes au doigt pour contrôler votre téléphone. Les contrôles de votre écran tactile changent de façon dynamique selon les tâches que vous réalisez.

1. Appuyez sur les boutons, icônes ou applications pour sélectionner des éléments ou ouvrir des applications.
2. Maintenez votre doigt sur un élément pour voir les options disponibles.
3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
4. Appuyez sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer à l'écran, le placer dans un fichier, etc.
5. Pincez avec deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une image.

**REMARQUE** : vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone en mode Portrait ou Paysage en le tenant verticalement ou horizontalement.

## Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir les éléments composant votre écran d'accueil. Il suffit

d'ajouter ou de supprimer des éléments pour le personnaliser.





## **Ecran d'accueil étendu**

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran, ce qui vous fait bénéficier d'un espace beaucoup plus important. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur les points en bas de l'écran, pour afficher l'écran d'accueil étendu.

## **Choix de votre fond d'écran**

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Sélectionnez le fond d'écran que vous voulez utiliser dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Définir le fond d'écran**.

## **Ajout d'éléments à votre écran d'accueil**

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour atteindre une partie de l'écran étendu présentant l'espace nécessaire à l'ajout d'un élément.
3. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Ajouter**.

Vous pouvez également appuyer longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.

4. Sélectionnez le type d'élément et l'élément que vous voulez ajouter à l'écran d'accueil.





















## Suppression d'éléments de votre écran d'accueil























1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez longuement sur l'élément à supprimer jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
3. Faites glisser l'élément vers .



## Icônes d'état et de notification

Votre téléphone vous indiquera exactement ce qu'il se passe en vous montrant de simples icônes. Voici ce qu'elles signifient...

	GPRS connecté		Aucun signal
	GPRS en cours d'utilisation		Puissance du signal
	EDGE connecté		Itinérance
	EDGE en cours d'utilisation		Haut-parleur du téléphone désactivé
	3G connecté		Microphone du téléphone désactivé
	3G en cours d'utilisation		Aucune carte SIM installée
	Batterie très faible		USB connecté
	Batterie faible		GPS connecté
	Batterie pleine		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Batterie en chargement		Point d'accès Wi-Fi mobile activé

	Mode Vibreur		Fonction partage de connexion USB activée
	Mode Avion		Alarme activée
	Nouvel e-mail		Casque câblé
	Nouveau SMS/MMS.		Bluetooth activé
	Problème avec la livraison des SMS/MMS		Haut-parleur activé
	Enregistrement de la conversation téléphonique		Nouveau message instantané Google Talk
	Appel manqué		Événement à venir
	Appel en cours		Chanson en cours de lecture
	Appel en attente		Données en cours de téléchargement
	Transfert d'appel		Données en cours d'envoi
	Notifications supplémentaires (non affichées)		Contenu téléchargé et installé avec succès


## Utilisation du panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification à partir duquel vous pouvez afficher les événements de votre calendrier, vos nouveaux messages et vos paramètres en cours tels que le transfert d'appel ou l'état de l'appel. Le panneau de notification vous permet également d'ouvrir vos nouveaux messages, vos rappels, etc.

**CONSEILS** : vous pouvez également ouvrir le panneau de notification depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la **touche Menu > Notifications**.

## Présentation des applications et des paramètres

### Présentation des programmes

Votre téléphone est doté de nombreuses fonctions. Appuyez sur  pour afficher les éléments suivants...

Applications	Description
Alarme	Permet de régler les alarmes.
Navigateur	Permet de naviguer sur Internet.
Calculatrice	Permet d'effectuer des opérations de calcul de base.

<b>Applications</b>	<b>Description</b>
<b>Agenda</b>	Permet de planifier des rendez-vous et des événements.
<b>Historique des appels</b>	Permet de consulter les appels entrants, sortants et manqués.
<b>Caméra</b>	Permet de filmer de petites vidéos.
<b>Appareil photo</b>	Permet de prendre d'excellentes photos.
<b>Contacts</b>	Permet de gérer les informations de contacts.
<b>Composeur</b>	Permet de composer le numéro à appeler.
<b>Docs To Go</b>	Permet de visualiser vos documents.
<b>E-mail</b>	Permet d'envoyer et de recevoir des e-mails.
<b>Facebook™</b>	Permet de rester en contact avec vos amis sur Facebook.
<b>Mes fichiers</b>	Permet de gérer les fichiers sur votre carte microSD.
<b>Radio FM</b>	Permet de rechercher, d'écouter et d'enregistrer des stations de radio.
<b>Galerie</b>	Permet de gérer vos fichiers multimédia.

<b>Applications</b>	<b>Description</b>
<b>Heure universelle</b>	Permet de connaître l'heure où que vous soyez dans le monde.
<b>Gmail™</b>	Permet d'accéder à votre compte Gmail et de consulter votre messagerie sur votre téléphone.
<b>Recherche Google</b>	Permet de rechercher des informations en ligne ou sur votre téléphone.
<b>Latitude</b>	Permet de situer vos amis sur la carte et de leur indiquer où vous vous trouvez.
<b>m.sfr.fr</b>	Permet d'accéder au portail sfr, il deviendra le point d'entrée pour tout votre univers SFR : votre compte, votre messagerie, votre assistance dédiée, vos services...
<b>Maps</b>	Permet de déterminer votre emplacement actuel, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés jusqu'à votre destination.
<b>Market</b>	Permet d'accéder à un vaste catalogue de jeux et d'applications à télécharger.


<b>Applications</b>	<b>Description</b>
<b>SMS/MMS</b>	Permet d'accéder à l'écran SMS/MMS, dans lequel vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS et MMS.
<b>Musique</b>	Permet de parcourir vos fichiers audio et de les écouter dans le lecteur de musique.
<b>Navigation</b>	Permet d'utiliser la navigation Google Maps™, qui est un système de navigation GPS connecté à Internet.
<b>neufbox TV</b>	Permet de regarder en direct vos émissions favorites sur plus de 100 chaînes - de programmer à distance vos enregistrements, pour ne jamais manquer vos programmes préférés...
<b>Informations et météo</b>	Permet de consulter les prévisions météo et les dernières actualités.
<b>Bloc-notes</b>	Permet de prendre des notes.
<b>PagesJaunes</b>	Permet d'accéder à l'annuaire des professionnels et des particuliers de manière géolocalisée ou non ainsi qu'à la recherche inverse...



<b>Applications</b>	<b>Description</b>
<b>Lieux</b>	Permet d'utiliser une carte en ligne pour rechercher des lieux tels que des restaurants, des hôtels, des bars, etc.
<b>Paramètres</b>	Permet de régler les paramètres de votre téléphone.
<b>Services SFR</b>	S'affiche uniquement si votre carte SIM propose cette fonction. Contactez votre opérateur pour plus d'informations
<b>SFR Jeux</b>	Permet de découvrir un catalogue de jeux tactiles et en haute définition adaptés à votre téléphone.
<b>SFR Mon Compte</b>	Permet de consulter les informations de votre compte SFR
<b>SFR Music</b>	Permet d'accéder à toutes les news, LiveConcerts, et radios depuis votre mobile Android!
<b>SFR Répondeur...</b>	Permet de personnaliser votre répondeur et visualisez vos messages!
<b>SFR TV</b>	Permet de visualiser vos programmes en 3G et en WiFi avec la HD mobileRetrouvez une large sélection de chaînes TV et des catalogues de vidéos attractives.

<b>Applications</b>	<b>Description</b>
<b>SFR WiFi</b>	Permet le surf mobile haut-débit en vous connectant à des millions de points d'accès SFR WiFi
<b>Magnétophone</b>	Permet d'enregistrer des séquences audio.
<b>Chronomètre</b>	Permet de mesurer exactement la durée d'une activité.
<b>Google Talk™</b>	Permet d'utiliser Google Talk pour envoyer et recevoir des messages instantanés.
<b>Gestionnaire des tâches</b>	Permet de gérer tous les programmes en cours sur votre téléphone.
<b>Les Sims 3</b>	Jouez aux Sims 3 sur votre téléphone.
<b>Twitter™</b>	Permet d'utiliser l'application Twitter.
<b>Vidéos</b>	Permet de parcourir vos fichiers vidéo et de les visionner.
<b>Recherche vocale</b>	Permet d'utiliser Google Voice Search.
<b>YouTube™</b>	Permet de visionner des vidéos YouTube et de charger les vôtres.

## Vérification de vos paramètres

Pour modifier ou visualiser les paramètres de votre téléphone, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres**.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Paramètres**.


Sans fil et réseaux	Permet de configurer et de gérer les connexions sans fil du téléphone, comme les connexions Wi-Fi et Bluetooth <sup>®</sup> , les réseaux mobiles, le partage de connexions de données mobiles et réseaux privés virtuels. Vous pouvez également activer le <b>mode Avion</b> ici.
Paramètres d'appel	Permet de configurer les numéros d'appel fixes, la messagerie vocale, la numérotation rapide, la restriction d'appel, le transfert d'appel, les appels en attente, la présentation du numéro et la diffusion de messages.
Son	Permet de définir les paramètres sonores tels que les sonneries et les notifications.

Affichage	Permet de définir les paramètres d'affichage tels que la luminosité de l'écran.
Lieu et sécurité	Permet de définir le schéma de déverrouillage de l'écran, d'activer le verrouillage de la carte SIM, de gérer le stockage des identifiants du téléphone ou de sélectionner les administrateurs de l'appareil. La section <b>Mon emplacement</b> vous permet également de définir votre localisation.
Applications	Permet de gérer les applications et d'en installer de nouvelles.
Comptes et sync.	Permet de gérer vos comptes et de configurer les paramètres de synchronisation.
Confidentialité	Permet de configurer les paramètres de confidentialité comme les paramètres de sauvegarde et les données personnelles.
Carte SD et stockage du téléphone	Permet de vérifier la mémoire disponible sur la carte externe et sur le téléphone.
Rechercher	Permet de définir les options de recherche.

Langue et clavier	Permet de définir la langue et la région du système, ainsi que les options de saisie de texte.
Entrée et sortie voix	Permet de configurer la reconnaissance vocale et les options de conversion de texte par synthèse vocale.
Accessibilité	Permet de choisir les options d'accessibilité après avoir installé les applications associées.
Date et heure	Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure.
A propos du téléphone	Permet d'afficher l'état du téléphone, le niveau de la batterie, les mentions légales. Vous pouvez également vérifier si des mises à jour système sont disponibles.

## Ouverture des applications récemment utilisées

1. Appuyez longuement sur la **touche Accueil** depuis n'importe quel écran jusqu'à ce que l'interface des applications récemment utilisées s'affiche.

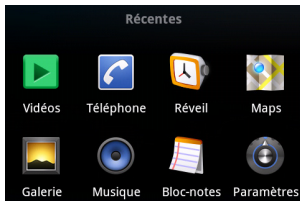



2. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



## Appels téléphoniques


### Comment passer des appels

Il existe de nombreuses façons de passer un appel avec votre téléphone. Elles sont, en outre, toutes très simples.


#### Passer un appel depuis le composeur

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Téléphone** ou sur  dans l'écran d'accueil.
2. Entrez le numéro de téléphone que vous voulez appeler.


En cas d'erreur, appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre. Appuyez longuement sur cette touche pour effacer tous les chiffres. Votre téléphone répertorie automatiquement tous les contacts correspondants. Vous pouvez appuyer sur  pour masquer le clavier et voir s'il existe d'autres numéros ou contacts correspondants.

3. Appuyez sur .




## Passer un appel depuis la liste de vos contacts



1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des contacts et sélectionnez le contact que vous voulez appeler.

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur la **touche Menu** > **Rechercher**.

3. Appuyez sur .



## Passer un appel depuis votre historique des appels

1. Ouvrez l'historique des appels de l'une des façons suivantes.
  - Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Appels**.
  - Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Téléphone** > .

- Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts** > **Appels**
2. Appuyez sur la touche  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

## Passer un appel depuis un message texte

Si un message texte contient un numéro de téléphone que vous voulez appeler, vous pouvez passer l'appel tout en consultant le message texte.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**, puis appuyez sur le message contenant le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur le numéro.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur .

## Utilisation de la composition abrégée


Maintenez la touche 1 ~ 9 enfoncée sur le composeur pour appeler le numéro de numérotation rapide correspondant.

La touche numérotée 1 est réservée à la numérotation rapide de votre messagerie vocale.


### Affectation d'une touche de numérotation rapide :

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numérotation rapide** dans l'écran d'accueil.





2. Appuyez sur une touche de numérotation rapide.
3. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour en sélectionner un dans la liste des contacts.
4. Appuyez sur **OK**.

## Passer un appel d'urgence

1. Saisissez le numéro d'urgence de votre région depuis le composeur.
2. Appuyez sur .

**CONSEILS** : il est possible d'appeler les numéros d'urgence même lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour obtenir d'autres informations, comme les numéros d'urgence pris en charge, par exemple.

## Passer des appels internationaux


1. Appuyez longuement sur  dans le composeur pour saisir « + ».
2. Composez le numéro de téléphone complet.  
Par exemple : +49-123-12345678 au format suivant : +code pays-indicatif régional-numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre opérateur de services et de l'état du réseau. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.


## Comment recevoir des appels

### Prendre un appel

Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.

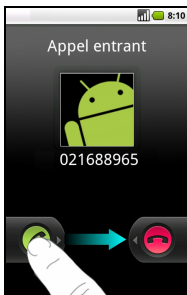


## Refuser un appel

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel.

## Mettre un appel en mode Muet

Pendant un appel, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre mais que vous puissiez encore l'entendre :

Appuyez sur **Muet** pour désactiver votre microphone. L'icône du mode Muet  s'affiche à l'écran. Pour réactiver votre microphone, appuyez de nouveau sur **Muet**.


## Mettre un appel en attente

Pendant un appel, vous pouvez mettre cet appel en attente en appuyant sur la touche **Menu > En attente**. L'icône  est affichée à l'écran.

**CONSEILS** : si vous êtes déjà en ligne et acceptez un nouvel appel entrant, le premier appel est automatiquement mis en attente. Vous pouvez passer d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la **touche Menu > Permuter**.

## Activation/désactivation du haut-parleur

Appuyez sur **Haut-parleur** pendant un appel pour activer le haut-parleur.

L'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur **Haut-parleur** de nouveau pour le désactiver.

## Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche **Fin d'appel** pour mettre fin à un appel.

## Réglage de vos paramètres d'appel


Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu des paramètres d'appel en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Paramètres d'appel**. Voici ce que font les paramètres...

Numéros d'appel fixes	Permet de limiter les appels sortants à un groupe de numéros défini. Pour ce faire, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Messagerie vocale	Permet d'indiquer un fournisseur de service de messagerie vocale.
Paramètres de messagerie vocale	Permet d'indiquer un numéro de messagerie vocale.

Numérotation rapide	Permet de définir des touches de numérotation rapide.		
Paramètres d'appel GSM/WCDMA	Transfert d'appel	Permet de transférer des appels entrants vers un autre numéro. Vous avez le choix entre plusieurs options de transfert d'appel : <b>Toujours transférer</b> , <b>Transférer si occupé</b> , <b>Transférer en l'absence de réponse</b> ou <b>Transférer si non joignable</b> .	
	Paramètres supplémentaires	Présentation du numéro	Permet de choisir si les personnes que vous appelez peuvent voir votre numéro.
		Appel en attente	Permet d'afficher une notification de nouvel appel entrant pendant un appel en cours.
Paramètres de restriction d'appel	Permet d'interdire certains types d'appels.		
Paramètres de diffusion du téléphone	Permet d'activer/désactiver la réception de messages envoyés par des téléphones et de définir les canaux et la langue.		

# Contacts

Vous pouvez enregistrer des contacts dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte SIM. Si vous enregistrez le contact sur la carte SIM, vous ne pouvez renseigner que le nom et un numéro. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du téléphone, vous pouvez indiquer d'autres informations telles que l'adresse e-mail, l'adresse postale, des images, des surnoms, des sites Web, etc.

Pour accéder à vos contacts, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.

L'écran Contacts contient quatre onglets : **Historique des appels**, **Contacts**, **Favoris** et **Groupes**.



1	Affichez l'historique des appels.
2	Affichez tous vos contacts.
3	Accédez à vos favoris et aux contacts fréquemment appelés.
4	Classez vos contacts en groupes de manière à pouvoir envoyer rapidement des messages à un groupe de personnes.

## Importation et exportation de contacts

Vous pouvez importer/exporter des contacts à partir de/sur votre carte SIM (ou microSD). Commençons par la carte SIM...

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Votre téléphone lit automatiquement les contacts.
3. Sélectionnez les contacts à importer/exporter. Ou appuyez simplement sur la **touche Menu > Tout sélectionner**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

## Et voici comment importer/exporter des contacts à partir de/sur une carte microSD...

1. Appuyez sur la **touche Menu > Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Pour importer des contacts à partir de la carte microSD, vous devez disposer de fichiers vCard enregistrés sur cette carte. Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard, vous devez sélectionner le fichier vCard requis et appuyer sur **OK**.


## Création d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau contact** depuis l'écran Contacts.
2. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de votre contact.
3. Saisissez le nom et le ou les numéro(s) de téléphone. Vous pouvez également définir des adresses e-mail, des adresses de chat, des adresses postales, etc.
4. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer le contact.



## Ajout d'un contact aux favoris

1. Appuyez longuement sur le contact que vous souhaitez ajouter aux **Favoris** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Ajouter aux favoris** dans le menu de raccourcis.

**CONSEILS** : vous pouvez également appuyer sur un contact puis sur  à côté du nom du contact pour l'ajouter aux **Favoris**.

## Recherche d'un contact

1. Appuyez sur la **touche Menu > Rechercher** depuis l'écran Contacts.
  2. Saisissez le nom du contact que vous voulez rechercher.
- La liste des contacts correspondants s'affiche.

## Modification d'un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez modifier depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Modifier le contact**.
3. Modifiez le contact et appuyez sur **Terminé**.

**CONSEILS** : vous pouvez également modifier un contact en appuyant longuement sur lui sur l'écran Contacts et en sélectionnant l'option **Modifier le**

**contact** dans le menu contextuel des raccourcis.

## Suppression d'un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez supprimer depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Supprimer le contact**.
3. Appuyez sur **OK**.

## Création d'un nouveau groupe

1. Appuyez sur **Groupes** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau groupe**.
3. Entrez le nom du groupe et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le groupe dans la liste des groupes, puis appuyez sur la **touche Menu > Ajouter**.
5. Sélectionnez les contacts en tant que membres du groupe, puis appuyez sur **Terminé**.

Pour envoyer des messages aux membres du groupe, vous pouvez appuyer longuement sur un groupe dans la liste des groupes, puis appuyer sur **Envoyer SMS par groupe** dans le menu contextuel des raccourcis.

## Saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte ou des chiffres dans un champs, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de saisie de texte à l'écran pour entrer les informations.

**CONSEILS** : le clavier apparaît automatiquement à l'écran lorsque le champ actif nécessite que vous saissiez du texte. Vous pouvez masquer le clavier en appuyant longuement sur la **touche Menu** ou en appuyant sur la **touche Retour**.

## Clavier Android

Le clavier Android est un clavier identique à celui d'un ordinateur de bureau. Pour plus de confort, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation Paysage du clavier virtuel en tournant le téléphone à l'horizontale.

Pour utiliser le clavier en mode Paysage, cochez la case **Rotation auto écran** dans **Paramètres > Affichage**. (ATTENTION: Le clavier QWERTY en mode Paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.)

Appuyez ou appuyez longuement pour saisir des lettres, des espaces et des caractères de ponctuation.

Appuyez pour alterner entre majuscule et minuscule. Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.

Appuyez pour sélectionner des chiffres et des symboles.

Entrée vocale Google

Appuyez pour supprimer le texte se trouvant avant le curseur.

Appuyez ou appuyez longuement pour entrer des émoticônes.




## Saisie de texte XT9

La saisie de texte XT9 accélère l'entrée de texte en remplaçant le mouvement appui/saisie des lettres par un geste de traçage dans lequel vous déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions (Clavier, Clavier réduit, Clavier

du téléphone) pour la saisie de texte XT9.

- Clavier

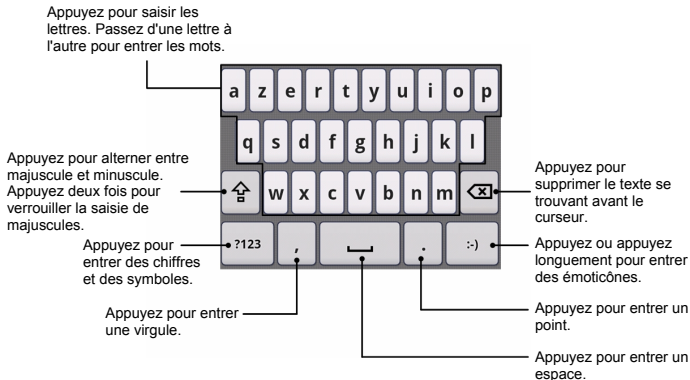

Pour tracer un mot, déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

La fonction de traçage est également disponible en disposition Clavier réduit et Clavier du téléphone.



- Clavier réduit

Appuyez pour saisir les lettres. Passez d'une lettre à l'autre pour entrer les mots.



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.


- Clavier du téléphone


Appuyez pour saisir les lettres. Passez d'une lettre à l'autre pour entrer les mots.



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.

- Utilisation de la barre d'outils

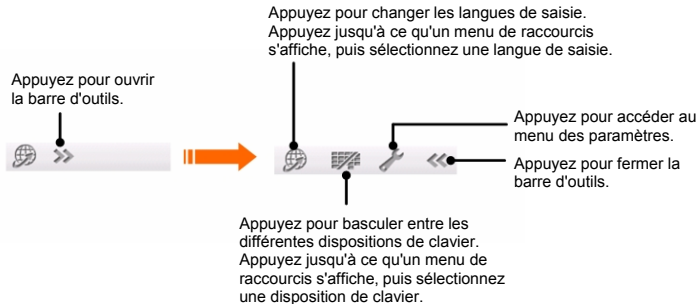

**REMARQUE :** l'icône  est disponible lorsque plusieurs langues sont activées. Vous pouvez sélectionner des langues de saisie supplémentaires en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier > Saisie de texte XT9 > Langues et paramètres** depuis l'écran d'accueil.

- Conseils d'utilisation de la saisie de texte XT9





- Ignorez les lettres doubles ; la saisie de texte XT9 les insérera automatiquement.
- Appuyez lorsque vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de ne saisir qu'une seule lettre.
- Relevez votre doigt à la fin du mot. Un espace est automatiquement ajouté lorsque vous commencez à tracer le mot suivant.

## Saisie de texte via le clavier virtuel

1. Sélectionnez le champ dans lequel vous souhaitez saisir du texte ou des chiffres.
2. Appuyez sur les lettres du clavier pour saisir votre texte.

## Saisie de nombres et de symboles

1. Sélectionnez le champ dans lequel vous souhaitez saisir du texte ou des chiffres.
2. Appuyez sur  /  pour ouvrir le panneau des symboles.
3. Sélectionnez les chiffres et les symboles.

## Choix des paramètres de saisie tactile

Choisissez les paramètres de saisie tactile en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier** dans l'écran d'accueil.

Dans la section **Paramètres de texte**, vous pouvez choisir les paramètres relatifs au clavier Android et à la saisie de texte XT9.

### Paramètres du clavier Android

**Cochez ces cases pour activer les fonctionnalités suivantes...**

- Vibrer à chaque touche
- Son à chaque touche
- Majuscule automatique pour la première lettre de chaque phrase

Vous pouvez également définir les options suivantes.

- **Entrée vocale** : sélectionnez cette option pour afficher l'icône d'entrée vocale sur le clavier principal ou sur le clavier des symboles. Vous pouvez également masquer cette icône.
- **Langues d'entrée** : sélectionnez les langues d'entrée ; vous pouvez les changer en faisant glisser votre doigt sur la barre d'espacement.

## Paramètres de saisie de texte XT9


- **Langues et paramètres** : sélectionnez les langues de saisie. Appuyez sur une langue pour définir la disposition du clavier, les paramètres de saisie prédictive, les paramètres de saisie des touches et les paramètres d'entrée du traçage.
- **Préférences** : définissez les fonctions Vibrer à chaque touche, Son à chaque touche, Majuscules automatiques et Ponctuation automatique.
- **A propos de** : affichez des informations sur la version du mode de saisie XT9.

# Messagerie


Vos fichiers SMS (message texte) et MMS (multimedia messaging service) se trouvent dans **SMS/MMS** ( > **SMS/MMS**).

Dans **SMS/MMS**, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte ou des MMS.

Lorsque vous recevez un nouveau message, vous pouvez l'ouvrir depuis le panneau de notification ou depuis l'écran SMS/MMS. Appuyez simplement sur le nouveau message pour le lire.


Votre téléphone vous informe de l'arrivée d'un ou plusieurs messages en affichant cette icône  dans la barre d'état.

## Envoi d'un message texte

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Appuyez sur le champ **A** et saisissez l'adresse du destinataire. Vous pouvez également saisir les premières lettres du nom du destinataire afin d'afficher la liste des noms correspondants stockés dans **Contacts**, puis sélectionner un destinataire dans cette liste.

4. Appuyez sur **Saisissez votre message** et rédigez votre message.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre texte.

## Envoi d'un MMS

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Appuyez sur le champ **A** et saisissez le numéro du destinataire. Vous pouvez également saisir les premières lettres du nom du destinataire afin d'afficher la liste des noms correspondants stockés dans **Contacts**, puis sélectionner un destinataire dans cette liste.
4. Appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un objet** pour saisir l'objet de votre MMS.
5. Appuyez sur **Saisissez votre message** et rédigez votre message.
6. Appuyez sur la **touche Menu** > **Pièce jointe** pour joindre un fichier à votre MMS...

**Images** : sélectionnez une image à ajouter à votre MMS.

**Prendre une photo** : prenez une photo et ajoutez-la à votre MMS.

**Vidéos** : sélectionnez un clip vidéo à joindre à votre MMS.

**Enregistrer une vidéo** : prenez un clip vidéo et ajoutez-le à votre MMS.

**Audio** : sélectionnez un fichier audio et ajoutez-le à votre MMS.

**Enregistrer fichier audio** : enregistrez un fichier audio et ajoutez-le à votre MMS.

**Diaporama** : modifiez un diaporama et ajoutez-le à votre MMS.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

**REMARQUE** : si vous ajoutez une pièce jointe à votre message texte, ce dernier sera automatiquement converti en MMS. De la même façon, si vous supprimez la pièce jointe d'un MMS, ce dernier sera automatiquement converti en message texte.

## **Gestion des messages et des « fils de discussion »**

Les messages texte et les MMS échangés avec le même contact (ou numéro) sont regroupés dans un fil de discussion sur votre écran SMS/MMS. Ainsi, en appuyant sur un fil de discussion, vous pouvez consulter la conversation que vous avez eue avec quelqu'un (comme dans un programme de messagerie instantanée). Les fils de discussion sont classés en fonction de l'heure de réception du dernier message, le plus récent apparaissant en premier.

## Répondre à un message

1. Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur le message du fil de discussion auquel vous voulez répondre.
2. Appuyez sur **Saisissez votre message** et rédigez votre message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Suppression d'un fil de discussion

1. Appuyez sur la **touche Menu > Effacer discussion** depuis l'écran SMS/MMS.
2. Sélectionnez les fils de discussion que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.
4. Appuyez de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Vous pouvez également supprimer un message ou un fil de discussion en l'ouvrant à partir de l'écran SMS/MMS et en appuyant sur la **touche Menu > Supprimer les messages**.

## Paramètres des messages

Pour configurer les paramètres de vos messages, appuyez sur la **touche Menu > Paramètres** depuis l'écran SMS/MMS.

### **Paramètres de stockage :**

- **Anciens messages** : permet de supprimer les anciens messages lorsque votre limite de stockage est atteinte.
- **Limite pour les SMS** : permet de définir le nombre maximum de messages texte autorisé dans un fil de discussion.
- **Limite pour les MMS** : permet de définir le nombre maximum de messages multimédia autorisé dans un fil de discussion.

### **Paramètres des messages texte (SMS) :**

- **Accusé de réception** : permet de demander un accusé de réception pour chaque message envoyé.
- **Validité du SMS** : permet de définir la limite de validité des messages texte sortants.
- **Priorité SMS** : permet de définir la priorité des messages texte sortants.
- **Centre de service** : permet d'afficher et de modifier le numéro du centre de service.

### **Paramètres des messages multimédias (MMS) :**

- **Accusés de réception** : permet de demander un accusé de réception pour chaque message envoyé.
- **Confirmations de lecture** : permet de demander une confirmation de



lecture pour chaque message envoyé.

- **Récupération auto** : permet de récupérer automatiquement les messages.
- **Itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos messages en itinérance.
- **Validité du MMS** : permet de définir la limite de validité des messages sortants.
- **Mode de création MMS** : permet de créer un message MMS avec ou sans restriction, ou de recevoir un avertissement en cas d'ajout d'une pièce jointe restreinte à un message MMS.

#### **Paramètres de notification :**

- **Notifications** : permet d'afficher les notifications de messages dans la barre d'état.
- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie pour les messages entrants.
- **Vibreur** : sélectionnez cette option pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'un nouveau message.

#### **Paramètres de signature :**

- **Editer la signature** : permet de modifier votre signature, qui peut être

ajoutée automatiquement aux messages sortants.

- **Ajouter une signature** : permet d'ajouter une signature à tous les messages sortants.

# E-mail

Vous pouvez accéder à l'écran E-mail pour configurer votre compte e-mail et échanger des e-mails :

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **E-mail**.

## Création d'un compte de messagerie

1. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous accédez à l'écran E-mail pour la première fois.
2. Sélectionnez le type de compte, modifiez les paramètres du serveur entrant, puis appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérification]**.

Une fois que vous avez appuyé sur **Suivant [Vérification]**, votre téléphone vérifie les paramètres du serveur entrant. Si vous recevez une notification vous informant que la configuration n'a pas pu s'achever, vous devez corriger certains paramètres pour la terminer. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur de services mobiles et votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Modifiez les paramètres du serveur sortant et appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérification]**.

Une fois que vous avez appuyé sur **Suivant [Vérification]**, votre téléphone

vérifie les paramètres du serveur sortant.

**REMARQUE** : votre appareil « connaît » les paramètres client de nombreux fournisseurs de messagerie électronique. Si le service de messagerie que vous utilisez est fourni par l'un de ces opérateurs, le téléphone vérifie automatiquement les paramètres entrants et sortants une fois que vous avez saisi votre compte de messagerie et votre mot de passe.

4. Définissez la fréquence de contrôle des e-mails, indiquez si ce compte doit être utilisé par défaut ou si vous voulez recevoir une notification à l'arrivée d'un e-mail, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Attribuez un nom à votre compte et définissez le nom qui s'affichera sur les messages sortants, puis appuyez sur **Terminé**.

## Composition et envoi des e-mails

Une fois que vous avez créé votre compte de messagerie, vous pouvez commencer à rédiger et à envoyer des e-mails.

1. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau message** sur l'écran E-mail.
2. Appuyez sur le champ **A** et saisissez l'adresse e-mail du destinataire.  
Lorsque vous saisissez l'adresse e-mail, les adresses correspondantes

enregistrées dans vos contacts s'affichent. Vous pouvez appuyer sur le destinataire voulu dans la liste.

**CONSEIL** : vous pouvez aussi appuyer sur la **touche Menu > Ajouter Cc/CCi** pour ajouter des destinataires.

3. Saisissez l'objet et le contenu de votre e-mail. Le cas échéant, modifiez la priorité de l'e-mail.

Appuyez sur la **touche Menu > Ajouter une pièce jointe** pour joindre des fichiers à l'e-mail.

4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Répondre à des e-mails ou les transférer

1. Sur l'écran E-mail, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer.

2. Appuyez sur  ou sur la  > 

Vous pouvez aussi appuyer sur  pour inclure tous les destinataires du message d'origine. Pour un transfert, saisissez l'adresse e-mail des destinataires de votre message.

3. Rédigez votre e-mail.

4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Paramètres de messagerie électronique

Sur l'écran E-mail, appuyez sur le compte que vous voulez définir, puis appuyez sur la **touche Menu > Paramètres de compte**. Voici vos options...

### Paramètres généraux :

- **Nom du compte** : permet de définir le nom de votre compte.
- **Votre nom** : permet de définir le nom affiché sur les messages sortants.
- **Adresse e-mail** : permet de définir l'adresse e-mail du compte.
- **Utiliser la signature** : indiquez si vous voulez utiliser votre signature.
- **Signature** : créez votre signature.
- **Fréquence de contrôle des e-mails** : permet de définir la fréquence de contrôle des e-mails.
- **Mode économie d'énergie**: permet l'ajustement automatique du délai de synchronisation des e-mails.
- **Compte par défaut** : cochez cette case pour que, par défaut, les e-mails soient envoyés depuis ce compte.
- **Synchroniser messages supprimés** : permet de supprimer les e-mails à la fois sur le téléphone et sur le serveur.

### **Paramètres de notification :**

- **Notifications** : sélectionnez cette option pour qu'une notification s'affiche dans la barre d'état à l'arrivée d'un e-mail.
- **Sélectionner une sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie signalant les e-mails entrants.
- **Vibreur** : sélectionnez cette option pour être informé, par une vibration, de l'arrivée d'e-mails.

### **Paramètres de serveur :**


- **Paramètres de réception** : permet de définir le serveur de messagerie entrant.
- **Paramètres d'envoi** : permet de définir le serveur de messagerie sortant.

## Connexion à Internet

Les fonctionnalités réseau impressionnantes de votre Android™ Edition StarTrail vous permettent d'accéder très facilement à Internet ou à un réseau d'entreprise (intranet).

Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion par défaut pour vous connecter à Internet via votre réseau mobile (GPRS/EDGE/3G) ou en Wi-Fi.

La connexion GPRS/EDGE/3G peut être activée et désactivée manuellement.


Sélectionnez simplement  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** dans l'écran d'accueil, puis cochez ou décochez la case **Données activées**.

## Ajout d'une connexion GPRS/3G/EDGE

Pour vous connecter via GPRS/EDGE/3G, vous devez avoir obtenu un schéma de données de votre opérateur. De plus, si les paramètres GPRS/EDGE/3G ne sont pas préconfigurés sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour obtenir les informations suivantes. Si vous essayez de modifier les paramètres sans en parler à votre opérateur, votre téléphone risque de s'arrêter de fonctionner.

- Le nom du point d'accès (NPA).



- Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, le cas échéant.
  - L'adresse IP et le numéro de port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy.
1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Noms des points d'accès**.
  2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouvel APN**.
  3. Appuyez sur **Nom** pour saisir le nom du point d'accès (vous pouvez lui donner le nom que vous voulez).
  4. Appuyez sur **APN** pour saisir le nom de point d'accès que vous voulez ajouter.
  5. Appuyez sur **Proxy** et sur **Port** pour saisir l'adresse IP et le port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy.
  6. Appuyez sur **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** et renseignez ces champs (s'il n'y a ni nom d'utilisateur, ni mot de passe, laissez ces champs vides).
  7. Si nécessaire, appuyez sur **Type d'APN** et renseignez le champ.
  8. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer** pour terminer.
- CONSEIL** : si vous voulez définir les paramètres des noms des points


d'accès par défaut, appuyez sur la **touche Menu > Rétablir les paramètres par défaut.**

## Activation du Wi-Fi

La technologie Wi-Fi offre un accès sans fil à Internet sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux.**
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour l'activer.

## Connexion à un réseau Wi-Fi


1. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.**

Les noms des réseaux Wi-Fi et les paramètres de sécurité (réseau ouvert ou sécurisé) détectés par votre téléphone s'affichent dans la section **Réseaux Wi-Fi.**

2. Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

Si le réseau est sécurisé, vous devrez saisir un mot de passe.

## Vérification de l'état du réseau Wi-Fi

Vous pouvez vérifier l'état du réseau Wi-Fi en examinant son icône  dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté. Vous pouvez vérifier l'état du réseau dans la fenêtre contextuelle.

## Utilisation du téléphone en tant que modem

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur via votre téléphone qui fait alors office de modem. Notez que votre opérateur peut vous facturer des frais supplémentaires pour cette fonction. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

## Activation de la fonction Modem

Vous pouvez utiliser la connexion de données mobile de votre téléphone par USB pour vous connecter à Internet sur votre ordinateur.

### REMARQUE :


- Assurez-vous que le stockage USB est désactivé avant d'activer la fonction modem. Vous pouvez faire glisser le panneau de notification vers le bas et

appuyer sur **Désactiver le périphérique de stockage USB > Désactiver le périphérique de stockage USB.**

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.
- La fonction modem ne fonctionne qu'avec Windows Vista, Windows 7 et Linux.
  1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée.
  2. Lorsque vous connectez pour la première fois votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous invite à installer le pilote.
  3. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable (.exe) dans la fenêtre, puis suivez les instructions de l'invite pour terminer l'installation du pilote.

**REMARQUE** : si la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement pour quelque raison que ce soit, ouvrez manuellement le nouveau lecteur de CD-ROM sur votre PC et recherchez le fichier exécutable afin de l'exécuter.
  4. Sur le téléphone, appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu >**

**Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, puis cochez la case **Via USB**. Une nouvelle connexion réseau sera créée sur votre ordinateur.

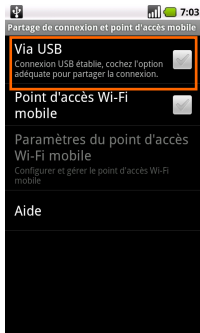

5. Accédez à **Panneau de configuration > Réseau** sur votre ordinateur pour activer la nouvelle connexion réseau.

Vous pouvez maintenant lancer le navigateur Internet sur votre ordinateur et surfer sur le Web.

## Désactivation de la fonction modem

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, puis décochez la case **Via USB**.

Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

## Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le téléphone en tant que routeur sans fil portable afin de partager la connexion Wi-Fi avec un ou plusieurs ordinateurs ou avec d'autres périphériques. Cette fonction requiert une connexion de données sur un réseau mobile et peut impliquer des frais supplémentaires.

### REMARQUE :

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi.
- Lorsque la fonction de point d'accès Wi-Fi portable est activée, vous ne pouvez pas utiliser les applications de votre téléphone pour accéder à Internet via sa connexion Wi-Fi.

## Activation du point d'accès Wi-Fi


1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée.
2. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, puis cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3. Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
4. Changez le nom du point d'accès et ses paramètres de sécurité si nécessaire. **REMARQUE** : le point d'accès par défaut est défini en tant que point d'accès ouvert. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** et sélectionner **WPA/WPA2 PSK** pour définir un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez désormais trouver le point d'accès d'autres appareils et vous y connecter.

## Désactivation du point d'accès Wi-Fi



Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Fonction modem et point d'accès mobile**, puis décochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

# Navigation sur Internet

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour surfer sur Internet. Votre téléphone crée automatiquement une connexion EDGE ou GPRS/3G pendant que vous parcourez des pages Web.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Navigateur**.

## Il existe différents moyens d'ouvrir des pages Web.

- Appuyez sur la barre d'adresse pour saisir le site Web auquel accéder. Appuyez ensuite sur **Aller**.
- Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu > Favoris**. Sélectionnez un élément à ouvrir.
- Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu > Favoris**. Sélectionnez un élément dans l'onglet **Les + visités** ou dans l'onglet **Historique**.

## Options de navigation

- **Actualiser** : appuyez sur la **touche Menu > Actualiser**.
- **Avancer** : **touche Menu > Plus > Suivant** pour passer à la page Web suivante.



- **Ajouter la page aux favoris : appuyez sur la touche Menu > Plus > Ajouter un favori.**
- **Rechercher sur la page : appuyez sur la touche Menu > Plus > Rechercher sur la page** et saisissez l'élément à rechercher.
- **Copier :** appuyez sur la **touche Menu > Plus > Sélectionner le texte** et faites glisser votre doigt sur la page pour sélectionner le texte que vous voulez copier. Votre téléphone copie automatiquement le texte sélectionné dans le bloc-notes.
- **Partager la page :** appuyez sur la **touche Menu > Plus > Partager la page** pour envoyer une page par Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, SMS/MMS ou Twitter.
- **Infos sur la page / Téléchargements :** appuyez sur la **touche Menu > Plus > Infos sur la page / Téléchargements.**
- **Navigateur en mode Paysage :** appuyez sur la **touche Menu > Plus > Paramètres.** Cochez la case **Mode Paysage** et mettez votre téléphone à l'horizontale pour afficher l'écran de votre navigateur en mode Paysage.
- **Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation : touche Menu > Nouvelle fenêtre.** Appuyez ensuite sur la barre d'adresse pour saisir le site Web à parcourir.
- **Basculer entre plusieurs fenêtres de navigation :** si vous avez ouvert

plusieurs fenêtres de navigation, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur la **touche Menu > Fenêtres**. Appuyez ensuite sur la page dans laquelle vous voulez naviguer. Vous pouvez aussi appuyer sur **X** pour fermer une fenêtre.

## Ouverture de liens dans des pages Web


Lorsque vous accédez à une page Web contenant un lien vers un autre site, vous pouvez appuyer sur ce lien pour ouvrir la page, ou appuyer longuement sur le lien pour ouvrir le menu de raccourcis, ce qui affiche les options suivantes :

- **Ouvrir**
- **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**
- **Ajouter le lien aux favoris**
- **Enregistrer le lien**
- **Partager le lien** (par Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, SMS/MMS ou Twitter)
- **Copier l'URL du lien**

## Téléchargement d'applications à partir du Web


Si une page Web contient un lien vers une application que vous souhaitez télécharger, appuyez longuement sur le lien et choisissez **Enregistrer le lien**. L'application sera enregistrée sur votre carte microSD.

## Utilisation des favoris


Afin de créer un signet pour une page Web, ouvrez cette dernière, appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**, puis sur **Ajouter/Ajouter aux favoris**. Donnez un nom au favori et appuyez sur **OK**.

**CONSEIL** : pour changer l'affichage des favoris sur votre écran de téléphone, appuyez sur la **touche Menu > Favoris > touche Menu > Miniatures**

## Modifier un favori

Ouvrez une fenêtre de navigation. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**. Sélectionnez le signet que vous souhaitez modifier, appuyez longuement sur lui jusqu'à ce que le menu des raccourcis s'affiche, puis sélectionnez **Modifier le favori**. Modifiez le nom ou l'emplacement, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.

## Suppression d'un favori

Ouvrez une fenêtre de navigation. Appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**. Choisissez le signet à supprimer et appuyez longuement sur lui jusqu'à ce que le menu des raccourcis s'affiche. Puis, sélectionnez **Supprimer le favori** et appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

## Paramètres de navigateur

Vous pouvez définir la taille du texte, la page d'accueil et d'autres paramètres du navigateur en appuyant sur la **touche Menu > Plus > Paramètres** depuis une fenêtre de navigation.

### Paramètres du contenu de la page

- Taille de la police
- Zoom par défaut
- Aperçu des pages
- Codage du texte
- Bloquer les pop-up
- Charger les images
- Mode Paysage

- **Activer JavaScript**
- **Activer les plug-ins**
- **Ouvrir en arrière-plan**
- **Page d'accueil**

### **Paramètres de confidentialité**

- **Effacer le cache** : permet d'effacer le contenu et les bases de données localement mis en cache.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation du navigateur.
- **Accepter les cookies** : cochez cette case pour autoriser les sites à utiliser des cookies.
- **Effacer tous les cookies** : permet d'effacer les cookies du navigateur (en effaçant les données d'historique).
- **Données de formulaire** : cochez cette case pour que les données saisies dans des formulaires soient mémorisées en vue d'une utilisation ultérieure.
- **Effacer les données formulaires** : permet de supprimer les données de formulaire enregistrées.
- **Activer la localisation** : permet aux sites de demander l'accès à vos

données de localisation.

- **Supprimer l'accès** : permet d'effacer l'accès aux données de localisation pour tous les sites Web.

### **Paramètres de sécurité**

- **Mémoriser mots de passe** : permet d'enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites Web.
- **Effacer les mots de passe** : permet d'effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Avertissement de sécurité** : cochez cette case pour que des avertissements s'affichent en cas de problème avec la sécurité d'un site.

### **Paramètres avancés**

- **Paramètres du site Web** : permet d'afficher des paramètres avancés pour chaque site Web. (Disponible uniquement pour certains sites Web.)
- **Valeurs par défaut** : permet d'effacer tous les paramètres du navigateur et restaure tous les paramètres par défaut.

# Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones et autres appareils équipés de la fonction Bluetooth peuvent échanger des informations via un réseau sans fil à une distance d'environ 10 mètres. Les appareils compatibles Bluetooth doivent être connectés pour que la communication soit établie.

## Activation/désactivation de la fonction Bluetooth

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case **Bluetooth**. Une fois le mode Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.


Pour désactiver le mode Bluetooth, il vous suffit de décocher la case **Bluetooth**.

**REMARQUE** : si vous éteignez votre téléphone alors que le mode Bluetooth est activé, ce mode s'activera automatiquement lorsque vous rallumerez votre téléphone.

## Rendre votre téléphone visible

Pour pouvoir fonctionner avec d'autres téléphones ou appareils équipés de la


technologie Bluetooth, vous devez rendre votre téléphone visible pour ces appareils.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth** si ce n'est pas déjà fait.
3. Cochez la case **Identifiable** pour rendre votre appareil visible.

Pour rendre votre téléphone « invisible », décochez simplement la case **Identifiable**.

## Modification du nom de votre téléphone


Lorsque votre téléphone est visible pour d'autres appareils Bluetooth, il est détecté par son nom. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom (« Android Edition StarTrail de Benoît », par exemple).

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
2. Cochez la case **Bluetooth** si ce n'est pas déjà fait.
3. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
4. Saisissez un nom et appuyez sur **OK**.



# Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth

Vous pouvez appairer votre téléphone avec un autre appareil équipé de la fonction Bluetooth. Ceci fait, la fonction Bluetooth doit être activée sur les deux appareils mais il est inutile que les appareils soient visibles pour échanger des informations.


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Rechercher des appareils**. Votre téléphone affichera tous les appareils Bluetooth visibles (à portée) dans la liste **Périph. Bluetooth**.
3. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez créer un appairage.
4. Saisissez votre code PIN si nécessaire et appuyez sur **OK**.

Si un code PIN est requis, le même code PIN doit être saisi sur l'autre appareil.

# Fonctions multimédia


## Prise de photos avec votre appareil photo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo de 5 mégapixels. Pour l'ouvrir, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Appareil photo**.

Orientez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur  pour prendre la photo. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'image dans l'angle droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **la touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos photos.

## Réglage des paramètres de l'appareil photo


Dans l'écran Appareil photo, vous pouvez définir les paramètres suivants.



- Appuyez sur  pour configurer le mode de mise au point, l'exposition, le format et la qualité des images, les effets de couleur, le niveau ISO, la suppression des bandes, la saturation, le contraste, la netteté, mais également pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo.

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'enregistrement du lieu des photos.
- Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.
- Appuyez sur **Zoom** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**CONSEILS** : pour passer rapidement de l'appareil photo à la caméra, ou inversement, utilisez l'icône switch . Utilisez la barre  pour régler la luminosité.


## Prise de vidéos avec votre caméra

Ouvrez la caméra en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Caméra**.



Appuyez ensuite sur  pour démarrer l'enregistrement, puis sur  pour l'arrêter. Sélectionnez l'image dans l'angle droit de l'écran pour afficher la vidéo que vous venez de réaliser. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos vidéos.

## Réglage des paramètres vidéo

Dans l'écran Caméra, vous pouvez procéder aux réglages suivants.

- Appuyez sur  pour régler l'effet de couleur, la qualité vidéo, l'encodeur audio/vidéo et la durée de la vidéo, mais également pour restaurer les

paramètres par défaut de la caméra.

- Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.
- Appuyez sur **Haut/Bas/MMS/YouTube/** pour modifier la qualité des vidéos selon vos besoins.

**Remarque** : vous pouvez ajuster la qualité vidéo, l'encodage vidéo/audio et la durée de vidéo en mode personnalisé uniquement.

## Ecoute de la Radio FM



Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des stations radio, les écouter et les enregistrer sur votre appareil. Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez la radio, la radio s'éteint.

Pour écouter la radio, branchez votre casque à votre téléphone.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Radio FM**, puis sur . L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur  ou sur  pour rechercher des canaux FM disponibles.

Pour affiner la réception radio, appuyez sur la touche **Menu** > **Ajuster**.


Sélectionnez  /  pour régler précisément la fréquence de +/- 0,1 MHz.

Une fois la réception optimale obtenue pour un canal, appuyez longuement sur la fréquence affichée jusqu'à l'apparition d'une zone rouge à l'écran, puis

faites-la glisser dans la zone pour l'enregistrer (comme illustré ci-après).


**IMPORTANT** : la qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station radio dans la zone où vous vous trouvez. Le casque câblé fourni avec votre téléphone fait office d'antenne et doit donc toujours être connecté lors de l'écoute de la radio FM.



- Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.
- Appuyez sur la **touche Menu > Veille** pour régler la minuterie de mise en veille de la radio FM.
- Appuyez sur  pour éteindre la radio.

## Ecoute de votre musique


L'application **Musique** vous permet de lire vos fichiers audio numériques depuis la carte mémoire de votre téléphone.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Musique** pour ouvrir le lecteur de musique.
2. Sélectionnez **Artistes/Albums/Chansons/Playlists** pour trouver la chanson que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur une chanson de la liste pour lancer la lecture.
4. Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.

Informations (artiste, album et titre) de la piste active.  
Appuyez longuement pour rechercher des informations associées.

Appuyez pour activer la lecture de la piste précédente.  
Appuyez longuement pour revenir en arrière.

Faites glisser ou appuyez pour passer à une autre partie de la piste.

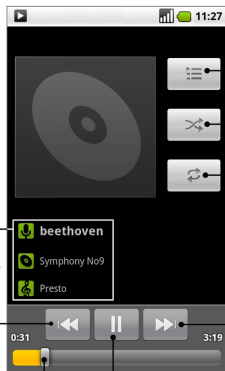

Appuyez pour afficher la liste  
**Lecture en cours.**

Appuyez pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

Appuyez pour choisir le mode de répétition.

Appuyez pour activer la lecture de la piste suivante.  
Appuyez longuement pour avancer rapidement.

Appuyez pour mettre en pause/reprendre la lecture.

## Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos fichiers de musique :

1. Sélectionnez un fichier de musique que vous voulez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Appuyez longuement sur un fichier jusqu'à ce qu'un menu de raccourci s'affiche.
3. Appuyez sur Ajouter à la playlist.
4. Appuyez sur **Nouveau**.
5. Saisissez le nom de la playlist et appuyez sur **Enregistrer**.

## Gestion des playlists

1. Dans l'écran Musique, appuyez sur **Playlists** pour toutes les afficher.
2. Appuyez longuement sur la playlist que vous voulez lire ou modifier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Lecture**, **Supprimer** ou **Renommer**.

## Ajout d'une chanson à une playlist

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de



raccourcis s'affiche.


3. Sélectionnez **Ajouter à la playlist**.
4. Sélectionnez une playlist.

## Définition d'une chanson comme sonnerie

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Utiliser comme sonnerie du téléphone**.


**CONSEILS** : vous pouvez également définir une chanson comme sonnerie pendant que vous l'écoutez en appuyant sur la **touche Menu > Util. comme sonnerie**.

## Lecture des vidéos

Copiez le fichier vidéo sur votre carte mémoire avant de le lire. Puis, pour lire un fichier vidéo, appuyez sur la **touche Accueil >  > Vidéos**. Ceci a pour effet d'ouvrir l'écran Vidéos et d'afficher les fichiers vidéo enregistrés sur votre carte mémoire.

Choisissez un fichier vidéo pour ouvrir le lecteur vidéo. Appuyez sur


l'écran pour afficher la barre de contrôle (voir ci-dessous). Vous pouvez maintenant activer la lecture, la pause, l'avance rapide, etc.

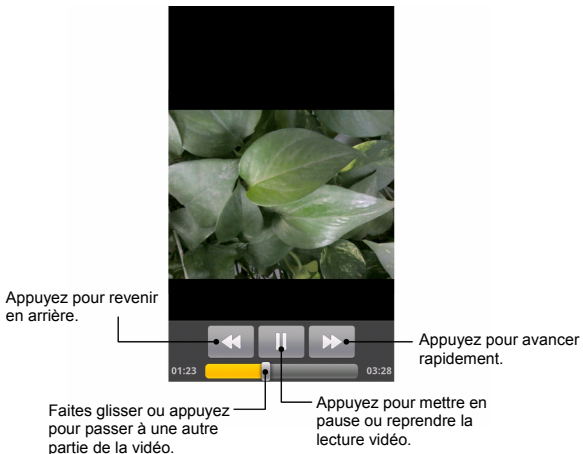

## Ouverture de votre galerie



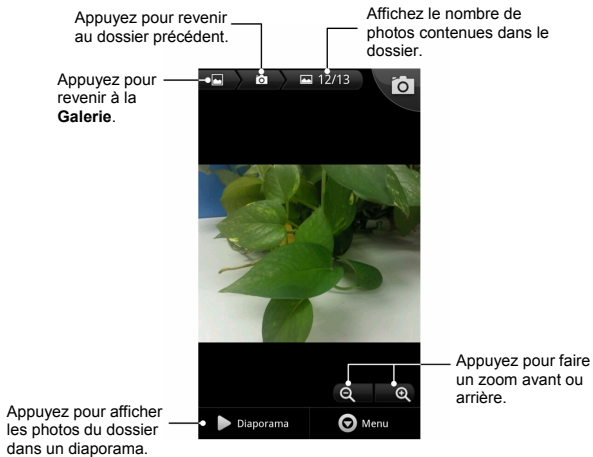

**Le menu Galerie** permet d'afficher vos photos et de visionner vos vidéos. Vous pouvez aussi effectuer des tâches d'édition de base sur les photos (par exemple, les définir comme fond d'écran ou comme icônes des contacts, les rogner et les partager avec vos amis).


**CONSEIL** : lorsque vous affichez une photo, appuyez deux fois dessus pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez aussi la « pincer » pour réaliser un zoom avant ou arrière.



## Création de mémos mémorisables

**Le magnétophone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Vous devez insérer une carte microSD pour pouvoir l'utiliser.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement vocal.
6. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement vocal ou sur **Supprimer** pour le supprimer.

**CONSEILS** : où se trouvent vos enregistrements ? Vous les trouverez via la **touche Accueil** >  > **Musique** > **Playlists** > **Mes enregistrements**. Si vous voulez sélectionner un enregistrement pour en faire une sonnerie, appuyez longuement sur l'enregistrement et sélectionnez l'option **Utiliser comme sonnerie du téléphone** dans le menu de raccourcis qui s'affiche.

# Utilisation des applications Google™


Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, vous pouvez synchroniser Gmail, le calendrier et les contacts entre votre téléphone et Internet. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un en toute simplicité.

1. Appuyez sur une application Google, comme **Market**.
2. Lisez les instructions et sélectionnez **Suivant**.
3. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Se connecter**. (Appuyez sur **Créer** si vous ne possédez pas encore de compte Google.)

## Gmail


Gmail est un service de messagerie électronique Internet configuré lorsque vous vous connectez à votre compte Google. En fonction de vos paramètres de synchronisation, le compte Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet.

**Voici comment créer et envoyer un e-mail :**

1. Ouvrez **Gmail** en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Gmail**.

2. Appuyez sur la **touche Menu > Nouveau message**.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne à contacter dans le champ « **A** ». Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Saisissez l'objet de l'e-mail et écrivez votre message.
5. Appuyez sur la **touche Menu > Envoyer**.

## Google Agenda

Appuyez sur la **touche Accueil >  > Agenda** pour utiliser Google Agenda. L'agenda vous permet de planifier des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous apparaissent à l'écran selon leur planification. Vous pouvez également synchroniser vos rendez-vous avec votre compte Google, ce qui vous permet de gérer votre agenda en ligne sur votre ordinateur.

## Google Talk

Appuyez sur la **touche Accueil >  > Talk** pour utiliser Google Talk. Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google qui

vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

### **Voici comment ajouter un nouvel ami :**

Vous pouvez uniquement ajouter des personnes possédant un compte Google.

1. Dans la liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu > Ajouter un ami**.
2. Saisissez l'ID de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse e-mail Google de l'ami que vous voulez ajouter.

### **Voici comment démarrer une conversation :**

1. Appuyez sur le nom d'un ami dans la liste d'amis.
2. Discutez avec votre ami en saisissant le texte à l'aide du clavier virtuel.
3. Appuyez sur **Envoyer**.



**CONSEILS :** appuyez sur l'icône d'état en ligne à côté de votre message d'état afin de changer votre état en ligne. Appuyez sur le champ du message d'état afin de saisir votre message d'état.

## **Places**

Google Places vous aide à trouver toutes sortes de lieux près de l'endroit où




vous vous trouvez.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**, puis cochez la case **Utiliser les satellites GPS/Utiliser le GPS assisté** ou la case **Utiliser réseaux sans fil**.
2. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Places**. Patientez pendant que l'appareil vous localise. Votre emplacement, une fois trouvé, s'affiche en bas de l'écran.
3. Sélectionnez une catégorie commerciale. Le système affiche alors les activités commerciales présentes à proximité de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi utiliser la zone de recherche **Rechercher des lieux** en haut de l'écran pour trouver l'activité commerciale souhaitée.  
**REMARQUE** : appuyez sur **Ajouter** pour ajouter de nouvelles catégories commerciales.
4. Appuyez sur le résultat de votre choix et vérifiez les informations associées. Vous pouvez également afficher le lieu sur Google Maps, découvrir comment y accéder ou téléphoner.

## Latitude

Le service Latitude de Google permet de partager vos informations de localisation avec les amis que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour activer le service Latitude.

A chaque fois que vous lancez l'application **Cartes**, votre emplacement est déterminé via le GPS ou le réseau de votre téléphone et votre état Latitude est mis à jour. Vous pouvez appuyer sur la **touche Menu** > **Latitude** dans la section **Cartes** ou sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour voir votre état, ainsi que celui de vos amis sélectionnés.

Dans Latitude, appuyez sur la **touche Menu** pour actualiser l'état de vos amis, les localiser sur les cartes, ajouter des amis ou modifier les paramètres de confidentialité.

Vous pouvez également désactiver le service Latitude. Dans l'écran Latitude, appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **Déconnexion de Latitude**.

# Paramètres de votre téléphone

## Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Date et heure**.
2. Désélectionnez la case **Automatique** si vous préférez régler vous-même l'heure et la date.
3. Appuyez sur **Définir la date**. Réglez la date et appuyez sur **Définir** pour l'enregistrer.
4. Appuyez sur **Définir le fuseau horaire** et appuyez sur l'endroit où vous trouvez dans le monde.
5. Appuyez sur **Définir l'heure**. Réglez l'heure et appuyez sur **Définir** pour l'enregistrer.
6. Cochez la case **Utiliser le format 24 heures** si vous souhaitez changer le format de l'heure.
7. Appuyez sur **Choisir le format de date** et sélectionnez le format de date que vous préférez.

## Modification des paramètres d'affichage

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Affichage**, vous pouvez régler les paramètres d'affichage comme vous le souhaitez.

### Réglage de la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur **Luminosité** dans les paramètres d'affichage.
2. Cochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité** pour que votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Décochez cette case pour ajuster manuellement la luminosité de l'écran.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Réglage du délai de temporisation de l'écran

Lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, l'écran de votre téléphone s'éteint après un délai défini. Si ce délai est trop long ou trop court, vous pouvez l'ajuster comme ceci.

1. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran** dans les paramètres d'affichage.
2. Sélectionnez un délai dans la liste.

## Changement automatique de l'orientation de l'écran

Vous pouvez choisir de faire basculer automatiquement l'orientation de votre écran entre les modes Paysage et Portrait en faisant pivoter votre téléphone. Il vous suffit de cocher la case **Rotation auto écran** dans les paramètres d'affichage.

Si vous voulez désactiver cette fonction, décochez la case.

## Affichage d'une animation à l'ouverture/la fermeture des fenêtres

1. Appuyez sur **Animation** dans les paramètres d'affichage.
2. Sélectionnez le type d'animation souhaité.

Si vous voulez désactiver cette fonction, cochez la case **Aucune animation**.

## Paramètres de son

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Son**, vous pouvez régler les paramètres de son tels que les sonneries et les alertes.

## Choix de la sonnerie

1. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** dans les paramètres de son.
2. Faites défiler la liste des sonneries et sélectionnez celle que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.



## Définition de la sonnerie de notification par défaut

1. Appuyez sur **Sonnerie de notification** dans les paramètres de son.
2. Faites défiler la liste des sonneries et sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme sonnerie de notification par défaut.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.


## Basculement de votre téléphone en mode Silencieux

1. Dans les paramètres de son, cochez la case **Mode silencieux**.
2. Vous pouvez aussi basculer en **mode Silencieux** en appuyant longuement sur la **touche Volume (-)** ou, si l'écran est verrouillé, en déplaçant la barre **Son désactivé** vers la gauche, comme indiqué ci-dessous.



Par défaut, le vibreur est activé en mode Silencieux et l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Si le vibreur est désactivé, l'icône du mode Silencieux  s'affiche dans la barre d'état.

## Basculement en mode Vibreur

Dans les paramètres de son, appuyez sur **Vibreur** et choisissez la condition de vibration. Si votre téléphone se trouve déjà en **mode Silencieux**, l'icône  s'affiche dans la barre d'état lorsque le vibreur est activé.

## Arrêt de la sonnerie en retournant le téléphone

Dans les paramètres de son, cochez la case **Tourner pour empêcher le téléphone de sonner**. Vous pouvez alors tourner votre téléphone pour arrêter la sonnerie lors d'un appel entrant.

## Réglage du volume

1. Assurez-vous que votre téléphone ne se trouve pas en **mode Silencieux**.
2. Appuyez sur **Volume** dans les paramètres de son.
3. Réglez le volume de la sonnerie, des médias et de l'alarme.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

**CONSEILS** : vous pouvez régler le volume des médias lorsqu'une application multimédia est utilisée en appuyant sur les **touches de volume**. Si aucune application multimédia n'est active, appuyez sur les touches pour régler le volume de la sonnerie. Si vous voulez régler le volume des notifications en même temps que celui de la sonnerie, cochez la case **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**.

## Activation du Retour haptique

Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lors de l'appui sur les touches et lors de certaines interactions avec l'interface utilisateur, activez la fonction



## **Retour haptique.**

Cochez la case **Retour haptique** dans les paramètres de son.

## **Activation des tonalités de la numérotation**

Pour que votre téléphone émette des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches de numérotation, cochez la case **Tonalité touches audible** dans les paramètres de son.

## **Activation des tonalités de sélection**

Cochez la case **Sélection audible** dans les paramètres de son pour que votre téléphone émette un son lorsque vous effectuez une sélection en touchant l'écran.

## **Activation d'un son au verrouillage de l'écran**

Cochez la case **Verrouillage de l'écran** dans les paramètres de son pour que votre téléphone émette un son afin de vous indiquer que vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

## **Paramètres linguistiques**

Vous pouvez changer la langue du système d'exploitation de votre


téléphone en deux étapes simples.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Sélectionner la langues.**
2. Sélectionnez une langue dans la liste.

## Services de réseau mobile


Les services GSM et WCDMA sont pris en charge par votre téléphone. Vous pouvez configurer les paramètres réseau en fonction de votre service téléphonique.

## Accès aux services de données en itinérance


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles.**
2. Cochez la case **Itinérance des données.**

**IMPORTANT** : La consultation et l'échange de données sont désactivés par défaut à l'étranger pour vous évitez des surcoûts éventuels liés à l'utilisation de votre mobile.

## Activation des services de données


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Cochez la case **Données activées** pour activer les services de données sur le réseau mobile. Pour désactiver les services de données, décochez simplement cette case.

## Activation des services de données toujours activées

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**.
2. Cochez la case **Données mobiles toujours activées** pour permettre aux applications de mettre à jour les données automatiquement.


**IMPORTANT** : l'activation de cette option générera un trafic de données plus important pour les mises à jour automatiques des données d'application. La consommation électrique de votre téléphone sera en outre plus élevée.

## Changement de mode réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Mode réseau**.


2. Sélectionnez l'une des options suivantes : **GSM/WCDMA automatique**, **WCDMA uniquement** ou **GSM uniquement**.

## Changement de réseau

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Opérateurs réseau**. Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau pour l'enregistrer manuellement ou appuyez sur **Sélection automatique**.

## Définition des noms des points d'accès

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (APN) par défaut pour vous connecter à Internet. Si vous souhaitez ajouter un nouvel APN, veuillez contacter votre opérateur pour obtenir des informations détaillées.


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Options GSM/UMTS** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouvel APN**.
3. Réglez les paramètres requis. (Voir la section Ajout d'une nouvelle connexion GPRS/3G/EDGE à la page 96.)
4. Appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer**.


## Paramètres de sécurité

Voici comment protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

### Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran

#### Création de votre schéma de déverrouillage de l'écran


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
2. Lisez les instructions et appuyez sur **Suivant**.
3. Observez l'exemple de schéma et appuyez sur **Suivant**.
4. Dessinez votre propre schéma et appuyez sur **Continuer**.
5. Dessinez de nouveau le schéma et appuyez sur **Confirmer**.
6. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

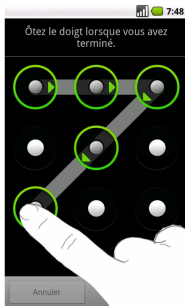

**CONSEILS** : vous pouvez aussi décocher la case **Utiliser le schéma visible** dans l'écran Lieu et sécurité si vous ne souhaitez pas que votre schéma de déverrouillage de l'écran s'affiche lorsque vous le tracez à l'écran.

### **Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre schéma**

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt**.
2. Dessinez le schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

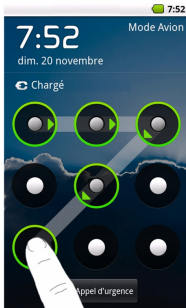

En cas d'erreur, votre téléphone vous invitera à essayer à nouveau.

### **Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran ?**


Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous disposez de cinq tentatives pour déverrouiller votre téléphone. Si vous tracez cinq fois un schéma incorrect, vous pouvez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

**IMPORTANT** : vous devez vous connecter à ou créer un compte Google sur votre téléphone avant d'employer la méthode ci-dessous pour réinitialiser ou annuler le schéma de déverrouillage.

1. Tracez votre schéma de déverrouillage sur l'écran.
2. Après cinq tentatives, le système vous invite à réessayer dans 30 secondes. Appuyez ensuite sur **OK**.  
**Remarque** : si l'écran s'éteint, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer l'écran.
3. Appuyez sur **Schéma oublié ?** dans l'angle inférieur droit de l'écran.
4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Le système vous invite à tracer un nouveau schéma de déverrouillage. Si vous n'avez pas besoin de schéma de déverrouillage, appuyez sur **Annuler**.

## **Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe**

### **Création d'un code PIN ou d'un mot de passe**


1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur **Code PIN** ou sur **Mot de passe**.
3. Saisissez le code PIN numérique ou le mot de passe de votre choix.



Appuyez ensuite sur **Continuer**.


4. Saisissez-le de nouveau, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Déverrouillage de l'écran à l'aide du code PIN ou du mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver votre téléphone.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.
3. Saisissez le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini.
4. Appuyez sur **OK**.

## Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran


Si vous avez créé un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe, vous pouvez le désactiver.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN/mot de passe que vous avez créé.
3. Appuyez sur **Aucun**.

## Protection de votre carte SIM par un code PIN


Chaque carte SIM est associée à un code PIN. Le code PIN d'origine est

fourni par votre opérateur. Il est recommandé de verrouiller votre carte SIM dès que possible.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM/USIM.**
2. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM/USIM.**
3. Saisissez le code PIN qui vous a été attribué et appuyez sur **OK.**

### **Modification du code PIN de votre carte SIM**


Vous pouvez modifier le code PIN qui vous a été donné, de façon à en choisir un plus facile à retenir et plus difficile à deviner.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM/USIM.**
2. Vérifiez que la case **Verrouiller la carte SIM/USIM** est cochée.
3. Appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM/USIM.**
4. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK.**
5. Saisissez votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK.**
6. Saisissez une autre fois votre nouveau code PIN et appuyez sur **OK.**

## Configuration du stockage des identifiants

Vous pouvez choisir d'autoriser des applications à accéder à des certificats de sécurité et à d'autres identifiants.

### Activation des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe** et créez un mot de passe pour le stockage des identifiants.
3. Cochez la case **Identifiants sécurisés**, le cas échéant.


**CONSEILS** : vous pouvez aussi installer des certificats chiffrés à partir de votre carte microSD en appuyant sur **Installer depuis la carte SD**.

### Suppression des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
2. Appuyez sur **Vider le stockage** pour effacer les identifiants et réinitialiser le mot de passe.

## Gestion de la carte mémoire


### Affichage des informations sur l'espace


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et mémoire**

Les informations sur l'espace de stockage sont disponibles sous **Espace total/Espace disponible** dans la section **Carte SD**.

### Démontage de la carte mémoire

Le démontage rend votre carte mémoire indisponible au système d'exploitation du téléphone et prête pour un retrait ou un remplacement.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et mémoire**.
2. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

L'icône  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez appuyer sur **Monter la carte SD** pour réinstaller la carte mémoire.

### Formatage de la carte mémoire

1. Démontez votre carte mémoire (comme décrit plus haut).
2. Appuyez sur **Formater la carte SD**.


3. Appuyez de nouveau sur **Formater la carte SD**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.

## Vérification de la mémoire du téléphone

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Carte SD et stockage du téléphone**.

Vous pouvez afficher l'**Espace disponible** dans la section **Mémoire interne du téléphone**.

## Rétablissement des paramètres d'usine

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Confidentialité**.
2. Appuyez sur **Restaurer valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.

**AVERTISSEMENT** : toutes vos informations personnelles et applications téléchargées sur votre téléphone seront supprimées après la réinitialisation.

# Gestion des applications et de leurs paramètres

## Affichage de vos applications

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.


Vous pouvez contrôler les applications en cours d'exécution ou afficher les applications installées sur votre téléphone et votre carte mémoire.


## Autorisation d'installation d'applications non commerciales

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues\***.


\* **ATTENTION** : Votre téléphone et vos données personnelles sont très vulnérables face à des applications provenant de sources inconnues. En cochant cette case, vous acceptez d'être le seul responsable de tout dommage causé à votre téléphone ou de toute perte de données pouvant découler de l'utilisation de telles applications.

## Installation d'une application

Vous pouvez installer une application à partir d'Android Market (**touche Accueil** >  > **Market**) en la sélectionnant, puis en appuyant sur **Installer**. Vous pouvez aussi installer une application non commerciale si vous avez autorisé son installation. Assurez-vous que vous sélectionnez une application développée pour votre type d'appareil et de processeur.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Mes fichiers**, puis ouvrez le dossier contenant l'application que vous souhaitez installer.
2. Appuyez sur l'application pour commencer l'installation.
3. Suivez les instructions accompagnant l'application pour procéder à l'installation.

## Suppression d'une application

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Désinstaller** puis sur **OK** pour confirmer.


**CONSEILS** : vous pouvez aussi supprimer les applications commerciales. Pour ce faire, accédez à la page **Téléchargements** de **Market**, sélectionnez

l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

## Déplacement d'une application vers ou depuis la carte mémoire

Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez déplacer les applications téléchargées ou installées sur votre téléphone vers la carte mémoire. Vous pouvez aussi déplacer des applications vers votre téléphone si la carte mémoire est presque pleine.

**Remarque** : certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers votre téléphone ou votre carte mémoire.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
2. Dans l'onglet **Téléchargées**, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers le téléphone** ou **Déplacer vers la carte SD**.

## Gestion des autres paramètres

### Paramètres de recherche

Vous pouvez gérer les paramètres et l'historique de recherche en appuyant



sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Recherche**.

## **Paramètres de recherche Google**

- **Afficher les suggestions** : cochez cette case pour permettre à Google d'afficher les suggestions de recherche lorsque vous entrez des mots clés.
- **Partager avec Google**: cochez cette case pour permettre à Google d'accéder à vos données de localisation.
- **Historique des recherches** : cochez cette case pour afficher l'historique de recherche lorsque vous entrez des mots clés dans la zone de recherche Google.
- **Gérer l'historique des recherches** : permet d'ouvrir le navigateur pour gérer votre historique de recherche.

## **Éléments pouvant faire l'objet d'une recherche**

Lorsque vous recherchez un élément sur votre téléphone, seuls les éléments de recherche seront pris en compte.


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Recherche** > **Sources**, puis sélectionnez les éléments souhaités.

## **Suppression des raccourcis**

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Recherche** > **Effacer**

**les raccourcis**, puis appuyez sur **OK** pour supprimer les raccourcis vers les suggestions de recherche récemment sélectionnées.


## **Entrée et sortie voix**

Vous pouvez définir les options de reconnaissance vocale et de synthèse vocale en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Saisie et sortie vocales**.

**REMARQUE** : vous devez télécharger des données vocales pour utiliser la fonction de synthèse vocale. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur **Installer les données vocales** dans les **paramètres de conversion de texte par synthèse vocale**.

# Autres applications

## Alarmes

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Alarme**.
2. Appuyez sur l'alarme par défaut pour la configurer. Pour créer une nouvelle alarme, vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** > **Ajouter alarme**.
3. Cochez la case **Activer l'alarme** et définissez les paramètres **Nom**, **Heure**, **Répétition**, **Rappel**, **Durée**, **Vibreur**, **Sonnerie**, **Volume**, **Volume croissant** et **Fréquence de répétition**.

**CONSEIL** : vous pouvez utiliser le téléphone comme réveil. Dans l'écran Alarme, appuyez sur la **touche Menu** > **Réveil**.

## Docs To Go

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Docs To Go**. Il s'agit d'une suite d'applications très pratique pour l'ouverture de fichiers Word, Excel, Powerpoint ou PDF.

Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des informations

détaillées.

## Calculatrice


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Calculatrice**.

**CONSEIL** : appuyez sur la **touche Menu** > **Panneau avancé** pour utiliser des calculs scientifiques.

## Heure universelle

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Heure universelle**. Appuyez sur la **touche Menu** > **Afficher les fuseaux horaires** pour connaître l'heure dans les principales villes du monde.

## Bloc-notes


Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Bloc-notes**. Le **bloc-notes** sert à prendre des notes rapides et à créer des mémos. Appuyez sur la **touche Menu** pour ajouter ou supprimer des notes. Appuyez longuement sur une note existante pour la modifier, la supprimer ou changer son titre.

## Services SFR

**Services SFR** ne s'affiche à l'écran que si votre carte SIM propose cette fonction. Pour utiliser les services de la carte SIM, commencez par insérer la carte dans le téléphone.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Services SFR**.

## Chronomètre

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronométrage. Vous pouvez le **mettre en pause** ou le **reprendre**.
3. La **touche Réinitialiser** remet le chronomètre à zéro.

## Gestionnaire des tâches

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Gestionnaire des tâches**. Accédez au **Gestionnaire des tâches** pour afficher ou arrêter des applications.

# Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone Android™ Edition StarTrail fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive 2002/95/EC du Parlement Européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone Android™ Edition StarTrail fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive européenne 2002/95/EC.

## Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Lorsque le symbole représentant une poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être mis au rebut suivant un autre circuit que le circuit de ramassage des ordures classiques via les sites de collecte prévus à cet effet par les autorités gouvernementales ou locales.
3. La mise au rebut suivant le circuit approprié de votre ancien appareil permettra de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

# DECLARATION DE CONFORMITE CE



Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné suivant :

Type de produit : Téléphone mobile WCDMA/GSM (GPRS) bi-bande

N° de modèle : Android Edition StarTrail

Est conforme aux principales exigences de protection de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) et de la directive de compatibilité électromagnétique (2004/108/CE).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE) a été réalisée par American TCB (Organisme notifié n° 1588), sur la base des normes suivantes :



Sécurité	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997
Santé	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant :

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, République  
Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société :

Xu Feng                                  Directeur Qualité de ZTE Corporation

*Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société*

Shenzhen, le 30 mars 2011

*Lieu et date*



*Signature valable en droit*