


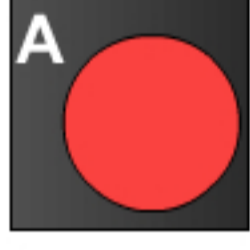


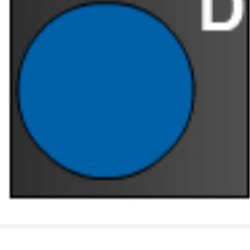


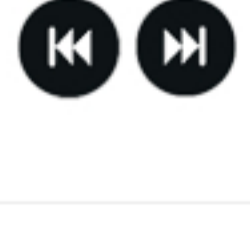




Utiliser la télécommande TV HD avec le Média Center

Touches	Accueil	Répertoire - liste de fichiers	Playlist	Lecture Audio et Photo	Lecture Vidéo
		Navigation	Navigation		
	Navigation	Page de liste suivante	Page de liste suivante	Morceau Précédent / Suivant	Morceau Précédent / Suivant
	Sélection	- Sur un fichier : Lecture - Sur un dossier ou une liste de lecture : Lecture	Lecture de fichier (unitaire)		
			Supprimer la liste de lecture - ou Playlist (valable uniquement avec la playlist TV)		
		Ajouter tout le répertoire à la liste de lecture (Playlist)	Monter le fichier dans la liste.		
		Ajouter le fichier/dossier sélectionné à la liste de lecture (playlist)	Descendre le fichier dans la liste.		
		Accéder à la liste de lecture			
		Retour au répertoire / niveau supérieur	Retour à la page précédente	Stop	
	Accès aux réglages	Aide	Aide	Aide	Accès au bandeau Info
		Changer de classement	Sélection du type de lecture : aléatoire ou continue		Avance / Retour rapide.
		Permet de lire le fichier sélectionné, la liste de lecture (playlist) ou d'ouvrir le dossier	Permet de lire la liste de lecture (Playlist)	Pause / Lecture	Pause / Lecture
				Stop, arrête la lecture Audio et Photo.	Stop, arrête la lecture Vidéo.