

C
i
B
F

Téléphone mobile tri-bande

G S M + W i F i

GUIDE D'UTILISATION

Version : 1.06



Ce manuel n'est pas un document contractuel
et les informations contenues dans ce manuel
sont sujettes à des modifications sans préavis.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre téléphone mobile

n9UF

Table des matières

Avant-Propos

Informations de sécurité 10

Chapitre 1. Introduction 16

- 1.1 Caractéristiques du téléphone Twin 16
- 1.2 Spécifications 18

Chapitre 2. Prise en main 19

- 2.1 Description 19
- 2.2 Icônes de l'écran 20

Chapitre 3. Opérations basiques 22

- 3.1 Au sujet de la carte SIM 22
- 3.2 Batterie 22
 - 3.2.1 Installation de la batterie 22
 - 3.2.2 Chargement de la batterie 22
- 3.3 Allumer/éteindre le téléphone 23
- 3.4 Configuration WiFi 23
 - 3.4.1 Configuration des profils 24
 - 3.4.2 Activer/désactiver le mode VoIP 24
- 3.5 Effectuer un appel VoIP ou GSM 25
 - 3.5.1 Spécifier un réseau 25
 - 3.5.2 Composition d'un numéro normal 25
 - 3.5.3 Sélection du réseau Utilisateur 26
 - 3.5.4 Composition d'un numéro international 26
 - 3.5.5 Appel d'urgence 26
 - 3.5.6 Recomposition du dernier numéro appelé 27
 - 3.5.7 Composition avec pause - P/DTMF 27
 - 3.5.8 Composition avec pause - W/DTMF 27
 - 3.5.9 Composition avec le répertoire électronique 27

3.5.10	Composition avec le journal des appels	28
3.6	Composition rapide d'un numéro	28
3.7	Recevoir un appel	28
3.7.1	Refuser un appel	28
3.8	Opérations pendant un appel	29
3.8.1	Mettre un appel en garde	30
3.8.2	Terminer un appel	30
3.8.3	Utilisation du répertoire électronique	30
3.8.4	Accès à la fonction SMS	30
3.8.5	Mic. muet/Mic. activé	30
3.8.6	Effectuer un deuxième appel (en fonction du réseau)	31
3.8.7	Mains libres On/Off	31
3.8.8	Alterner	31
3.8.9	Joindre (en fonction du réseau)	31
3.8.10	Transférer (en fonction du réseau)	31
3.8.11	Terminer un appel	31
3.8.12	Terminer tous les appels	32
3.8.13	Prendre un appel hors de la conférence téléphonique	32
3.8.14	Enregistrer un numéro dans votre liste de contacts	32
3.8.15	Appel mis en garde	33
3.9	Verrouillage automatique du clavier	33
3.10	Accès rapide à la liste de contacts	33
3.11	Accès rapide au Profil de Sonnerie	33
3.12	Vérification de l'état VoIP	33
3.13	Ajouter un nouveau contact	34
3.14	SMS rapide	34
3.15	Sélection rapide d'un contact	34
3.16	Détection des réseaux WiFi	34
3.17	Vérifier les appels en absence	35
3.18	Fichiers d'aide	35
3.19	Activer et désactiver la fonction Vibreur	35

Chapitre 4. Caractéristiques du téléphone 36

Chapitre 5. Calendrier 39

5.1	Ajouter un nouvel événement	39
5.2	Visualiser des événements	40
5.2.1	Mode Vue par jour	40
5.2.2	Mode Vue par mois	41
5.3	Editer un événement	42
5.4	Répéter un événement	42
5.4.1	Répéter un événement tous les jours	43
5.4.2	Répéter un événement toutes les semaines	43
5.4.3	Répéter un événement toutes les mois	43
5.4.4	Répéter un événement tous les ans	43
5.5	Supprimer des événements	43
5.6	Réglages de l'Agenda	44
5.7	Catégories d'événements	44

Chapitre 6. Applications 45

6.1	Réveil	45
6.2	Calculatrice	45
6.3	Calendrier	45
6.4	Journal d'appels	46
6.4.1	Envoyer des messages	46
6.4.2	Enregistrer dans Contacts	46
6.4.3	Supprimer un contact	47
6.4.4	Supprimer la liste du Journal des appels	47
6.5	Horloge	47
6.6	Contacts	47
6.7	Aide	47
6.8	Messages	47
6.9	Musiques	48

6.9.1	Jouer de la musique	48
6.9.2	Changer l'ordre de la liste de lecture	49
6.9.3	Classement des fichiers audio	49
6.9.4	Vérifier/modifier les informations des chansons	50
6.10	9Player	51
6.11	Ajouter des notes	51
6.12	Navigateur Opera™	52
6.13	Photos	52
6.13.1	Diaporama d'images	53
6.13.2	Propriétés des images	53
6.13.3	Editer des images	54
6.13.4	Couper des images	54
6.14	Applications SIM	55
6.15	Chronomètre	55
6.16	Infos Système	55
6.17	Tâches	56
6.17.1	Ajouter une nouvelle tâche	56
6.17.2	Afficher ou éditer une tâche	58
6.17.3	Supprimer des tâches	58
6.18	Mémos vocaux	59
6.18.1	Enregistrer des Notes vocales	59
6.18.2	Ecouter des enregistrement vocaux	59
6.18.3	Supprimer des enregistrements vocaux	59
6.18.4	Classer les enregistrements vocaux par catégorie	60
6.19	Heure internationale	60
6.19.1	Parcourir la carte des heures mondiales	60
6.19.2	Changer la ville sélectionnée	60
Chapitre 7. Jeux		62
7.1	Astéroïdes	62
7.2	Démineur	62
7.3	Snake	63

Chapitre 8. Messages **64**

8.1	Ecrire un nouveau message	64
8.2	Boîte de réception	64
8.3	Boîte d'envoi	65
8.4	Brouillons	65
8.5	Envoyés	66
8.6	SMS SIM	66
8.7	Dernière recherche	67
8.8	Chercher un message	67
8.9	Réglages Email	68
8.10	Ecrire un nouvel email	69
8.11	Recevoir un email	70
8.12	Supprimer des emails	70

Chapitre 9. Contacts **71**

9.1	Ajouter des nouveaux contacts	71
9.2	Editer des contacts	71
9.3	Trouver / afficher des contacts	72
9.4	Envoyer des messages à des contacts	72
9.5	Supprimer des contacts	72
9.6	Vérifier l'état de la mémoire	73
9.7	Afficher les contacts par catégorie	73
9.8	Ajouter des contacts à la liste de composition rapide	74
9.9	Copier des numéros	74
9.10	Copier des contacts	74

Chapitre 10. Paramètres **75**

10.1	Apparence	75
------	-----------	----

10.2	Renvoi d'appel	75
10.2.1	Renvoi des appels GSM	75
10.2.2	Annuler tous les renvois	76
10.3	Réseau GSM	76
10.4	Options d'appel	77
10.4.1	Interdiction d'appels / Blocage d'appels	77
10.4.2	Mise en attente des appels	78
10.4.3	Identification appelant	78
10.4.4	Numérotation fixe	79
10.4.5	Afficher l'opérateur	79
10.4.6	Rappel auto	79
10.5	Bip durée d'appel	80
10.6	Durée des appels	80
10.6.1	Afficher la durée des appels	80
10.6.2	Réinitialiser la durée des appels	80
10.7	Diffusion cellule	81
10.8	Date/heure	81
10.9	Bande de fréquence GSM	82
10.10	Choix langue	83
10.11	Gestion écran	83
10.12	Profils Sonneries	84
10.12.1	Ajouter un nouveau profil	84
10.12.2	Sélectionner un profil	86
10.12.3	Personnaliser un profil	86
10.13	Sécurité	86
10.13.1	Verrouiller la carte SIM ou le téléphone	86
10.13.2	Changer le code d'accès	87
10.14	Composition rapide	87
10.15	Profils WiFi	88
10.15.1	Activer le profil Roaming	89
10.15.2	Editer un profil	89
10.16	Intervalle accès WiFi	90

10.17	Gestion auto WiFi	91
10.18	Synch. TWIN (bientôt disponible)	91
<u>Chapitre 11. Documents</u>		96
11.1	Charger des fichiers	96
11.2	Créer des nouveaux documents	96
11.3	Supprimer des documents	96
11.4	Editer les propriétés des documents	96
11.5	Classer les documents par type	97
11.6	Classer les documents par catégorie	97
<u>Chapitre 12. Calculatrice</u>		98
<u>Chapitre 13. Navigateur Opera™</u>		99
13.1	Ouvrir des pages Web	99
13.2	Naviguer les pages Web	99
13.3	Choisir le mode d'affichage	100
13.4	Sauvegarder une page Web	100
13.5	Touches de raccourci	101
13.6	Fenêtre	101
13.7	Remplir des formulaires	101
13.8	Préférences	101
<u>Chapitre 14. Catégorie</u>		103
14.1	Sélectionner une catégorie pour des enregistrements	103
14.2	Créer des nouvelles catégories	103
14.3	Editer les catégories	104
14.4	Supprimer les catégories	104
<u>Chapitre 15. Annexe</u>		105

15.1	Introduction à WiFi	105
15.2	Glossaire	106
15.3	Sources de Sites Web et de Hot-Spots	108
<u>Chapitre 16. Saisie de texte</u>		<u>109</u>
	Mode de saisie eZiText®	110

Avant-Propos

Utilisation de votre téléphone Twin

- Vous avez certainement déjà utilisé des téléphones portables classiques, (GSM uniquement). Leur manipulation vous en est très certainement connue. Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre Terminal Twin. Dans la pratique son maniement est rationnel et intuitif pour un utilisateur de mobile expérimenté.
- Afin cependant de profiter rapidement des fonctionnalités novatrices de connexion WiFi qui caractérisent votre terminal Twin, nous conseillons aux utilisateurs expérimentés de consulter en priorité les chapitres :
 - 3.4.1 Configuration des profils
ce chapitre vous permet de configurer très simplement la partie WiFi de votre Twin avec l'aide de Neuf et de votre PC, étape indispensable.
 - 3.5.1 Choix du réseau
ce chapitre souligne la simplicité d'émission d'un appel sur le réseau le plus avantageux.
 - 11.1Charger des fichiers, 10.1 Affichage, 10.12 Profil de sonneries
ce chapitre vous permet de personnaliser rapidement votre terminal par des fonds d'ecrans et musiques édités sur votre PC.
 - 10.15.2 Configuration des profils (manuelle)
ce chapitre détaille la logique de connexion WiFi. Il permet aux utilisateurs avertis de se connecter sur des points d'accès dont les éléments de sécurité sont connus, en l'absence de PC..

Dans tous les cas, vérifiez la disponibilité d'informations ou de modules logiciels nouveaux sur le site web : <http://www.neuftwin.fr>

Informations de sécurité

Utilisation du téléphone portable et du chargeur

Danger :

- Vous ne devez utiliser que le chargeur de batterie qui vous a été spécifié. Si vous utilisez un autre type de chargeur, cela peut entraîner le déchargement de votre batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.
- L'utilisation d'un voltage incorrect peut entraîner un risque de détérioration ou d'incendie.
- Un court circuit ou une détérioration de votre chargeur peut créer une émission de fumée ou un risque d'incendie.
- Si le câble est endommagé (usure ou détérioration), arrêter de l'utiliser pour éviter tout risque d'incendie.
- Éviter la poussière sur la prise électrique pour réduire le risque d'incendie.
- Ne pas laisser de récipients remplis de liquide tel que de l'eau près du chargeur. Si le liquide se renverse sur le chargeur, cela peut provoquer une surchauffe ou une détérioration de celui-ci.
- Si de l'eau ou tout autre liquide est renversé sur le chargeur, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation pour éviter une surchauffe, un risque d'incendie ou autre type de détérioration.
- Ne pas utiliser le chargeur dans un endroit humide comme une salle de bains pour réduire le risque d'incendie et de détérioration.
- Ne jamais toucher le chargeur, le cordon d'alimentation ou la prise de courant avec des mains humides pour éviter de recevoir une décharge électrique.

Précautions :

- La présence d'humidité, de chaleur ou de poussières peut nuire au fonctionnement et endommager votre équipement.
- Le téléphone, la batterie, le chargeur et l'adaptateur secteur ne sont pas étanches. Ne pas les exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Dans certaines circonstances, l'utilisation du téléphone portable peut interférer avec les équipements électroniques d'une voiture. Pour éviter tout danger, il est recommandé de ne pas utiliser le téléphone dans de

telles circonstances.

- Eviter d'utiliser votre téléphone dans une foule.
- Ne pas poser votre téléphone près d'une carte magnétique. Les données de votre téléphone ou sur la carte peuvent être effacées.
- Ne pas poser votre téléphone près d'épingles. Celles ci pourraient être attirées par l'aimant du haut-parleur de votre téléphone et endommager celui-ci.
- Pendant le chargement, la température ambiante doit être comprise entre 0°C à 45°C. Des températures en dessous de 0°C et au-dessus de 45°C entraîneront un chargement inefficace ou un arrêt du chargement. Cela peut aussi provoquer l'explosion de la batterie ; des messages d'avertissements seront affichés sur le téléphone, par exemple : "Attention! température faible pour la batterie !" ou "Attention! température élevée pour la batterie !".
- Durant l'entretien, débrancher la prise d'alimentation afin d'éviter les risques d'électrocution.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon électrique pour réduire le risque d'électrocution et d'incendie.
- Lorsque vous débranchez le cordon électrique, tenir la fiche pour ne pas abimer le câble et réduire le risque de détérioration ou d'incendie.

⚡ Attention :

- Ne pas heurter, secouer ou jouer avec le téléphone ou le chargeur, de manière à éviter un déchargement de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.
- Ne pas placer la batterie, le téléphone ou le chargeur à proximité d'un four micro-onde ou d'un équipement haute-tension de manière à éviter un déchargement de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie ; ne pas exposer votre téléphone et votre adaptateur secteur à une source de chaleur extrême ou à de la fumée.
- Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement de substances inflammables pour réduire le risque d'incendie, de panne ou de détérioration.
- Pour éviter tout risque de panne ou de détérioration, éviter de démonter le téléphone, la batterie, le chargeur et tout composant interne.
- Ne pas utiliser le téléphone en conduisant. Pour éviter tout accident de la

- circulation, garer votre voiture dans un endroit sûr avant de téléphoner.
- L'utilisation prolongée de la fonction "player" à pleine puissance peut nuire à l'audition de l'utilisateur. Régler le volume en conséquence. Ne pas utiliser cette fonction en voiture ou dans tout autre endroit où il est dangereux de se couper de l'environnement sonore extérieur.
 - L'utilisation des téléphones portables dans les avions et les hôpitaux est interdite. Eteindre le téléphone pour éviter les interférences avec les équipements médicaux. Dans ces lieux, suivre les consignes ou la réglementation en place.
 - Ne pas utiliser le téléphone dans les stations services, à proximité de carburants ou de produits chimiques.
 - Ne pas utiliser le téléphone à proximité d'équipements médicaux comme les appareils auditifs, pacemakers ainsi qu'à proximité d'appareils de détection comme les détecteurs d'incendie et les portes automatiques.
 - Avant d'utiliser le téléphone portable à proximité d'équipements médicaux comme les pacemakers, contacter le fabricant ou le vendeur pour obtenir des conseils et prévenir d'éventuelles interférences.
 - A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Utilisation de la batterie

Danger :

- Ne pas exposer la batterie au feu. Elle peut exploser ou prendre feu.
- Si vous avez des difficultés pour installer la batterie, ne pas forcer, cela pourrait entraîner un déchargement, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas relier les bornes de la batterie avec des pièces de métal telles que des aiguilles ou des fils pour éviter un court-circuit. Ne pas ranger ou porter sur soi le téléphone avec des objets métalliques pour éviter un déchargement de la batterie, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie
- Ne pas souder les bornes de la batterie entre elles pour éviter un déchargement de celle-ci ainsi qu'un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie
- Le liquide de la batterie est très nocif pour les yeux. Ne pas exposer vos

yeux à ce liquide. En cas de contact accidentel avec les yeux, les rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.

- Ne pas utiliser le téléphone dans des lieux où la température est élevée pour éviter un déchargement de la batterie, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.

Attention :

- Enlever la batterie et ne plus l'utiliser si vous détectez un chargement anormal ou si celle-ci chauffe, change de couleur ou de forme, etc.
- Si la batterie perd du liquide qui coule sur votre peau ou sur vos vêtements, rincer abondamment à l'eau les parties atteintes.
- Si la batterie perd du liquide ou dégage une odeur étrange, l'éloigner de tout produit inflammable pour éviter un risque d'explosion ou d'incendie.

Précaution :

- Ne pas exposer la batterie à de fortes températures, car elle pourrait perdre du liquide, surchauffer, se détériorer ou raccourcir sa durée de vie.

Précautions relatives au téléphone

- Ne pas utiliser votre téléphone portable dans des environnements très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser le téléphone dans un environnement où la température est entre 5°C et 35°C et l'humidité comprise entre 35% et 85%.
- Ne pas utiliser votre téléphone portable à proximité d'un autre téléphone, d'une télévision, d'une radio ou autres équipements afin de ne pas affecter la qualité de la communication.

Précautions relatives à la batterie

- La batterie doit être rangée dans un endroit frais, bien ventilé et bien éclairé. Si vous n'allez pas utiliser votre téléphone pendant une longue période de temps, recharger votre batterie pour éviter qu'elle ne se détériore.
- La batterie s'use rapidement. La batterie a une durée de vie limitée et des

chargements fréquents diminueront sa durée de vie. Si le chargement n'améliore pas les performances de votre batterie, cela signifie que vous devez la remplacer. Ne pas jeter les batteries dans une poubelle. Respecter le règlement local pour le recyclage des batteries usées.

Précautions relatives au chargeur

- Ne pas charger le téléphone dans les circonstances suivantes : En plein soleil, température inférieure ou égale à 0°C, supérieure ou égale à 40°C, taux d'humidité élevé, poussière, vibrations (peut causer une détérioration) ou à proximité d'un poste de télévision, d'un poste de radio, etc. (les signaux de fréquence vidéo et audio provoqueront des interférences).

Nettoyage et entretien

- Le téléphone portable, la batterie et le chargeur ne sont pas étanches. Ne pas les utiliser dans des lieux humides comme des salles de bain et éviter d'arroser le chargeur et la batterie.
- Utiliser un chiffon propre pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur.
- Ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer votre téléphone portable.
- Une prise de courant sale peut entraîner une détérioration ou un court-circuit. Nettoyer la prise régulièrement.



Utilisation en mode baladeur

Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- Si vous percevez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez l'utilisation du produit.

- Utilisez exclusivement les écouteurs fournis avec ce produit. En cas d'utilisation de tout autre matériel, le fabricant décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages que l'ouïe de l'utilisateur pourrait subir.

Chapitre 1. Introduction

Merci d'avoir choisi Neuf comme votre opérateur de service voix-données. Votre téléphone Twin a été conçu spécialement pour fonctionner sur les réseaux GSM et WiFi. Veuillez lire attentivement toutes les instructions qui suivent pour obtenir des performances optimales et éviter d'abîmer ce téléphone.

1.1 Caractéristiques du téléphone Twin

- Bimode GSM+WiFi
- Tri-bande : GSM900/1800/1900
- Profil WiFi avec roaming
- Navigateur Opera Mobile™
- Fonction e-mail
- Communications économiques au monde entier – via votre ligne DSL broadband fixe ou des zones d'accès sans fil publiques ou privées.
- Votre liste de contacts pour tous les réseaux sur un seul appareil.
- Conforme au standard IEEE802.11b
- Ecran large en couleur : Affichage TFT 262K avec 176×220 pixels
- Sonnerie polyphonique 40 tons
- Editeur de texte intelligent
- Conception compacte avec antenne intégrée
- Facile à utiliser : Aide interactive pour vous aider avec chaque réglage
- Mode d'économie d'énergie avancé
- Mise à jour automatique du logiciel

Votre Twin possède une fonction unique de mise à jour du logiciel pour une amélioration continue des performances au cours de la vie du produit. Vous bénéficierez ainsi des dernières améliorations et

services mis à votre disposition. Si une nouvelle version est disponible, celui-ci vous demandera si vous voulez procéder à sa mise à jour. Assurez-vous de disposer d'un niveau de batterie suffisant. Si ce n'est pas le cas, votre Twin vous le signalera et vous devrez le mettre en charge pour effectuer la mise à jour. Suivez alors les instructions.

Attention ! Pendant sa mise à jour, le Twin arrêtera toutes ses applications ainsi que ses connexions GSM et WiFi. A la fin de l'opération, redémarrez l'appareil.

Renouvellement du logiciel

A la différence des téléphones portables usuels, votre téléphone Twin verra ses fonctions enrichies au fur et à mesure des différentes versions logicielles mises à disposition par Neuf. Nous invitons l'utilisateur à se connecter régulièrement sur le site web <http://www.neuftwin.fr> pour vérifier la disponibilité des informations complémentaires ou de modules logiciels nouveaux ainsi que leur procédure de chargement.

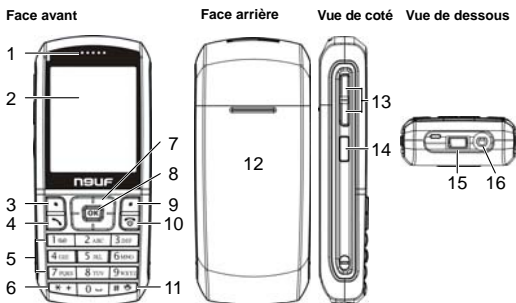
1.2 Spécifications

▪ Dimensions	106mm × 44mm × 19mm
▪ Poids (avec batterie)	95g
▪ Autonomie en mode veille (GSM/WiFi)	200 hrs / 50 hrs
▪ Autonomie en mode communication (GSM/WiFi)	5 hrs / 7 hrs
▪ Durée de chargement	Environ 3 heures
▪ Durée du premier chargement	Environ 8 heures
▪ Agenda	Capacité : Jusqu'à 100 événements Longueur : Jusqu'à 160 lettres (par événement)
▪ Messages	Capacité : Jusqu'à 30 messages Longueur : Jusqu'à 459 caractères. Les messages de plus de 153 caractères seront divisés en 2~3 SMS
▪ Email	Ouverture d'un maximum de 2 comptes Capacité : Jusqu'à 50 e-mails (par compte)
▪ Répertoire électronique	Capacité : Jusqu'à 300 contacts
▪ Documents	Capacité : Jusqu'à 25 Mo.*
▪ Tâches	Capacité : Jusqu'à 100 entrées Description : Jusqu'à 30 lettres Notes : Jusqu'à 160 lettres (par tâche)

*Cette capacité mémoire peut varier selon la préconfiguration du TWIN et le stockage de données d'autres fonctions notamment multimédia.










Chapitre 2. Prise en main


2.1 Description










- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Haut-parleur | 9. Touche de sélection droite |
| 2. Ecran | 10. Touche Mise en marche |
| 3. Touche de sélection gauche | 11. Touche Dièse |
| 4. Touche Répondre | 12. Couvercle de la batterie |
| 5. Touches numériques 0~9 | 13. Touches latérales |
| 6. Touche Astérisque | 14. Touche WiFi |
| 7. Touches de navigation | 15. Prise pour cordon USB et chargeur |
| 8. Touche OK | 16. Prise Ecouteurs |








2.2 Icônes de l'écran

	Signal GSM
	Signal VoIP
	Message
	Message Plein
	Appel en absence
	Renvoi d'appel
	Mode silence
	Sonnerie + Vibration
	Vibration






	Alarme
	Roaming
	Erreur SIM
	SIM Pleine
	Message instantané
	Enregistré SIP
	Non-enregistré SIP
	Batterie
	Verrouillage des touches






Contacts

	Téléphone Privé (perso)
	Portable Privé (perso)
	PortablePrivéVoIP(perso)
	Fax Privé (perso)
	Téléphone Professionnel
	Portable Professionnel
	Portable Professionnel VoIP



	Fax Professionnel
	Messageur Professionnel
	Portable Privé (message)
	Portable Professionnel (message)
	Adresse e-mail
	Enregistré sur portable
	Enregistré sur SIM



Messages

	E-mail
	Message texte
	Message plein
	SIM pleine
	Non terminé


	Non lu
	Lu
	Réception
	Envoi
	Accès aux contacts


Journal Appels

	Enregistré sur Portable
	Enregistré sur SIM

	Numéro VoIP
	Numéro GSM

Détection Site WiFi

	AP sans cryptage
---	------------------

	AP avec cryptage
---	------------------

Chapitre 3. Opérations basiques

3.1 Au sujet de la carte SIM

- Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de changer la batterie ou la carte SIM.
- Le logement de la carte SIM est situé au dos du téléphone, sous la batterie.

3.2 Batterie

- Batterie rechargeable au Lithium.
- Capacité : 3,7V 1100mAh
- Chargeur : secteur 100/240VAC 50/60Hz 0.2A ; sortie 5.5V 0.55A

3.2.1 Installation de la batterie

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.
2. Installez la batterie.
3. Fermez le couvercle.

Attention :

- Cette batterie peut exploser si elle est percée ou jetée dans le feu.
- Ne créez jamais un court-circuit.
- Ne démontez pas la batterie sans autorisation.
- Utilisez toujours l'adaptateur spécifié.
- Température de rechargement : 5°C ~ 35°C.
- Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est déconnecté du téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement connectée avant de brancher le chargeur.
- La batterie est un consommable. Remplacez la par une neuve si sa durée de fonctionnement devient courte après un rechargement.

3.2.2 Chargement de la batterie

- Vous pouvez émettre ou recevoir des appels pendant le chargement de la batterie, cependant ceci interrompra temporairement le processus de

chargement.

1. Vérifiez que la batterie a été correctement installée.
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Branchez la fiche du chargeur sur la prise qui est située sur le côté inférieur du téléphone.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant puis débranchez le chargeur du téléphone.



Avertissements :

- Il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation. Le chargement prendra plus longtemps si vous utilisez le téléphone en même temps.
- Il est normal que le téléphone et le chargeur deviennent plus chauds pendant le chargement.

Note : le téléphone peut aussi être chargé via la connexion USB à un PC.


3.3 Allumer/éteindre le téléphone

Pour l'allumer :

1.  (appuyer pendant 3 secondes) ► animation d'accueil ► entrez le code PIN ou le code de Verrouillage du Téléphone (si nécessaire) ► .

2. Le téléphone s'allume et présente l'écran de veille.

Pour l'éteindre :

1.  (appuyer pendant 3 secondes) ► animation d'extinction.
2. Le téléphone s'éteint.

3.4 Configuration WiFi

- Remarque ! VoIP ne fonctionnera pas si votre carte SIM n'a pas été installée et n'a pas été enregistrée. Installer votre carte SIM en premier. Consultez le Chapitre 3.1.
- Remarque ! Votre téléphone Twin mettra automatiquement à jour le pilote WiFi lorsque cela est nécessaire. Ceci prendra seulement quelques

minutes et est généralement presque invisible.

3.4.1 Configuration des profils

- Votre mobile Twin se configure très simplement à partir de votre PC connecté à une Neuf Box ou un modem/routeur WiFi. Cette étape doit être réalisée à la mise en service de votre équipement.
1. Allumez votre ordinateur. A partir du portail www.neuftwin.fr téléchargez l'outil de configuration Twin sur votre PC en fonction de l'option Neuf Mobile ou Neuf Talk choisie. (attention utilisateurs de windows98, Me, 2000 vous devez avoir installé un driver pour clé USB. Disponible si besoin sur www.neuftwin.fr).
 2. Utilisez le câble USB (fourni dans votre pack Twin) pour connecter votre téléphone à votre PC.
 3. A partir de votre téléphone : Veille ► **OK** ► touche 7 ► <Options> ► "Synchro. profil..." ► **OK**.
 4. Lancez l'outil de configuration sur votre PC et suivez les instructions qui s'affichent sur votre PC.
 5. Appuyez sur <Retour> puis débranchez le câble USB.
(Attention : utilisateur Me, 2000 vous devez suivre la procédure habituelle de déconnexion du périphérique USB)
 6. La configuration WiFi est terminée. Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche WiFi pour activer le mode VoIP. Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels VoIP.

3.4.2 Activer/désactiver le mode VoIP

- Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche WiFi pour activer ou désactiver le mode VoIP.
- Le mode VoIP est activé automatiquement lorsque vous réinitialisez votre téléphone.

- Si Profil Roaming est activé lorsque vous sélectionnez le mode VoIP, le téléphone essaiera tous les profils WiFi (commençant avec le premier profil) et se connectera au premier disponible.
- Si vous choisissez un profil, le profil Roaming sera automatiquement désactivé.

3.5 Effectuer un appel VoIP ou GSM

- Remarque ! Vous ne pourrez pas effectuer des appels VoIP si vous n'avez pas installé et enregistré votre carte SIM.
- Veuillez compléter la configuration WiFi en premier (voir Chapitre 3.4).

3.5.1 Spécifier un réseau

- A l'appui sur la touche verte, votre téléphone Twin compose automatiquement le numéro sur le réseau approprié. Il utilise le réseau GSM si vous n'êtes pas connecté à un réseau WiFi. L'utilisateur entendra une tonalité différente (synonyme d'économies) lorsque l'appel passe par un réseau WiFi.
- Cette fonction permet à l'utilisateur de composer le numéro avec le meilleur tarif. Cependant, dans certains cas exceptionnels, l'utilisateur peut préférer spécifier le réseau GSM ou WiFi.



1. Veille ► entrez le numéro de téléphone (consultez le Chapitre 3.6 & 3.7)

►  ► sélectionnez une option:






- . VoIP : Pour composer le numéro sur le réseau VoIP. Si le numéro est indisponible via le réseau WiFi, l'appel est annulé.
- . GSM : Pour composer le numéro sur le réseau GSM. Si le numéro appelé est indisponible via le réseau GSM, l'appel est annulé.
- . Auto : Pour composer en premier le numéro sur le réseau approprié. Si le numéro est indisponible via le réseau WiFi, l'appel est effectué sur le réseau GSM.

3.5.2 Composition d'un numéro normal





1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► .

- Lorsque vous entrez les premiers chiffres du numéro, l'écran peut afficher tous les contacts avec un numéro similaire. Le cas échéant, vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro entier ; choisissez le numéro désiré et appuyez sur .
- Appuyez sur <Effacer> pour effacer le dernier chiffre entré.
- La plupart des indicatifs de pays ou de région commencent avec un "0" ; il n'est normalement pas nécessaire de l'entrer.
- Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.


3.5.3 Sélection du réseau Utilisateur

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Profils WiFi" ►  ► sélectionnez le profil désiré ► .
2. Lorsque le téléphone est connecté au réseau WiFi et enregistré sur SIP, le numéro VoIP s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'attente ; le téléphone peut maintenant faire des appels VoIP.




3.5.4 Composition d'un numéro international

-  (deux fois) pour entrer le signe "+" ► entrez l'indicatif du pays ► entrez le code régional ► entrez le numéro de téléphone ►  ou .
- Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

3.5.5 Appel d'urgence




- Vous pouvez appeler les secours même sans aucune carte SIM.
1. Entrez le numéro des secours (par exemple 112) ► .

3.5.6 Recomposition du dernier numéro appelé

1. En Veille, appuyez sur  ► la liste des numéros appelés s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur  ou  pour recomposer le dernier numéro.





3.5.7 Composition avec pause - P/DTMF

- "DTMF" signifie "Dual-Tone Multi Frequency" (multifréquence à deux tonalités).
- Pause "P" vous permet d'envoyer automatiquement des DTMF.






1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ►  * + (3 fois) pour afficher "p" ► entrez les chiffres DTMF ►  ou .
 - Les chiffres DTMF sont des numéros séparés, par exemple un numéro d'extension ou le numéro d'accès d'une boîte de message vocal.
2. Lorsque la connexion est établie, le numéro DTMF sera automatiquement composé après un délai de 3 secondes.

3.5.8 Composition avec pause - W/DTMF

- Pause "W" vous permet d'envoyer des DTMF en appuyant sur .






1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ►  * + (4 fois) pour afficher "w" ► entrez les chiffres DTMF ►  ou .
 - Les chiffres DTMF sont des numéros séparés, par exemple un numéro d'extension ou le numéro d'accès d'une boîte de message vocal.
2. Lorsque la connexion est établie, appuyez à nouveau sur  pour composer automatiquement le numéro DTMF.

3.5.9 Composition avec le répertoire électronique

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► Liste des contacts du répertoire est affichée.
2.  sélectionnez le numéro désiré ►  ou .

Remarque ! Vous pouvez accéder au contact désiré en saisissant les premières lettres du nom avec votre clavier. Ces lettres apparaissent dans le champ en bas de la liste.


3.5.10 Composition avec le journal des appels


- Veille ►  ► Liste du journal des appels est affichée.
- sélectionnez l'entrée désirée ►  ou .
- Appuyez sur  pour choisir entre Appels reçus, Appels effectués et Appels en absence.
- Appuyez sur  pour déplacer la barre de sélection.

3.6 Composition rapide d'un numéro

- Assurez-vous que vous avez ajouté des contacts dans la liste de composition rapide (consulter le Chapitre 9.8 Ajouter un numéro abrégé).
1. Veille ► appuyez pendant plusieurs secondes sur le numéro de composition rapide (touches numériques : 0~9) ► le numéro correspondant à cette touche est automatiquement composé.
 2. Pour composer rapidement un numéro avec 2 chiffres, appuyez une fois sur la première touche puis appuyez pendant plusieurs secondes sur la deuxième touche jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit composé.


3.7 Recevoir un appel

- Appuyez sur  pour recevoir un appel. Si le numéro correspond à l'un des contacts du répertoire, le nom de l'appelant est affiché sur l'écran.
- Lorsque le kit mains-libres est branché, vous pouvez utiliser le bouton de décrocher/raccrocher du kit pour répondre à un appel ou le terminer.





3.7.1 Refuser un appel

- Appuyez sur  ou sur  pour rejeter un appel vers votre messagerie.

- Si vous désirez refuser tous les appels sans les rejeter, appuyez sur  pour choisir "Silencieux". Le mode silencieux sera sélectionné : si le vibreur est activé, le téléphone ne sonne plus mais continue à vibrer.

3.8 Opérations pendant un appel


- Pendant un appel, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
 - . Terminer : Pour mettre fin à l'appel.
 - . Mise en garde/Reprendre : Pour mettre en garde l'appel ou reprendre l'appel.
 - . Mains libres On/Off : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - . Mic. muet/Mic. activé : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.
- Lorsqu'un appel est actif et qu'un autre appel est en attente, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
 - . Terminer : Pour mettre fin à l'appel actif.
 - . Terminer tous : Pour mettre fin à tous les appels en cours et en attente.
 - . Alternner : Pour échanger les appels. Vous pouvez aussi appuyer sur  ou  pour échanger les appels.
 - . Joindre : Pour inviter l'appel en attente à joindre une conférence téléphonique.
 - . Transférer : Pour faire suivre l'appel actif à un autre numéro de téléphone.
 - . Mains libres On/Off : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - . Mic. muet/Mic. activé : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.
- Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
 - . Terminer : Pour mettre fin à la conférence téléphonique.
 - . Attente : Pour mettre tous les appels en attente.


- Séparer : Pour séparer un appel de la conférence téléphonique.
 ► "Séparer" ► **OK** ► sélectionnez l'appel désiré ► **OK**.
- Mains libres On/Off : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
- Mic. muet/Mic. activé : Vous pouvez couper le son pour que vos correspondants ne puissent plus vous entendre.

3.8.1 Mettre un appel en garde

- Pendant un appel, appuyez sur **OK** pour une mise en garde ou une reprise de l'appel.

3.8.2 Terminer un appel

- Pendant un appel, appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque le kit mains-libres est branché, vous pouvez utiliser le bouton de décrocher/raccrocher du kit pour répondre à un appel ou le terminer.



3.8.3 Utilisation du répertoire électronique

1. Pendant un appel ► appuyer sur < Options > ► Retour écran veille.
2. "Contacts" ► consultez le Chapitre 9 Contacts pour plus de détails.


3.8.4 Accès à la fonction SMS

1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. "Envoyer message" ► **OK** ► consultez le Chapitre 8 Messages pour plus de détails.

3.8.5 Mic. muet/Mic. activé

- Lorsque Mic. est réglé sur muet, votre correspondant ne pourra plus vous entendre jusqu'à ce que vous choisissiez activé.
1. Pendant un appel ► appuyez sur <Options>.
 2. "Mic. muet" ou "Mic. activé" ► **OK**.


3.8.6 Effectuer un deuxième appel (en fonction du réseau)

- Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ►  pour appeler le numéro. Le téléphone met automatiquement le premier appel en attente.
- Note : pendant un appel GSM, vous pouvez uniquement effectuer un autre appel GSM. Pendant un appel VoIP, vous pouvez uniquement effectuer un autre appel VoIP.


3.8.7 Mains libres On/Off

1. Pendant un appel ► appuyez sur <Options>.
2. "Mains libres On" ou "Mains libres Off" ► .


3.8.8 Alternner

- Vous permet de changer entre l'appel actif et l'appel en attente.
- Pendant un appel, appuyez sur  to échanger les appels.

3.8.9 Joindre (en fonction du réseau)

- Cette fonction vous permet d'inviter des correspondants à une conférence téléphonique. Cette conférence peut être de type GSM ou VoIP.
1. Pendant un appel ► effectuez un nouvel appel (consulter le Chapitre 3.8.6).
 2. Nouvel appel est connecté ► <Options> ► "Joindre" ► .

3.8.10 Transférer (en fonction du réseau)

- Cette fonction vous permet de connecter l'appel actif à un appel en attente et de quitter de la conversation.
1. Pendant un appel ► <Options> ► "Transférer" ► .

3.8.11 Terminer un appel

- Pendant une conférence téléphonique, vous pouvez choisir de mettre fin à un seul appel.
1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Séparer" ►

- OK**
2. Sélectionnez l'appel à terminer ► **OK** ► <Options> ► "Terminer" ► **OK**

3.8.12 Terminer tous les appels

1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Terminer Tous" ► **OK**

3.8.13 Prendre un appel hors de la conférence téléphonique

- Pendant une conférence téléphonique(GSM), vous pouvez prendre un appel en privé avec l'un de vos correspondant.

1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Séparer" ► **OK**
2. Sélectionnez le numéro désiré ► **OK**

3.8.14 Enregistrer un numéro dans votre liste de contacts



- Vous pouvez, pendant un appel, enregistrer le numéro de téléphone comme un nouveau contact.

1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options> ► "Enregistrer dans Contacts" ► **OK** ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où enregistrer le contact ► **OK**. La liste de vos Contacts SIM ou téléphone s'affiche sur l'écran.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK** ► modifiez les détails du contact (consulter le Chapitre 9.1 Ajouter des nouveaux contacts).
 - Pour remplacer un contact existant sur votre téléphone :
 1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options> ► "Enregistrer dans Contacts" ► **OK** ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où est le contact à remplacer ► **OK**. La liste de vos Contacts SIM ou téléphone s'affiche sur l'écran.
 2. Sélectionnez le contact à remplacer ► **OK** ► modifiez les détails du contact (consulter le Chapitre 9.1 Ajouter des nouveaux contacts).

3.8.15 Appel mis en garde

- Si vous recevez un deuxième appel pendant un appel actif, vous pouvez appuyer sur **OK** pour répondre au deuxième appel ou appuyer sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Répondre : Pour répondre au nouvel appel.
 - . Ignorer : Pour rejeter le deuxième appel.
 - . Silencieux : Pour supprimer la tonalité de signal d'appel en attente.
 - . Mains libres On/Off : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - . Mic. muet/Mic. activé : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

3.9 Verrouillage automatique du clavier

- Pour verrouiller le clavier :
 1. Veille ► <Options> ► "Verrouiller clavier" ► **OK**.
- Pour déverrouiller le clavier :
 1. Appuyez sur  puis sur .

3.10 Accès rapide à la liste de contacts

1. Veille ► <Contacts>.

3.11 Accès rapide au Profil de Sonnerie

1. Veille ► <Options> ► "Profil sonnerie..." ► **OK**.
2. Consultez le Chapitre 10.12 Profils sonnerie pour plus de détails.

3.12 Vérification de l'état VoIP

1. Veille ► <Options> ► "Etat VoIP..." ► **OK**.
2. Les informations WiFi et SIP s'affichent sur l'écran.
 - . WiFi : On, Off/Echec.
 - . SIP : On, Off/Echec.

- . AP : Nom du Point d'Accès.
- . BSSID : Mac du Point d'Accès.
- . IP : Adresse du réseau IP
- . Numéro : Numéro VoIP de votre téléphone.
- . Registre : Numéro d'enregistrement.
- . Dernier Appel Terminé : La raison de la fin du dernier appel.
- . Mac : Adresse Mac

3.13 Ajouter un nouveau contact

1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. Sélectionnez "Enregistrer sous Contacts". Consultez le Chapitre 9 Contacts pour plus de détails.

3.14 SMS rapide

1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. Sélectionnez "Envoyer un message". Consultez le Chapitre 8 Messages pour plus de détails.

3.15 Sélection rapide d'un contact

1. Veille ► entrez les premiers chiffres du numéro ► tous les contacts avec un numéro similaire s'affichent sur l'écran.
2. Sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► "Choisir contact". (consultez le Chapitre 9 Contacts pour plus de détails)

3.16 Détection des réseaux WiFi

- Assurez-vous que le mode VoIP est activé (appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche WiFi).
- 1. Veille ► <Options> ► "Détection Réseau WiFi" ► **OK** ► Recherche... ► la liste des réseaux détectés aux alentours s'affiche sur l'écran.
- Pour vérifier les informations associés à un Point d'accès : Sélectionnez

le PA ► <Options> ► "Info PA" ► **OK**.

- Pour rechercher à nouveau : Appuyez sur <Options> ► "Re-détecter" ► **OK**.

3.17 Vérifier les appels en absence


- Lorsque l'écran indique des appels en absence :

1. Veille ► <Options> ► "Appels en absence" ► **OK**.
2. Sélectionnez le numéro désiré ► **OK**.

3.18 Fichiers d'aide





- Lorsque vous utilisez le téléphone, vous pouvez toujours appuyer sur <Options> puis sélectionner "Aide" pour une description et de l'aide.






3.19 Activer et désactiver la fonction Vibreur

- En veille, appuyez pendant plusieurs secondes sur **#**  pour commuter entre la sonnerie et le vibreur.

Chapitre 4. Caractéristiques du téléphone

- Plan du menu principal :











	Calendrier <ul style="list-style-type: none"> . Programme journalier
	Applications <ul style="list-style-type: none"> . 9Player . Aide . Calculatrice . Calendrier . Chronometre . Contacts . Heure internationale . Horloge . Infos système . Journal d'appels . Messages . Musiques . Navigateur Opera . Notes . Notes vocales . Photos . Réveil . Tâches . Applications SIM
	Jeux <ul style="list-style-type: none"> . Astéroïdes . Démineur . Snake
	Messages <ul style="list-style-type: none"> . Boîte de réception . Boîte d'envoi . Brouillons . Elements envoyés . SMS SIM . Dernière recherche







	Contacts <ul style="list-style-type: none"> . Liste de contacts
	Paramètres <ul style="list-style-type: none"> . Apparence . Bande de fréquences . Bip durée d'appel . Choix langue . Date/heure . Diffusion cellule . Durée appels . Durée recherche WiFi . Gestion auto WiFi . Gestion écran . Num. abrégée . Options d'appel . Phone Sync . Profils Sonneries . Profils WiFi . Renvoi d'appel . Réseau GSM . Sécurité
	Documents <ul style="list-style-type: none"> . Liste Fichiers documents
	Calculatrice
	Navigateur Opera

Chapitre 5. Calendrier

- L'agenda vous permet d'enregistrer des événements et leur attribuer des alarmes de rappel.
- La vue par défaut indique le programme pour la date du jour avec une heure d'intervalle.




5.1 Ajouter un nouvel événement

1. Attente ►  ► "Calendrier" ►  ► <Options> ► "Nouveau" ► .
2. Dans l'onglet Événement : sélectionnez l'option ► Modifier.
 - Appuyez sur  pour ouvrir la liste déroulante.
 - Desc. (Description) : entrez un sujet ou choisissez un sujet dans la liste déroulante.
 - Lieu : entrez une adresse ou choisissez une adresse dans la liste déroulante.
 - Toute la journée : choisissez cette option si l'événement va durer toute la journée.
 - Appuyez sur  pour cocher/décocher la case.
 - Début/Fin : entrez la date et l'heure du début et de la fin.
 -  ► un calendrier s'affiche sur l'écran ►  sélectionnez le jour du Début/Fin ► .
 -  sélectionnez l'heure du Début/Fin ► entrez l'heure ► .
 - FH (Fuseau Horaire) : choisissez un fuseau horaire dans la liste déroulante.
 - *Remarque ! Vous pouvez choisir "Autre..." pour ajouter un nouveau fuseau horaire qui n'existe pas dans la liste déroulante.*
 - Alarme : choisissez une option (Pas d'alarme, Vibreur ou Sonore) puis entrez la durée de l'alarme en minutes si besoin.
 - Rép : choisissez une option dans la liste déroulante pour régler la fréquence de répétition de l'alarme. (consulter le Chapitre 5.4 Répéter un événement pour plus de détails)
 - à : entrez la date de la fin de la fréquence de répétition. L'événement sera répété jusqu'à la date spécifiée dans le champ Jusqu'à.

-  ➤ un calendrier s'affiche sur l'écran ➤  sélectionnez la date ➤ .
- Cat. (Catégories) : choisissez la catégorie de l'événement dans la liste déroulante. (consulter le Chapitre 5.7 Catégories d'événements pour plus de détails)
 - *Remarque ! Vous pouvez choisir "... " pour ajouter une nouvelle catégorie qui n'existe pas dans la liste déroulante.*
- 3.  sélectionnez l'onglet Notes ➤  modifiez le texte ➤  ➤ <Retour>.











Remarque : Chaque événement durera 1 heure si aucune heure de Début ou de Fin n'a été spécifiée.


5.2 Visualiser des événements

1. Veille ➤  ➤ "Calendrier" ➤ .
2. Le calendrier d'un mois apparaît.
 - Appuyez sur  pour visualiser la date d'aujourd'hui.

5.2.1 Mode Vue par jour

- Le mode Vue par jour permet de regarder l'agenda pour un seul jour.
- Fonctions des touches :




	Pour avancer ou reculer d'un jour.
 ou 	Pour avancer ou reculer d'une semaine.
 ou 	Pour avancer ou reculer d'un mois.
 ou 	Pour avancer ou reculer d'une année.
	Pour retourner à l'agenda d'aujourd'hui.
	Pour sélectionner le mode Vue par mois
	Pour visualiser les événements du jour sélectionné.

- Appuyez sur  pour afficher plus de détails sur un événement. (sujet, adresse et heure)
- Modifier un événement :

1. Sélectionnez un événement ► **OK** ► <Options>.
 2. "Editer" ► **OK** ► modifiez les détails de l'événement ► < Retour > pour enregistrer les changements.
- Supprimer un événement :
1. Sélectionnez un événement ► **OK** ► <Options>.
 2. "Supprimer" ► **OK**.
- Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
- . Nouveau : pour ajouter un nouvel événement (consulter Chapitre 5.1 Ajouter un nouvel événement).
 - . Aujourd'hui : Pour afficher l'agenda d'aujourd'hui.
 - . Mois : Pour passer au mode Vue par mois.
 - . Aller à la date : Pour spécifier une date.
 - . Réglages : Pour régler Heure de début et Alarme programmée.
 - . Aide : Pour plus d'informations sur le mode Vue par jour de l'agenda.

5.2.2 Mode Vue par mois

- Le mode Vue par mois permet de regarder l'agenda du mois entier.
- . Un jour coloré en rose indique un événement qui dure toute la journée.
 - . Le carré coloré indique la date sélectionnée.
 - . Une ligne indique la durée d'un événement. Une ligne rouge indique un événement général, une ligne bleue indique un événement répétitif.
- Fonctions des touches :


	Pour sélectionner un jour.
2 ABC ou 8 TUV	Pour avancer ou reculer d'un mois.
4 GHI ou 6 MNO	Pour avancer ou reculer d'une année.
	Pour afficher l'agenda de la date sélectionnée.
	Pour retourner à l'agenda d'aujourd'hui.

- Pour afficher un certain mois ou une certaine date : Allez sur "Aller à la date" dans <Options> et entrez la date désirée.
- Appuyez sur **OK** pour afficher plus de détails sur un événement.
(sujet, adresse et heure)

5.3 Editer un événement

1. Sélectionnez l'événement désiré ► **OK** ► <Options> ► "Editer" ► **OK**.
2. Modifiez les détails de l'événement ► < Retour > pour enregistrer les changements.
 - (consulter le Chapitre 5.1 Ajouter un nouvel événement pour plus de détails)
 - *Remarque : Si l'événement fait partie d'une série, vous devrez choisir de modifier l'événement "Présent", "Tous" ou "Suivant".*

5.4 Répéter un événement






- Cette fonction permet de régler la fréquence de l'alarme pour la faire sonner tous les jours, une fois par semaine, année ou autre. L'événement sera répété jusqu'à la date spécifiée dans le champ Jusqu'à. (consulter le Chapitre 5.1 Ajouter un nouvel événement pour plus de détails)
 - . **Aucun** : Pour désactiver la fonction de répétition.
 - . **Quotidien**: Pour répéter un événement tous les jours, y-compris les week-ends.
 - . **Hebdomadaire** : Pour répéter un événement le même jour chaque semaine.
 - . **Annuel** : Pour répéter un événement le même jour chaque année.
 - . **Autres** : Pour définir une autre fréquence de répétition.
- Pour définir une autre fréquence de répétition :
 1. Lorsque vous modifiez un événement ► sélectionnez "Rép" ► **OK** ► "Autre..." ► **OK**.
 2.  sélectionnez l'onglet désiré (Jour, Semaine, Mois ou Année) ► **OK**.

3. Choisissez la fréquence de répétition ► < Retour > pour enregistrer les changements.






5.4.1 Répéter un événement tous les jours

1. Dans l'onglet "Jour" ►  sélectionnez "Tous les 1 jour(s)".
2. Entrez le nombre de jour(s) ►  ► < Retour >.

5.4.2 Répéter un événement toutes les semaines

1. Dans l'onglet "Semaine" ►  sélectionnez "Toutes les 1 semaine(s)"
► entrez le nombre de semaine(s) ► .
2.  sélectionnez "Répéter le" ►  sélectionnez le jour désiré ► 
► < Retour >.



5.4.3 Répéter un événement toutes les mois

1. Dans l'onglet "Mois" ►  sélectionnez "Tous les 1 mois" ► entrez le nombre de mois ► .
2.  sélectionnez "Répéter tous les" ►  sélectionnez une option
►  ► < Retour >.

5.4.4 Répéter un événement tous les ans

1. Dans l'onglet "Année" ►  sélectionnez "Tous les 1 an(s)".
2. Entrez le nombre d'an(s) ►  ► < Retour >.

5.5 Supprimer des événements

1. Suivez les étapes du Chapitre 5.2 pour chercher (sélectionner) l'événement désiré.
2. Appuyez sur  pour afficher l'événement ► <Options> ►
"Supprimer" ► .

5.6 Réglages de l'Agenda

- Pour changer l'heure du début de l'agenda (réglée par défaut sur 8:00am) :

1. Dans Calendrier ► <Options> ► "Réglages" ► **OK**.
2. Cochez la case "Jour de début" ► entrez l'heure désirée ► < Retour > pour enregistrer les changements.

- Pour régler l'alarme de rappel des événements :

1. Dans Agenda ► <Options> ► "Réglages" ► **OK**.
2. Cochez la case "Réglé" ► entrez les minutes ► < Retour > pour enregistrer les changements.

► *Remarque : Avant de régler l'alarme, assurez-vous que l'Heure et la Date ont bien été réglées. Consultez le Chapitre 10.8 Date/Heure.*

5.7 Catégories d'événements

- Les catégories d'événements vous permettent de classer les événements en fonction de leurs catégories.

- Pour créer une nouvelle catégorie :

1. Lorsque vous modifiez un événement ► "Cat." ► **OK** ► "..." ► **OK** ► toutes les catégories existantes s'affichent sur l'écran.
2. <Options> ► "Nouveau" ► la fenêtre Nouvelle catégorie s'affiche.
3. Entrez le nom de la nouvelle catégorie ► **OK**.










► *Remarque : Cochez la case "Globale" si vous désirez ajouter cette catégorie aux menus de catégorie des applications. Consultez le Chapitre 14 Catégorie.*

4. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

Chapitre 6. Applications

6.1 Réveil

- Avant d'utiliser la fonction Alarme, assurez-vous que l'heure et la date du téléphone ont été correctement réglées.

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► " Réveil " ► .
2. Changez les réglages de la fonction Alarme ► <Effectue> pour enregistrer les changements.
 - . Activé : Appuyez sur  pour cocher ou décocher la case et activer ou désactiver la fonction Alarme quotidienne.
 - . Heure : Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de l'alarme.
 - . Silence : Appuyez sur  pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez la durée de la fonction de rappel d'alarme : "1 min", "5 min", "10 min", "15 min" ou "30min". L'alarme sonnera à nouveau après cet intervalle pour vous réveiller.
 - . Sonnerie : Appuyez sur  pour afficher une liste de toutes les sonneries disponibles. Sélectionnez le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
 - . Jours de semaine : Pour régler l'alarme de manière à ce qu'elle sonne seulement certain(s) jour(s). Appuyez sur  pour faire bouger le curseur. Appuyez sur  pour cocher ou décocher certain(s) jour(s). Les jours que vous avez cochés sont affichés avec un fond noir.







6.2 Calculatrice

- Consultez le Chapitre 12 Calculatrice pour plus de détails.




6.3 Calendrier

- Consultez le Chapitre 5 pour plus de détails.




6.4 Journal d'appels

- Veille ►  ► liste des 50 derniers appels.
- Appuyez sur  pour afficher :
 - .  Liste des appels émis.
 - .  Liste des appels reçus.
 - .  Liste des appels en absence.
- Appuyez sur <Sélectionner> pour afficher les détails d'un appel particulier, par exemple la date, l'heure du début et de la fin et la durée de l'appel.
- Appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
- Dans la liste, l'icône du type de numéro (Privé ou Portable) indique que ce numéro correspond à celui d'un de vos contacts.





6.4.1 Envoyer des messages

- Vous pouvez envoyer un message à l'un des numéros affiché dans la liste du Journal des appels.
1. Veille ►  ► liste du Journal des appels ►  sélectionnez le numéro désiré.
 2. <Options> ► "Envoyer message" ►  ► consultez le Chapitre 8 Pour plus de détails.




6.4.2 Enregistrer dans Contacts

- Cette fonction permet d'enregistrer des nouveaux numéros dans la liste de vos Contacts.
1. Veille ►  ► Liste du Journal des appels ►  sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► " Ouvrir contact " ► .
 2. détails du contact ► <Options> ► éditer. Modifiez les détails dans Contacts. (consultez le Chapitre 9 Ajouter des nouveaux contacts pour plus de détails)

6.4.3 Supprimer un contact

1. Veille ►  ► Liste du Journal des appels ►  sélectionnez le contact désiré ►  les détails du contact sélectionné s'affichent sur l'écran.
2. <Options> ► "Supprimer le contact" ►  ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

6.4.4 Supprimer la liste du Journal des appels

1. Veille ►  ► Liste du Journal des appels ► <Options> ► " Efface" ►  ► la fenêtre "Effacer Journal des appels" apparaît.
2. Sélectionnez "Appels composés", "Appels reçus", "Appels manqués" ou "Tout le journal" ►  ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

6.5 Horloge





- L'heure locale est affichée en même temps au format analogique et au format numérique.
- La date est aussi indiquée en bas de l'écran.

6.6 Contacts

- Consultez le Chapitre 9 Contacts.

6.7 Aide

- Fournit une description pour chaque application et chaque fonction de votre téléphone.

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Aide" ► .
2. Choisissez le fichier d'aide désiré dans la liste puis appuyez sur .

6.8 Messages

- Consultez le Chapitre 8 Messages.

6.9 Musiques

- L'application Musique est utilisée pour jouer des fichiers audio.
- Les fichiers de la liste de lecture sont les fichiers classés dans Documents. (consultez le Chapitre 11 Documents)



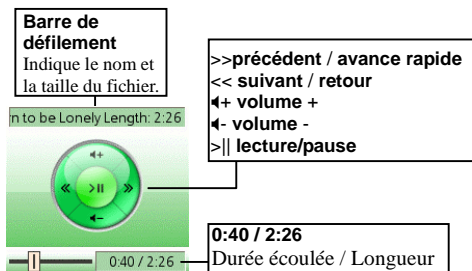
Avertissement !







Nous attirons l'attention de l'utilisateur sur le fait que l'écoute prolongée à pleine puissance peut être néfaste pour l'audition. Il lui appartient d'adapter le volume au morceau joué.

6.9.1 Jouer de la musique

- Votre téléphone joue les fichiers de la liste de lecture dans l'ordre.


1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Musiques" ► **OK** ►
la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture avec le fichier actuellement sélectionné.
 - . Pour changer de catégorie : Sélectionnez "Affiche la catégorie" dans <Options> puis sélectionnez la catégorie que vous voulez utiliser. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture de la liste sélectionnée.
 - . Pour répéter une chanson : Dans l'écran Lecture, appuyez sur <Options> puis sélectionnez "En Boucle".
 - . Pour cacher l'écran : Dans l'écran Lecture, appuyez sur <Options> puis sélectionnez "Cacher". Cela vous permet d'utiliser les autres fonctions du téléphone tout en continuant d'écouter la musique.
 - . Description de l'écran :



- >> précédent : pressez 
- << suivant : pressez 
- >> avance rapide : pressez pendant plusieurs secondes 
- << Retour : pressez pendant plusieurs secondes 
- ◀+ volume + : pressez 
- ◀- volume - : pressez 
- >|| lecture/pause : pressez **OK**

6.9.2 Changer l'ordre de la liste de lecture







■ Votre téléphone joue les fichiers de la liste de lecture dans l'ordre. Vous pouvez toujours changer l'ordre.

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Musiques" ► **OK** ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2.  Sélectionnez le fichier désiré ► <Options>.
3. Choisissez "⬆ Remonter" ou "⬆ Descendre" puis appuyez sur **OK** pour changer l'ordre du fichier sélectionné.






6.9.3 Classement des fichiers audio

■ Vous pouvez classer les fichiers audio en les mettant dans différentes catégories, pour que vous puissiez écouter différents types de musique

sur votre téléphone.

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Musiques" ►  ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2.  Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Ajouter à la catégorie" ► .
3. Choisissez une catégorie pour ce fichier ► .
► Pour apprendre à créer une nouvelle catégorie, consultez le Chapitre 14.2 Créer une nouvelle catégorie.










■ Pour ouvrir une catégorie :

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Musiques" ►  ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. <Options> ► "Affiche la catégorie" ► .
3. Choisissez la catégorie désirée ►  ► la liste de lecture de la catégorie sélectionnée s'affiche.

6.9.4 Vérifier/modifier les informations des chansons

■ Pendant une lecture, le nom du fichier et sa taille défilent en haut de l'écran.

■ Pour vérifier les informations associés à un fichier :

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Musiques" ►  ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2.  Sélectionnez le fichier désiré.
► Appuyez sur  pour commencer la lecture du fichier.
3. <Options> ► "Propriétés" ►  ► modifiez les informations du fichier si désiré ► <Retour>.
► Appuyez sur  pour changer entre les onglets.
► Appuyez sur  pour vous déplacer ou sélectionner des éléments.
► Appuyez sur  pour ouvrir la liste déroulante.




- . Onglet Général : Affiche des informations détaillées.
 - (1) **Nom** : Nom du fichier.
 - (2) **Cat** : Catégorie du fichier choisit.
 - (3) **Type** : Type de fichier. Par exemple "audio/mpeg".
- . Onglet Détails : Affiche des informations détaillées.
 - (1) **Taille** : Taille du fichier en octets.
 - (2) **Type** : Type de fichier. Par exemple "audio/mpeg".
 - (3) **Date** : Date de la dernière modification.

6.10 9Player

Vous disposez dans votre terminal d'un lecteur multimédia, 9player, vous permettant de lire des flux audio et vidéo via le WiFi.


Pour lancer 9player, il est conseillé d'utiliser le navigateur Opera. Le portail Neufwin.fr vous permettra d'accéder directement aux contenus vidéo disponibles.

Pendant la lecture vous pouvez :

- Accéder au menu de 9player : appuyez sur OK
 - Utilisez  pour naviguer dans ce menu et choisir un flux à lire
 - Pour sélectionner un flux à lire appuyez sur OK
 - Pour sortir du menu appuyez sur 
- Pour régler le volume, utilisez les boutons latéraux du téléphone.
Attention ! Cette fonction n'est pas disponible lorsque le menu de 9player est ouvert
- Pour quitter 9player, appuyez sur 

Remarque ! La réception d'un appel téléphonique arrêtera le player.

6.11 Ajouter des notes

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Notes" ► .


2. <Options> ► " Nouveau" ► **OK**.
3. <Options> ► "Propriétés" ► **OK** ► modifiez le nom et la catégorie
► < Retour >.
4. Modifiez le contenu de la note ► **OK** ► < Retour >.
 - Pour supprimer des notes : Sélectionnez la note désirée ► <Options> ► "Supprimer" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.
 - Réglages des notes :
 1. Lorsque vous lisez ou modifiez des notes ► <Options> ► "Réglages" ► **OK**.
 2. Sélectionnez une option ► **OK**.
 - . Zoom avant
 - . Zoom arrière
 - . Envelopper les lignes
 - . Largeur fixe
 - Pour chercher un mot spécifique :
 1. Lorsque vous lisez ou modifiez des notes ► <Options> ► "Rechercher" ► **OK**.
 2. Entrez le mot que vous cherchez.

6.12 Navigateur Opera™




- Consultez le Chapitre 13 Navigateur Opera™.


6.13 Photos

- Cet outil vous permet de regarder, d'éditer ou de supprimer des images.
- Les images sont enregistrées dans le dossier "Documents" (consultez le Chapitre 11 Documents pour apprendre à transférer des fichiers images).
- Pour ouvrir et regarder une image :
 1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Photos" ► **OK**.

2.  choisissez l'image désirée ► <Afficher> ► l'image s'affiche sur l'écran.

■ Pour supprimer une image :





1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Photos" ► .

2.  choisissez l'image désirée ► <Afficher> ► l'image s'affiche sur l'écran.


3. <Options> ► "Supprimer" ►  ► <Oui>.

6.13.1 Diaporama d'images

■ Vous pouvez changer les paramètres d'affichage avant de commencer le diaporama.

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Photos" ►  ► <Options> ► "Diaporama..." ► .

2. Réglez les paramètres ► <Retour>.

. **Durée d'affichage image** : Appuyez sur  pour régler la durée d'affichage de chaque image du Diaporama. Le réglage par défaut est 5 secondes.

. **Afficher les noms** : Cochez cette case si vous désirez afficher le nom de l'image pendant le diaporama.



. **Boucle sans fin** : Cochez cette case pour répéter le diaporama indéfiniment.


► Pendant le diaporama, appuyez sur  pour quitter.

► Le diaporama commence avec l'image sélectionnée. L'option "Boucle" recommence au début de la liste, quelle que soit l'image sélectionnée.






6.13.2 Propriétés des images

■ L'écran Propriétés des images permet de changer le nom, la catégorie et les types de fichiers.

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Photos" ►  ►










- choisissez l'image image désirée ► <Afficher>.
- <Options> ► "Propriétés" ►  ► réglez les paramètres suivant.
 - Nom : Nom du fichier
 - Cat : Catégorie de l'image. Si la catégorie que vous désirez utiliser n'existe pas, choisissez "... " pour créer une nouvelle catégorie. Consultez le Chapitre 14 Catégories pour plus de détails.
 - Type : Format du fichier.
 - Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.



6.13.3 Editer des images

- Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Photos" ►  ►
Choisissez l'image désirée ► <Afficher>.
- <Options> ► "Editer" ►  ► <Options>:
 - Rogner : Pour couper les cotés de l'image.
 - Luminosité : Pour éclaircir ou obscurcir l'image.
 - Bascule : Pour tourner l'image par 90 degrés vers la droite
 - Zoom : Pour faire un zoom avant/arrière sur l'image.
 - Plein écran : Pour afficher l'image sur l'écran entier. Appuyez sur  pour sortir du mode Plein écran.
- Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements. L'image peut être enregistrée dans un nouveau fichier ou remplacer l'image originale.

6.13.4 Couper des images

■ Vous pouvez utiliser cette fonction pour rogner les cotés des images.

- Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Photos" ► .
- Choisissez l'image désirée ► .
- <Options> ► "Editer" ►  ► <Options> ► "Rogner" ► .
 - Appuyez sur  pour changer entre  (déplacer) et  (changer taille).




- Appuyez sur  pour couper les cotés de l'image ou pour positionner le rectangle sur la zone que vous désirez garder.
- 4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur  ► <Retour> pour enregistrer les changements.

6.14 Applications SIM

- Les applications dépendent de la carte SIM. Il existe des services proposés par votre fournisseur de service GSM, comme le "Paiement par téléphone", "Cours des actions, météo ou les informations" ou "Salons de conversation", etc.
- Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur les applications disponibles.




6.15 Chronomètre

- La partie supérieure de l'écran indique la durée totale.
- Le numéro au-dessus de Commencer/Arrêter indique le nombre du tour actuel.
- "Split" indique le temps final de ce tour ; "Lap" indique la durée de ce tour.
- Description des touches :

	Pour commencer/arrêter le chronomètre.
	Pour marquer la durée du tour / pour remettre à zéro le chronomètre (seulement si le chronomètre est arrêté)
	Pour vérifier la durée des différents tours






6.16 Infos Système

- Cette application présente un ensemble de champs qui contiennent des informations sur l'état du système de votre appareil.
 - . Version : Version du micrologiciel.







- . Stockage : Espace libre et utilisé sur votre disque dur.
 - . Mémoire : Quantité de mémoire libre et utilisée.
 - . Data : Fournit des détails sur la mémoire utilisée.
- Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Infos système" ► .

6.17 Tâches

- Cette fonction est utilisée pour créer et modifier la liste des tâches prioritaires. Vous pouvez ajouter, éditer, supprimer et afficher les tâches.
- Liste des tâches :

Colonnes	Indicateurs	Remarques
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> indique que cette tâche a été complétée <input type="checkbox"/> Indique que cette tâche n'a pas encore été complétée	Sélectionnez une case puis appuyez sur  pour cocher ou décocher cette case.
!	Indique le niveau de priorité (1~5)	Sélectionnez un numéro puis appuyez sur  pour ouvrir le menu. Appuyez sur  puis sur  pour changer le niveau de priorité.
Description	titres des tâches	Sélectionnez une description et appuyez sur  pour afficher les détails.

6.17.1 Ajouter une nouvelle tâche

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Tâches" ► .
2. <Options> ► "Nouveau" ► .
3. Dans l'onglet Tâche, appuyez sur  pour modifier les éléments suivants :
 - . Desc.(Descriptions): Appuyez sur  pour faire bouger le curseur.


Entrez le titre de la nouvelle tâche. Appuyez sur **OK** lorsque terminé.


- **Priorité**: Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des 5 options et appuyez sur **OK**.

- (1) Très haute
- (2) Haute
- (3) Normale
- (4) Basse
- (5) Très basse

- **Etat**: Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des 5 options et appuyez sur **OK**.

- (1) Non commencé
- (2) En cours
- (3) Terminée
- (4) En attente
- (5) Différée

Remarque ! Si "En cours", "En attente" ou "Différée" est sélectionné, vous pouvez entrer le pourcentage de la portion complétée (appuyez sur  ou sur les touches numériques pour entrer le pourcentage).








- **Fin le**: La date limite de la tâche Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case. Lorsque la case est cochée, appuyez sur  et sur **OK** puis choisissez simplement les dates dans les champs "Fin le", "Commencée" et "Terminée".

- **Catégorie**: Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des options offertes et appuyez sur **OK**.







Remarque ! Si vous désirez créer une nouvelle catégorie :

- (1) Choisissez "..." et appuyez sur **OK**. Toutes les catégories






existantes s'affichent sur l'écran.

- (2) Appuyez sur <Options> puis choisissez "Nouveau". La fenêtre Nouvelle catégorie s'affiche.
 - (3) Appuyez sur  pour faire apparaître le curseur et commencez à l'éditer. Appuyez sur  lorsque terminé.
 - (4) Appuyez sur  puis sur  pour cocher/décocher la case "Globale". Cette option permet d'utiliser cette nouvelle catégorie dans tous les menus de catégorie.
4. Appuyez sur  pour choisir l'onglet Notes.
 5. Appuyez sur  pour éditer le texte de la tâche.
 6. Appuyez sur  lorsque terminé.
 7. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

6.17.2 Afficher ou éditer une tâche

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Tâches" ►  ► la liste des tâches s'affiche sur l'écran.
2.  pour sélectionner la tâche désirée ►  pour afficher et vérifier les détails de la tâche sélectionnée.
3. <Options> ► "Editer" ►  ► éditez la tâche ► <Retour> (consultez le Chapitre 6.17.1 Ajouter une nouvelle tâche pour plus de détails).

6.17.3 Supprimer des tâches

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Tâches" ►  ► la liste des tâches s'affiche sur l'écran.
2.  pour sélectionner la tâche désirée ►  pour afficher et vérifier les détails de la tâche sélectionnée.
3. Appuyez sur <Options> ► "Supprimer" ► un message d'avertissement

apparaît ► <Oui>.

6.18 Mémos vocaux

- L'application Mémos vocaux vous permet de faire des enregistrements audio, tels que des mémos vocaux.
- Les mémos vocaux sont stockés dans le dossier "Documents" (dans la catégorie Enregistrement) et peuvent être joués en utilisant l'application "Musiques" ou en sélectionnant directement un enregistrement dans le dossier "Documents".

6.18.1 Enregistrer des Notes vocales

1. Veille ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.





6.18.2 Ecouter des enregistrement vocaux

1. Veille ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
3. Sélectionnez l'enregistrement désiré ► **OK**.

6.18.3 Supprimer des enregistrements vocaux

1. Veille ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
3. Sélectionnez l'enregistrement désiré ► <Options> ► "Supprimer" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.






6.18.4 Classer les enregistrements vocaux par catégorie

1. Veille ►  ► " Notes vocales " ► .
2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
3. <Options> ► " Affiche la catégorie..." ►  ► sélectionnez la catégorie désirée ► .
4. Tous les enregistrements qui appartiennent à cette catégorie sont affichés. le nom de la catégorie est indiqué en bas de l'écran.










6.19 Heure internationale

- L'application "Heure internationale" indique l'heure dans 6 villes de votre choix. Le nom et l'heure de la ville sélectionnée s'affichent sous la carte.
- Vous pouvez lire l'heure des principales villes du monde en utilisant l'application "Carte mondiale".

6.19.1 Parcourir la carte des heures mondiales

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► " Heure internationale " ► .
2. Appuyez sur  pour commencer à naviguer la carte. Appuyez sur  pour sélectionner d'autres villes.

6.19.2 Changer la ville sélectionnée

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► " Heure internationale " ► .
2. Appuyez une fois sur  ►  ► 6 villes sont affichées.
3. Sélectionnez la ville désirée (par exemple "Londres") ► .
4. Appuyez une fois sur  pour mettre en surbrillance la Carte mondiale ► .
5. Appuyez sur  et sélectionner la ville désirée (par exemple "Paris")



6. "Londres" est alors remplacé par "Paris".

Chapitre 7. Jeux

■ Vous pouvez choisir parmi 3 jeux :

- . Astéroïdes
- . Demineur
- . Snake





7.1 Astéroïdes



- Les astéroïdes doivent être détruits avant qu'ils vous écrasent.
- Faites bouger le vaisseau et tirez sur les astéroïdes pour les détruire.
- Lorsque le vaisseau commence à bouger dans une direction, il ne peut pas être arrêté sauf si vous avez gagné le bonus Frein (⓪).

1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.

2. "Astéroïdes" ► **OK**.


- Appuyez sur **OK** pour lancer un nouveau vaisseau.
- Appuyez sur  pour faire tourner le vaisseau lentement.
- Appuyez sur **OK** pour tirer et détruire les astéroïdes.
- Appuyez sur  pour faire bouger le vaisseau rapidement.
- Utilisez le bouton "  " pour activer les boucliers (si vous avez gagné un bonus de puissance).
- Appuyez sur  pour utiliser les freins et ralentir le vaisseau (si vous avez gagné un bonus de puissance " ⓪ ").
- Appuyez sur < Retour > pour quitter le jeu.

7.2 Démineur




- Marquez toutes les cases qui ne contiennent pas de mine.
- Les numéros indiquent le nombre de mines qui se trouvent dans les 8

cases adjacentes.

- Ce jeu possède 2 niveaux : Débutant et Avancé.
- Appuyez longuement sur **OK** pour faire apparaître un "drapeau" sur les cases que vous suspectez d'être des mines. Appuyez une fois de plus longuement sur **OK** pour enlever le "drapeau" d'une case.
- 1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.
- 2. "Démineur " ► **OK** ► <Options> ► Niveau "Débutant" ou "Avancé" ► **OK**.
 - Appuyez sur  pour bouger et aller sur une case.
 - Appuyez brièvement sur **OK** pour découvrir si une mine est cachée sur cette case. Le numéro qui apparaît correspond au nombre de mines situées dans les 8 cases adjacentes. A vous de deviner où !
 - Si vous gagnez la partie, le message "Vous avez gagné" s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur < Retour > pour quitter le jeu.



7.3 Snake




- Aidez le serpent à manger les souris pour le faire grandir.
- Essayez de manger les souris blanches sans toucher les barrières.
- 1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.
- 2. "Snake" ► **OK**.
 - Appuyez sur  pour changer de direction avec le serpent.
 - Lorsque le serpent mange une souris, son corps s'allonge.
 - Le serpent meurt si vous touchez une barrière, un coté ou la queue du serpent.
 - Appuyez sur < Retour > pour quitter le jeu.

Chapitre 8. Messages

8.1 Ecrire un nouveau message

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
2. "Message texte" ► **OK** ► commencez à écrire le message.
3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Langue : Pour choisir la langue de saisie prédictive eZiText®.
 - . Copie : Pour copier le texte.
 - . Colle : Pour coller le texte copié.
 - . Sauver ds Brouillons : Pour sauvegarder le message dans le dossier "Brouillons".
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
5. <Suivant> ►
 - . Entrez le numéro du destinataire ► **OK** ou
 - . Sélectionnez  ► liste de contacts ► cocher les cases devant les contacts auxquels vous désirez envoyer le message ► <Retour>.
6. Appuyez sur  pour envoyer ce message.

8.2 Boîte de réception

- Tous les messages reçus apparaissent dans la boîte de réception. (La boîte de réception utilise des dossiers différents pour les SMS et les emails. Consultez le Chapitre 8.9 Réglages Email pour créer le dossier des emails).
 - Lorsque vous recevez un message, un message s'affiche pour vous avertir et l'icône de message reçu apparaît .
 - Pour lire les messages de la Boîte de réception :
1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Boîte de réception-SMS" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.


3. Lorsqu'un message est ouvert, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Répondre : Pour répondre au message.
 - . Faire suivre : Pour faire suivre le message.
 - . Copier sur SIM : Pour sauvegarder le message sur la carte SIM.
 - . Utiliser numéro : Pour utiliser le numéro de l'expéditeur et l'enregistrer dans la liste des contacts.
 - . Supprimer : Pour supprimer le message.

8.3 Boîte d'envoi

- La boîte d'envoi contient tous les messages (y-compris les emails) que vous avez envoyés ou essayé d'envoyer.
- Les messages envoyés sont sauvegardés dans le dossier "Envoyés".
- Les messages qui n'ont pas été envoyés sont sauvegardés dans le dossier "Brouillons".
- Pour modifier les messages de la Boîte d'envoi :
 1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Boîte d'envoi" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
- 3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Modifier : Pour modifier le message.
 - . Supprimer : Pour supprimer le message.

8.4 Brouillons

- Les messages qui n'ont pas été envoyés sont sauvegardés dans "Boîte d'envoi".
- Pour modifier et envoyer les messages qui se trouvent dans le dossier "Brouillons" :
 1. Attente ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Brouillons" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.

3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Effacer texte : Pour effacer le texte.
 - . Copie : Pour copier le texte.
 - . Colle : Pour coller le texte copié.
 - . Annule : Pour quitter sans enregistrer les changements.
 - . Sauver ds brouillons : Pour sauvegarder le message dans le dossier "Brouillons".
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
5. <Suivant> ► entrez le numéro de téléphone du destinataire ► **OK**.
6. Appuyez sur  pour envoyer ce message.

■ Pour supprimer des messages dans "Brouillons" :

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Brouillons" ► **OK**.
2. Tous les messages s'affichent sur l'écran.
3. Choisissez le message désiré ► <Options> ► "Supprimer" ► **OK**.
4. Pour supprimer tous les messages dans le dossier "Brouillons" : Choisissez "Supprimer tous msgs" dans <Options>.

8.5 Envoyés

■ Ce dossier contient tous les messages qui ont été envoyés.

■ Pour lire les messages dans le dossier "Envoyés" :

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Elements envoyés" ► **OK**.
2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Supprimer : Pour supprimer le message.

8.6 SMS SIM

■ La fonction "SMS SIM" permet de sauvegarder des SMS sur votre carte SIM.

- Les messages peuvent être transférés entre la carte SIM et la Boîte de réception.
- Pour lire les messages sauvegardés sur la carte SIM :
 1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "SMS SIM" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Lorsqu'un message est ouvert, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Répondre : Pour répondre au message.
 - . Transférer : Pour faire suivre le message.
 - . Supprimer : Pour supprimer le message.

8.7 Dernière recherche

- Cette fonction affiche les messages que vous avez cherchés auparavant.
 1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Dernière recherche" ► **OK**.
 2. Les derniers messages cherchés s'affichent sur l'écran.








8.8 Chercher un message

- Utilisez la fonction Chercher pour trouver rapidement le message désiré.
 1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Rechercher" ► **OK**.
 2. Entrez des paramètres de recherche pour le message désiré ► <Retour> la recherche commence.
 - . Entrant : Choisissez entre "Boîte de réception", "Boîte d'envoi", "Brouillons" ou "Envoyés".
 - . Flag : Choisissez entre "Tous", "Lu", "Non Lu" et "Répondu".
 - . De : Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone de l'expéditeur.
 - . A : Entrez le nom des contacts.
 - . Suj. : Entrez le sujet du message que vous cherchez.
 - . Corps : Entrez quelques mots qui se trouvent dans le message.

- . Après : Pour que le téléphone ne cherche que les messages postérieurs à une certaine date.
- . Avant : Pour que le téléphone ne recherche que les messages antérieurs à une certaine date.

8.9 Réglages Email





■ Pour utiliser la fonction Email, vous devez avoir un compte Email enregistré, assurez-vous que les réglages Email sont effectués.

1. Veille ►  ► "Messages" ►  ► <Options> ► " Paramètres compte" ► .
2. <Options> ► "Ajouter un compte" ►  ►  choisissez entre "Entrant" ou "Sortant".
3. Dans l'onglet Entrant : Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.
 - . Type : Il d'agit du protocole entrant, seul le "POP" est supporté par ce produit (contactez votre fournisseur de services Internet pour connaître le protocole qu'il utilise).
 - . Username : Entrez votre nom d'utilisateur enregistré pour ce compte.
 - . Mot de passe : Entrez le mot de passe pour accéder à ce compte.
 - . Serveur : Entrez le nom du serveur entrant (fournit par votre fournisseur de service Internet).
 - . Port : Normalement 110 pour POP.
 - . Supprimer le mail : Les emails stockés sur le serveur ou le PC seront supprimés une fois téléchargés sur votre téléphone.
 - . Synchroniser : Cette fonction permet au téléphone de télécharger uniquement les nouveaux emails. Si vous désactivez cette fonction, le téléphone téléchargera tous les emails (y compris ceux qui ont déjà été téléchargés) chaque fois que vous exécuterez "Transférer tous email".
4. Dans l'onglet Sortant : Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.

- . Cpte : Pour créer un nom pour le nouveau compte.
 - . Nom : Pour créer votre surnom qui apparaîtra sur les emails sortants.
 - . Email : Entrez l'adresse email sortant enregistrée.
 - . Serveur : Entrez l'adresse IP du serveur sortant (fourni par votre fournisseur de services).
 - . Port : La valeur par défaut est 25.
 - . Signature : Pour ajouter votre signature dans les emails que vous envoyez. Sélectionnez "Définir ..." pour créer une signature.
 - . Serveur email par défaut : Cochez cette case si vous voulez que ce serveur soit le serveur par défaut pour vos emails sortants.
5. Appuyez sur < Retour > pour sauvegarder ces réglages.

8.10 Ecrire un nouvel email

■ Pour envoyer un nouvel email :

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK** ► "Email" ► **OK**.
2. Ecrire email ► **OK** ► <Suivant> ► éditez les champs suivants ► 
 - . vers : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - . CC : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - . BCC: Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - . Sujet : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour entrer le sujet.

- . De : Le serveur sortant par défaut est indiqué. Sélectionnez le champ et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
- Envoyer tous les emails : Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Envoyer tous emails" ► **OK**.
- Pendant l'édition, appuyer sur <Options> pour les options suivantes :
 - . Copier : Pour copier le texte.
 - . Coller : Pour coller le texte copié.
 - . Annule : Pour quitter sans enregistrer les changements.
 - . Sauver ds brouillons : Pour sauvegarder l'email dans le dossier.


8.11 Recevoir un email

- Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Recevoir tous emails" ► **OK**.





8.12 Supprimer des emails

- Pour supprimer un email ou un SMS :
 1. Choisissez l'email ou le SMS désiré ► <Options>.
 2. "Supprimer" ► **OK**.
- Pour supprimer tous les emails ou tous les SMS :
 1. Choisissez le dossier désiré ► <Options>.
 2. "Supprimer tous msgs" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► **OK**.









Chapitre 9. Contacts

- Cette application est utilisée pour stocker et récupérer des noms, des adresses (y compris des adresses email), des numéros de téléphone et d'autres détails sur les personnes avec qui vous voulez rester en contact.
- Pour appeler l'un de vos contacts : Choisissez le contact désiré et appuyez sur .



9.1 Ajouter des nouveaux contacts

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
2. <Options> ► "Nouveau" ►  ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où enregistrer le contact ► .
3. Entrez les détails du contact ► < Retour > pour ajouter le nouveau contact. Consultez le Chapitre 9.2 Editer des contacts.




9.2 Editer des contacts

1. Veille ►  ► "Contacts" ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez le contact désiré ►  ► les détails du contact s'affichent sur l'écran.
3. <Options> ► "Editer" ►  ► éditez les détails du contact.
 - Appuyez sur  pour changer entre les onglets.
 - Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.
 - Appuyez sur  pour confirmer votre sélection ou ouvrir un sous-menu.
 - Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.
 - .  Onglet Général : Contient des informations générales, comme le nom, les adresses email, les infos d'affaire et les numéros de téléphone.
 - .  Onglet Professionnel : Contient des informations d'affaire,







comme le nom d'entreprise, le titre du travail, le département et l'adresse Internet.

-  Onglet Personnel : Contient des informations personnelles, comme le nom du conjoint, les numéros de téléphone des enfants, les anniversaires et l'adresse personnelle.
-  Onglet Notes : Contient des informations supplémentaires, comme des photos, des mélodies personnalisées, des catégories, etc.
 - Consultez le Chapitre 14.2 Créer des nouvelles catégories pour apprendre à créer des nouvelles catégories.

9.3 Trouver / afficher des contacts

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
2. Entrez les premières lettres du nom du contact ► sélectionnez le contact désiré dans la liste ► .

9.4 Envoyer des messages à des contacts

- Vous pouvez facilement composer et envoyer des messages à vos contacts.
- Pour composer et envoyer un message :
 1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► "Options" ► "Envoie message" ► .
 2. composez le SMS ou l'email ► .
 - Appuyez sur  pour changer la police de caractère.
 3. <Suivant> ► le numéro ou l'adresse sélectionné s'affiche ► modifiez le numéro ou l'adresse si besoin ► .
- Cette commande ne peut être utilisée qu'avec les contacts qui possède un numéro de téléphone ou une adresse email.

9.5 Supprimer des contacts

- Pour supprimer un contact :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► choisissez le contact désiré ► **OK**.

2. <Options> ► "Supprimer le contact" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

■ Pour supprimer un numéro :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► choisissez le contact désiré ► **OK**.

2. Choisissez le numéro désiré ► <Options> ► "Efface le numéro" ► **OK**.

■ Pour supprimer plusieurs contacts :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► <Options> ► "Supprimer un contact" ► **OK**.

2. Appuyez sur **OK** pour supprimer tous les contacts sélectionnés ► <Retour>.

■ Pour supprimer tous les contacts :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► <Options> ► "Supprimer un contact" ► **OK**.

2. <Options> ► " Tous sélectionner " ► **OK** ► < Retour >.

► Pour décocher toutes les cases d'un seul coup, choisissez " Tous effacer " dans le menu <Options>.

9.6 Vérifier l'état de la mémoire

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► <Options> ► "Occupation Mémoire" ► **OK** ► l'état de la mémoire s'affiche.

2. Appuyez sur < Retour > pour retourner à la liste des contacts.

9.7 Afficher les contacts par catégorie

■ Vous pouvez afficher les contacts en fonction de la catégorie à laquelle ils

appartiennent : "Liste noire", "Pro", "Perso", "Contacts mobile", "Contacts SIM", "Non-classé" et "Tous".

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► <Options> ► "Afficher la catégorie" ► **OK**.
2. Sélectionnez la catégorie désirée ► **OK**.

9.8 Ajouter des contacts à la liste de composition rapide

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► choisissez le contact désiré ► **OK**.
2. Sélectionnez un numéro dans la liste des numéros ► <Options> ► "Ajouter composition rapide..." ► **OK** ► sélectionnez l'un des numéro de composition rapide ► **OK**.

9.9 Copier des numéros

■ Permet de copier des numéros de la carte SIM au téléphone ou du téléphone à la carte SIM :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► choisissez le contact désiré ► **OK**.
2. Sélectionnez un numéro dans la liste des numéros ► <Options> ► "Copie le numéro" ► **OK**.

9.10 Copier des contacts

■ Permet de copier des contacts de la carte SIM au téléphone ou du téléphone à la carte SIM :

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK**.
2. <Options> ► "Copier un contact" ► **OK** ► Appuyez sur **OK** pour sélectionner les contacts à copier ► < Retour >.





Chapitre 10. Paramètres

10.1 Apparence

- Utilisez le menu "Paramètres" pour changer l'apparence de l'écran, la couleur, le fond d'écran ou la taille des caractères.

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Affichage" ► .

2. Appuyez sur  pour changer entre les onglets suivant :

-  (Thème) : Pour changer l'apparence de l'écran d'accueil et des barres supérieures/inférieures.
-  (Couleur) : Pour changer le système de couleur. Choisissez entre "Bleu", "Vert", "Orange", "Violet", "Rouge" et "Jaune".
-  (Image) : Choisissez une image de fond d'écran dans le dossier "Vos images" ou "Fond écran". Appuyez sur  pour choisir entre "Vos images", "Fond écran" et "Efface l'image".


3. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

10.2 Renvoi d'appel


- La section Renvoi d'appel comprend des options pour renvoyer des appels entrants vers d'autres numéros de téléphone.

10.2.1 Renvoi des appels GSM




1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Renvoi d'appels" ►  ► "Renvoi GSM" ► .

2. Sélectionnez l'une des options suivantes ► .

- Renvoi inconditionnel : Demande au réseau de renvoyer tous les appels.
- Sur occupation : Pour renvoyer les appels si la ligne est occupée.
- Sur non réponse : Pour renvoyer les appels si vous ne répondez pas.
- Sur injoignabilité : Pour renvoyer les appels si le téléphone est éteint ou hors d'une zone de couverture réseau.



3. Choisissez entre "Appel voix", "Appel data" ou "Appel fax" ► .

cochez ou décochez les cases désirées.

-  Allez au champ suivant ► entrez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez renvoyer les appels.
 - Pour utiliser un numéro dans votre liste de Contacts : Appuyez sur <Options> puis choisissez "Chercher contact".
 - Pour entrer un numéro : Appuyez sur  ► lorsque le curseur est affiché sur l'écran, entrez le numéro ► .
5. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

10.2.2 Annuler tous les renvois












■ Pour annuler tous les renvois d'appel :

1. Veille ►  ► "Réglages" ►  ► "Renvoi d'appel" ► .
2. <Options> ► "Tout désactiver" ► .

10.3 Réseau GSM

■ La section Opérateur réseau permet d'afficher une liste de tous les opérateurs de réseau disponibles et indique l'opérateur de réseau actuellement utilisé. Pour changer d'opérateur réseau, désélectionnez Automatique et choisissez-en un autre.

■ Pour changer d'opérateur réseau :

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Réseaux d'appels" ► .
 2. Appuyez sur  pour décocher la case "Automatique" ► "Opérateurs" ►  ► "Disponibles" ► .
 3. Sélectionnez l'opérateur réseau désiré ►  ► < Retour >.
- Pour éditer la liste de vos opérateurs réseau préférés :
1. Veille ►  ► " Paramètres " ►  ► "Réseaux d'appels" ► .
 2.  sélectionnez l'onglet "Liste de préférence" ► <Options> pour les options suivantes :

- . Ajouter : Pour sélectionner un opérateur réseau et l'ajouter dans votre Liste de préférés.
- . Supprime : Pour supprimer l'opérateur réseau sélectionné dans votre Liste de préférés.
- . Monte : Pour déplacer l'opérateur réseau sélectionné vers le haut pour une priorité plus élevée.
- . Descend : Pour déplacer l'opérateur réseau sélectionné vers le bas pour une priorité plus basse.

10.4 Options d'appel

■ Les 6 options suivantes sont disponibles :

- . Blocage des appels
- . Appel en attente
- . Identification appelant
- . Numerotation fixe
- . l'opérateur
- . Rappel auto

10.4.1 Interdiction d'appels / Blocage d'appels

- Utilisez la fonction Interdiction d'appels pour sélectionner les types d'appels entrants/sortants que vous désirez bloquer.
- Le code d'interdiction des appels doit être entré. Pour obtenir le code par défaut, contactez votre opérateur réseau.

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Options d'appel" ►

OK.

2. "Blocage des appels" ► **OK**.

3. Choisissez parmi les options suivantes :

- . Appels sortants
 - (1) Désactivé : Pour désactiver la fonction Interdiction d'appels pour les appels sortants.
 - (2) Internx sauf dom. : Pour bloquer tous les appels internationaux sauf ceux à votre pays de résidence.

- (3) Internationaux : Pour bloquer tous les appels internationaux.
- (4) Bloquer tous les ap... : Pour bloquer tous les appels sortants.

- . Appels entrants

- (1) Désactivé : Pour désactiver la fonction Interdiction d'appels pour les appels entrants.
- (2) Tous pdt roaming : Pour bloquer tous les appels entrants si votre téléphone est en mode "roaming".
- (3) Bloquer tous les ap... : Pour bloquer tous les appels entrants.

10.4.2 Mise en attente des appels

- Permet d'activer ou de désactiver la fonction de mise en attente pour les appels GSM ou VoIP.

1. Veille ► ► "Paramètres" ► ► "Options d'appel" ► .

2. "Appel en attente" ► .

3. Appuyez sur pour cocher ou décocher les options suivantes :

- . GSM

- (1) Voix
- (2) Data
- (3) Fax

- . VoIP

- (1) Voix

10.4.3 Identification appelant

- Choisissez si vous désirez que votre numéro de téléphone soit visible ou non lorsque vous appelez quelqu'un.

1. Veille ► ► "Paramètres" ► ► "Options d'appel" ► .

2. "Identification appelant" ► .

3. Appuyez sur pour choisir parmi les options suivantes :

- . Vers tous : Pour que votre numéro soit toujours visible lorsque vous appelez quelqu'un.
- . Vers mes contacts : Pour que votre numéro ne soit visible que lorsque

vous appelez l'un de vos Contacts.

- . Vers aucun : Pour que votre numéro ne soit jamais visible.

10.4.4 Numérotation fixe

■ Utilisez cette fonction pour limiter les appels sortants et seulement permettre les appels à certains numéros.

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Limitation des appels" ► **OK**.

- . Activé : Pour activer ou désactiver cette fonction.
- . Numéros autorisés : Spécifiez les numéros autorisés. Vous pouvez "Ajouter", "Editer" et "Supprimer" les numéros autorisés.

10.4.5 Afficher l'opérateur

■ Choisissez si vous désirez afficher le nom de l'opérateur réseau sur l'écran ou non.

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Afficher l'opérateur" ► **OK**.

3. Choisissez entre "Activé" et "Désactivé" pour afficher ou ne pas afficher le nom de l'opérateur réseau.

10.4.6 Rappel auto

■ Réglez la fonction Rappel automatique sur On ou sur Off. La fonction "Rappel automatique" permet de rappeler un numéro sortant jusqu'à ce que quelqu'un réponde.








1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Rappel auto" ► **OK**.

3. Choisissez entre "Activé" et "Désactivé" pour activer ou désactiver cette fonction.

10.5 Bip durée d'appel





- La fonction Bip durée d'appel sonne à un intervalle régulier en minutes, pour vous rappeler de la durée de l'appel en cours.

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Bip durée d'appel" ► .
2. Appuyez sur  pour cocher/décocher la case "Activer".
3.  Sélectionnez le champ suivant ►  pour ouvrir la liste déroulante.
4. Choisissez une durée dans la liste déroulante ► .
5. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.





10.6 Durée des appels

- La fonction Durée des appels enregistre la durée des appels GSM et VoIP.

10.6.1 Afficher la durée des appels




1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Durée des appels" ► .
2. Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet GSM et VoIP.
3. Les durées sont affichées dans "Dernier appel", "Durée totale appels" et "Don't appels sortants".
4. Appuyez sur < Retour > lorsque vous avez fini.


10.6.2 Réinitialiser la durée des appels

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Durée des appels" ► .
2. Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet GSM et VoIP.
3. Appuyez sur <Options> puis choisissez entre "RAZ total" ou "RAZ appels sortants" pour réinitialiser le compteur "Durée totale appels" ou "Dont appels sortants".

10.7 Diffusion cellule

- La Diffusion cellule est un service qui a été conçu pour envoyer des messages d'un seul coup à une multitude d'utilisateurs dans une zone de couverture réseau. Les messages contiennent généralement des informations comme la météo, le trafic ou la bourse.
- Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les réglages.


1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► " Diffusion cellule " ► .

2. Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet "Setting" et "Channel".

. Dans l'onglet Setting :

- (1) Mode réception : Choisissez entre "Activé" et "Désactivé" pour activer ou désactiver la réception de la Bande publique.
- (2) Langues : Choisissez la langue des messages de la bande publique.




. Dans l'onglet Canal :

- (1) L'onglet Canal liste tous les canaux de Bande publique qui ont été ajouté.
- (2) Pour ajouter un nouveau canal : Choisissez "Ajouter" dans <Options>.
- (3) Appuyez sur  pour cocher/décocher la case du canal désiré.
- (4) Pour éditer un canal : Sélectionnez le canal et choisissez l'option "Editer" dans <Options>. Editez le titre et l'ID du canal. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.
- (5) Pour supprimer un canal : Sélectionnez le canal et choisissez l'option "Effacer" dans <Options>.

10.8 Date/heure

- La section Date/Heure est utilisée pour régler l'heure locale, la date et le fuseau horaire de votre téléphone.
- Lorsque vous changez le fuseau horaire, l'heure des Evénements de l'agenda s'ajuste automatiquement.

- Vous pouvez utiliser différents fuseaux horaires pour différents événements dans l'agenda. Si vous réglez le fuseau horaire d'un événement sur "Aucun", l'heure de l'événement ne changera pas automatiquement si vous changez de fuseau horaire.

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Date/heure" ► .

2. Réglez les options suivantes :

► Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.

► Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet Heure et Format.

► Appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu correspondant.

► Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

. FH : Pour sélectionner un fuseau horaire. Si vous n'arrivez pas à trouver le fuseau horaire que vous désirez utiliser, choisissez "Plus..." et sélectionner une ville sur la Carte mondiale (consultez le Chapitre 6.19 Heure).

. Heure, Date : Pour régler l'heure locale et la date.

. Format Heure : Choisissez entre le format 12-heures (1 pm) ou 24-heures (13:00) pour l'affichage de l'heure.




. Début semaine : Le premier jour de la semaine pour la vue par mois de l'Agenda.

. Format Date : Choisissez le format de la date : M/J/A, J.M.A, ou J/M/A.

10.9 Bande de fréquence GSM

- Votre téléphone peut fonctionner dans les 3 bandes de fréquence GSM: 900, 1800 et 1900 MHz.

- Pour régler la bande de fréquence :

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Bande de fréquences" ► .



2. Sélectionnez une option ►  ► <Retour> pour enregistrer les changements.

. Automatique : Permet à votre téléphone de chercher automatiquement les opérateurs de réseau et de sélectionner la bande de fréquence la plus appropriée.

- 900/1800: Permet à votre téléphone d'utiliser la bande de fréquence 900 ou 1800 MHz.
- 1900: Permet à votre téléphone d'utiliser la bande de fréquence 1900 MHz (USA).




10.10 Choix langue


■ Pour changer la langue du téléphone :

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Langue" ► .
2. Sélectionnez la langue désirée ► .



10.11 Gestion écran

■ Les réglages de cette section sont utilisés pour les fonctions d'économie d'énergie de votre téléphone. Un écran plus lumineux consommera plus d'énergie de la batterie.

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Gestion conso." ► .

2. Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet "Eco. d'écran" et "Affichage".

• Dans l'onglet Eco. d'écran :

- (1) Lum. faible : Pour baisser l'éclairage de l'écran après une certaine période d'inactivité. Le minimum permis est 10 secondes.
- (2) Lum. éteinte : Pour éteindre l'éclairage de l'écran après une certaine période d'inactivité. Le minimum permis est 10 secondes.
- (3) Luminosité : Appuyez sur  après avoir sélectionné ce champ. Appuyez sur  pour régler la luminosité.

• Dans l'onglet Affichage :

- (1) Retour écran veille : Pour mettre automatiquement le téléphone en veille après une certaine période d'inactivité. Le minimum autorisé est 10 secondes.
- (2) Verrouill. Auto clavier : Cette fonction permet de protéger










votre téléphone contre les utilisations accidentelles ou sans autorisation.

3. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

10.12 Profils Sonneries

- Les profils de sonnerie permettent de choisir le comportement de votre téléphone dans différents environnements lorsque vous recevez un message ou un appel entrant.

10.12.1 Ajouter un nouveau profil

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Profils Sonneries" ► .
2. <Options> ► "Nouveau" ► .
3. Appuyez sur  pour changer entre les onglets suivant :
 - . Profil
 - . Appels
 - . Messages
 - . Clavier
 - . Allumer/Eteindre
4. Sélectionnez un onglet puis appuyez sur  pour l'éditer. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.
 - . Dans l'onglet Profils :
 - (1) Nom : Le nom du profil.
 - (2) Volume : Le volume de sonnerie du profil. Appuyez sur  pour le changer. Appuyez à nouveau sur  lorsque vous avez fini.
 - (3) Mode Rép. : - Appuyez sur  pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez entre "Touche Verte" ou "Une touche". "Touche verte" permet de répondre à un appel entrant en appuyant uniquement sur la touche de réponse.

- (4) Vibreur activé : Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case.
- . Dans l'onglet Appels :
- (1) Alerter : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez entre "Off", "Une fois seulement", "En permanence" et "Montant" puis appuyez sur **OK**.
- (2) Sonnerie : Choisissez un type de sonnerie. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Sélectionnez la sonnerie désirée et appuyez sur **OK**. Choisissez "Autres..." pour plus d'options.
- . Dans l'onglet Messages :
- (1) Alerter : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez une option et appuyez sur **OK**.
- (2) Sonnerie : La sonnerie qui indique un message reçu. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Sélectionnez la sonnerie désirée et appuyez sur **OK**. Choisissez "Autres..." pour plus d'options.
- . Dans l'onglet Clavier :
- (1) Volume : Pour régler le volume des touches du clavier. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
- (2) Sonnerie : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Choisir une sonnerie dans la liste.
- . Dans l'onglet Allumer/éteindre :
- (1) Activé : Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case. Si la case a été décochée, les champs Allumer et Eteindre seront désactivés.
- (2) Allumage : Le son qui est entendu lorsque vous allumez le téléphone. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des

sons. Sélectionnez celui désiré et appuyez sur **OK**.

- (3) Extinction : Le son qui est entendu lorsque vous éteignez le téléphone. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sons. Sélectionnez celui désiré et appuyez sur **OK**.

10.12.2 Sélectionner un profil

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Profils Sonneries" ► **OK**.

2. Sélectionnez le profil désiré ► **OK**.

10.12.3 Personnaliser un profil

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Profils Sonneries" ► **OK**.

2. Sélectionnez le profil désiré ► <Options> ► "Editer" ► **OK** ► éditez le profil.

3. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements. Consultez le Chapitre 10.12.1 Ajouter un nouveau profil pour plus de détails.

10.13 Sécurité

■ La section Sécurité vous permet de :

- . verrouiller la carte SIM.
- . verrouiller le téléphone
- . changer le code PIN SIM
- . changer le code PIN2 SIM
- . changer le code du verrouillage du téléphone
- . changer le code de la fonction Interdiction d'appels


10.13.1 Verrouiller la carte SIM ou le téléphone

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Sécurité" ► **OK** ► dans l'onglet "Verrouiller".

2. Sélectionnez "Verrouillage téléphone" ► **OK** ► "Activé" ou












- "Désactivé" ► **OK**.
3. Sélectionnez "Verrouillage SIM" ► **OK** ► "Activé " ou " Désactivé " ► **OK**.
 4. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

10.13.2 Changer le code d'accès

1. Veille ► **OK** ► "Paramètres" ► **OK** ► "Sécurité" ► **OK**.
2.  choisissez l'onglet "Changer codes".
3. Choisissez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour changer le code correspondant.
 - . PIN SIM : Pour changer le code PIN SIM.
 - . PIN2 SIM : Pour changer le code PIN2.
 - . Code Verrouillage du téléphone : Pour changer le code de verrouillage du téléphone. Vous devrez entrer en premier le code actuel de la fonction Verrouillage du téléphone. Le code par défaut est '00000'.
 - . Code blocage appel : Pour changer le code de la fonction Interdiction d'appels Vous devrez entrer en premier le code actuel de la fonction Interdiction d'appels. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir la valeur par défaut.
4. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

10.14 Composition rapide

- Cette fonction vous permet d'appeler rapidement vos contacts préférés, de lancer rapidement vos applications préférées ou d'accéder aux fonctions les plus utiles de votre téléphone, en utilisant simplement 1 ou 2 touches.
- Vous pouvez configurer des raccourcis pour accéder rapidement aux fonctions et aux numéros les plus utilisés.
- Pour utiliser un raccourci à 1 touche, appuyez pendant quelques secondes sur la touche correspondante lorsque le téléphone est en veille.






- Pour utiliser un raccourci à 2 touches, appuyez (une fois) sur la première touche puis appuyez pendant plusieurs secondes sur la deuxième touche.
- Il est possible d'accéder à ces raccourcis de plusieurs manières :
 - . A partir des actions indiquées dans Composition rapide :
 1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Num. abrégée" ► .
 2.  pour sélectionner un numéro de composition rapide ► <Options> ► "Régler" ► .
 3. Sélectionnez l'action désirée ► .
 - . A partir du menu Applications, Jeux et Réglages :
 - par exemple, pour régler le raccourci de façon à ouvrir la section "Date/heure":
 1. Dans le menu Paramètres ► sélectionnez "Date/heure" ► <Options>.
 2. "Ajout num. abrégée" ►  ► sélectionnez un chiffre de composition rapide ► .
 - . A partir du menu d'affichage des contacts (assurez-vous que le numéro du contact est sélectionné pour l'ajouter à la liste de composition rapide) :
 1. Dans la liste Contacts ► sélectionnez le contact désiré ► .
 2. Sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► "Ajouter à composition rapide..." ►  ► sélectionnez un chiffre de composition rapide ► .

10.15 Profils WiFi








- Avant de lancer l'application WiFi, assurez-vous que le WiFi a été configuré (consultez le Chapitre 3.4 Configuration WiFi pour plus de détails).
- Vous pouvez choisir entre 6 profils différents. Il n'est pas recommandé de modifier les réglages des profils une fois que le WiFi a été configuré.


- Le profil "Profil recherche auto" recherche automatiquement le réseau WiFi non encrypté avec le meilleur signal.
- Rendez-vous au chapitre 15 Annexe pour une introduction sur le WiFi.
- Le profil "Profil roaming" permet à votre téléphone d'utiliser automatiquement le profil WiFi suivant si la connexion au profil WiFi actuel est terminée.

10.15.1 Activer le profil Roaming

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Profils WiFi" ► .
2. <Options> ► "Roaming des profils" ► .
3. Appuyez sur  pour activer ou désactiver le profil Roaming.

10.15.2 Editer un profil



- Il n'est pas recommandé d'éditer les profils si le WiFi a déjà été configuré (consultez le Chapitre 3.4 Configuration WiFi pour plus de détails).
 - Vous devez utiliser cette fonction uniquement si votre routeur WiFi n'a pas été fourni par neuf.
1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Profils WiFi" ► .
 2. Sélectionnez un Profil Utilisateur ► <Options> ► " Editer " ► .
 3. Commencez à éditer. Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection; appuyez sur  pour changer entre les onglets; appuyez sur  pour ouvrir un sous-menu. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.
 4. Vous devrez contacter l'administrateur du réseau pour obtenir les réglages des paramètres suivants, en particulier les paramètres qui sont "Dépendant du réseau".

ESSID	<p>Le nom du réseau sans fil 802.11b auquel vous désirez vous connecter. Entrez le ESSID pour éviter de vous connecter à un mauvais réseau. Vous pouvez soit entrer le nom ESSID ou utiliser le site Internet SiteSurvey pour en trouver un.</p> <p>Lorsque le champ ESSID est sélectionné :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur <Options> ► "Analyse Site" ► . 2. Votre téléphone cherche les signaux WiFi et affiche tous les réseaux (Point d'accès) à proximité. 3. Sélectionnez le réseau désiré (normalement celui avec le signal le plus fort) ► < Retour >.
Mode	Réglé sur Infrastructure .
Débits	Vous pouvez spécifier une vitesse de transmission de données (1 Mb/s , 2 Mb/s , 5,5 Mb/s , 11 Mb/s) ou le régler sur "Auto".
Sécurité	<p>Pour accéder à un réseau sécurisé, votre administrateur de réseau doit vous renseigner sur les types d'authentification pour les modes de cryptage. (Paramètre dépendant du réseau).</p> <p>■ WEP :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Auth : Choisir "Système ouvert". (Quand la sécurité est réglée sur WEP-64 ASCII/ WEP-64 Hex/ WEP-128 ASCII/ WEP-128 Hex) (2) Index clé WEP : Définir une clé WEP (de 1 à 4 clés). (3) Clé WEP 1/2/3/4 : Entrez la valeur de la clé WEP. <p>■ WPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Clé partagée WPA : Entrez la clé partagée WPA.

10.16 Intervalle accès WiFi








- Permet de régler l'intervalle entre les tentatives de reconnexion si la connexion WiFi a échoué

1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Intervalle accès WiFi" ► .

2. Appuyez sur  pour cocher/décocher la case "Activer".
3. Sélectionnez "Intervalle accès WiFi" ►  pour ouvrir la liste déroulante.
4. Choisissez entre "5 min", "10 min" et "30 min".
5. Appuyez sur < Retour > pour sauvegarder ces réglages.

10.17 Gestion auto WiFi

■ Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il active ou désactive le WiFi automatiquement à une heure donnée.






1. Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Gestion auto WiFi" ► .
2. Utiliser  pour sélectionner l'onglet "WiFi activé" ou "WiFi désactivé".
3. Utiliser  pour mettre "Activé" en surbrillance ► presser  pour marquer ou mettre en surbrillance la case.
4. Utiliser  pour mettre l'heure en surbrillance ► entrer l'heure d'activation ou de désactivation automatique du WiFi ► <Retour>.

10.18 Synch. TWIN (bientôt disponible)

■ Cette fonction vous permet de connecter votre téléphone à un ordinateur et de synchroniser avec celui-ci Contacts, Calendrier, Tâches et Documents.

■ Pour installer le driver sur l'ordinateur :

1. Allumer votre PC.
 2. Télécharger l'application "USB_Gadget_Serial_Driver" depuis le site mobile.neuf.fr ► "Utiliser mon mobile" ► "Téléchargements" ► "Les logiciels de synchronisation".
 3. Suivre les instructions à l'écran pour installer l'outil Twin PC Sync.
- Pour faire fonctionner l'outil Twin PC Sync :
1. S'assurer que l'outil Twin PC Sync est bien installé sur votre PC.

2. Sur le téléphone : Veille ►  ► "Paramètres" ►  ► "Synch TWIN" ► .
3. Appuyer sur  pour sélectionner la case "Synchro USB" ►  ► <Retour>.

(Une synchronisation par le WiFi, "Synchro réseau", sera bientôt disponible).

4. Sur votre PC: Ouvrir "Twin PC Sync Tool" ► dans la barre de menu, sélectionner Fichier-Paramètres-Général ► dans l'onglet Connexion, sélectionner "USB" et entrer le port de connexion COM ► cliquer sur "OK".

Note ! Si vous préférez une connexion par le WiFi, choisissez "Local Area Network(LAN)" au lieu de "USB".

Pour le port COM, vérifier le numéro de port du "Gadget Serial" dans le gestionnaire de périphérique (exemple de port : COM3).

5. Utiliser le câble USB pour connecter votre mobile au PC.
6. Sur votre PC, ouvrir l'outil "Twin PC Sync", et commencer à éditer et mettre à jour les informations de Contacts, Calendrier, Tâches ou Documents.

• Opérations générales :

Ajouter de nouvelles catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► cliquer sur "Nouveau" ► entrer la nouvelle catégorie ► cliquer sur "OK". Sélectionner "Global" si vous voulez entrer cette nouvelle catégorie dans les menus de catégories de toutes les applications.
Editer les catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► sélectionner celle désirée ► cliquer sur "Editer".
Supprimer des catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► sélectionner celle désirée ► cliquer sur "Supprimer".

- Opérations sur le calendrier :

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers Outlook".
Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer le calendrier d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer le calendrier du mobile".
Afficher le programme du jour	Cliquer sur "Aujourd'hui".
Afficher par jour	Cliquer sur "Jour".
Afficher par semaine	Cliquer sur "Semaine".
Afficher par mois	Cliquer sur "Mois".
Ajouter un nouvel événement	Cliquer sur "Nouvel événement". Editer l'événement comme il est fait sur le mobile.
Sélectionner un jour	Cliquer sur "D" (Dimanche), "L"(Lundi), "M"(Mardi), "M"(Mercredi), "J"(Jeudi), "V"(Vendredi) ou "S"(Samedi).
Sélectionner une semaine	Cliquer sur ⇐ ou ⇒ pour afficher la semaine précédente ou suivante.
Supprimer des événements	Sélectionner l'événement et cliquer sur "Supprimer".
Editer les événements	Sélectionner l'événement et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier"- "Paramètres" pour régler l'heure de début de journée, l'alarme de rappel et l'affichage de la journée seulement.

- Opérations sur les contacts :

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers Outlook".
-----------------------------------	--

Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer le calendrier d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter les contacts vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer les contacts du mobile".
Ajouter un nouveau contact	Cliquer sur "Nouveau contact". Editer le contact comme il est fait sur le mobile.

Copier, Coller, Couper des contacts	Dans la barre de menu, sélectionner Editer – Copier, Coller ou Couper.
Sélectionner tous les contacts	Dans la barre de menu, sélectionner Editer – Sélectionner tout.
Supprimer des contacts	Sélectionner les contacts et cliquer sur "Supprimer".
Editer les contacts	Sélectionner les contacts et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier"-"Paramètres" pour configurer les en-têtes des colonnes.

- Opérations sur les tâches:

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter les tâches vers Outlook".
Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer les tâches d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter les tâches vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer les tâches du mobile".
Ajouter des nouvelles tâches	Cliquer sur "Nouvelle tâche". Editer la tâche comme il est fait sur le mobile.
Copier, Coller, Couper les tâches sélectionnées	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer" puis sélectionner "Copier", "Coller" ou "Couper".

Sélectionner toutes les tâches	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer" - "Sélectionner tout".
Supprimer des tâches	Sélectionner les tâches et cliquer sur "Supprimer".
Editer les tâches	Sélectionner les tâches et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier" - "Paramètres" pour configurer les en-têtes des colonnes.

- Opérations sur les documents :

Transférer des fichiers du PC vers le mobile	Cliquer sur "Upload" ► sélectionner les fichiers désirés.
Transférer des fichiers du mobile vers le PC	Cliquer sur "Télécharger" ► sélectionner les fichiers désirés.
Supprimer des fichiers	Sélectionner le fichier et cliquer sur "Supprimer".
Vérifier les informations d'un fichier	Sélectionner le fichier et cliquer sur "Propriétés".
Sélectionner tous les fichiers	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer" - "Sélectionner tout".
Rafraîchir la liste	Cliquer sur "Rafraîchir" pour mettre à jour la liste des documents
Chercher des fichiers	Cliquer sur le champ de recherche ► entrer les premières lettres du nom de fichier.
Afficher les fichiers par catégorie	Cliquer sur le menu déroulant des catégories ► sélectionner la catégorie désirée.
Afficher les fichiers par type	Cliquer sur le menu déroulant des types ► sélectionner le type désiré.

Chapitre 11. Documents

- Les documents comme les clips audio, les notes, les images et les mémos vocaux peuvent être créés et/ou ouverts par plusieurs applications.
- Cette application vous permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage USB.

11.1 Charger des fichiers

1. Utilisez le câble USB fourni dans votre pack Twin pour connecter votre téléphone à votre PC.
2. A partir de votre téléphone (en Veille) ► **OK** ► "Documents" ► une liste de tous les fichiers enregistrés s'affiche.
3. <Options> ► "Synch USB".
4. Les fichiers sont copiés de votre PC sur votre téléphone.
5. Lorsque le chargement est terminé, suivez les instructions de Windows® "Déconnecter le périphérique en toute sécurité" avant de débrancher le câble USB de votre PC. Sur votre téléphone, appuyez sur <Retour>.

11.2 Créer des nouveaux documents


1. Consultez le Chapitre 6.18 et le Chapitre 6.11 pour apprendre à créer des mémos vocaux et des notes de texte..

11.3 Supprimer des documents

1. Veille ► **OK** ► "Documents".
2. Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Supprimer..." ► **OK**.
3. Le message "Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier?" apparaît sur l'écran. Appuyez sur <Oui> pour supprimer le fichier sélectionné.

11.4 Editer les propriétés des documents

- L'écran "Propriétés" vous permet de changer le nom et la catégorie des fichiers.
1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.

2. Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Propriétés" ► **OK**.
3. Editez les éléments suivants :
 - Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.
 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
 - Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.
- . Nom : Nom du fichier.
- . Cat. : Catégorie du document. Si la catégorie que vous désirez utiliser n'existe pas, choisissez "." pour créer une nouvelle catégorie. (Consultez le Chapitre 14.2 Créer des nouvelles catégories).
- . Type : Type du document : Audio ou Texte. Ne peut pas être édité.


11.5 Classer les documents par type







1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
2. <Options> ► "Afficher le Type" ► **OK** ► sélectionnez le type désiré ► **OK**.
3. Tous les documents qui appartiennent à ce type sont affichés. Le nom du type est indiqué en bas de l'écran.

11.6 Classer les documents par catégorie

1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
2. <Options> ► "Afficher la catégorie" ► **OK** ► sélectionnez la catégorie désirée ► **OK**.
3. Tous les documents qui appartiennent à cette catégorie sont affichés. Le nom de la catégorie est indiqué en bas de l'écran.

Chapitre 12. Calculatrice










- Pour entrer un chiffre : Utilisez les touches numériques.
- Pour changer d'opérateur : Appuyez sur .
- Pour utiliser une fonction :

+	
-	
/ (diviser)	
x (multiplier)	
Point décimal	
=	
Pour effacer le dernier chiffre	Appuyez sur <Supprimer>
Pour effacer le calcul	Appuyez sur <Options> puis sélectionnez "Tout effacer"

Chapitre 13. Navigateur Opera™



- Opera™ est un navigateur complet pour Internet qui vous permet de visiter n'importe quel type de site Web.


13.1 Ouvrir des pages Web

1. Veille ►  ► "Navigateur Opera" ► .
 2. <Options> ► "Aller à/Ouvrir" ►  ► "Url" ► .
 3. Entrez une adresse Web ► .
 - Appuyez sur  pour insérer des préfixes.
 - Appuyez sur  pour insérer des suffixes.
 - Appuyez sur  pour copier de l'historique.
 - Appuyez sur  pour auto achèvement.
 - Allez dans <Options> ► "Navigation" ► "Rechercher" ► "Rechercher web" ou appuyez simplement sur la touche numérique [9] pour aller rapidement chercher la page Web.
- Autres fonctions de "Aller à/Ouvrir" :
 - Marque-pages : Pour ouvrir une page correspondant à un signet.
 - Accueil : Pour retourner à la page Accueil.
 - Historique : Pour ouvrir une page Web dans la liste historique.
 - Pages sauvegardées : Pour ouvrir des pages qui ont été sauvegardées.
 - Transferts



13.2 Naviguer les pages Web

- Description des touches :





	Faire défiler la page
	Sélectionner des liens

	Ouvrir des liens
---	------------------



■ Navigation :

1. Lorsque vous êtes sur une page Web ► <Options> ► "Navigation" ► .
2. Sélectionnez une option ► 
 - . Arrière : Pour reculer d'une page Web.
 - . Avant : Pour avancer d'une page Web.
 - . Recharger : Pour recharger la page Web.
 - . Chercher : "Chercher Web (9)" ou "Chercher dans page (6)".
 - . Aller en haut (3) : Pour aller en haut de la page Web.

13.3 Choisir le mode d'affichage

1. Ouvrez le navigateur Opera™ ► <Options> ► "Afficher" ► .
2. Sélectionnez une option ► 
 - Plein écran : Pour utiliser l'écran entier. Ce mode est désactivé par défaut. Appuyez sur  pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
 - Ajuster à l'écran : Pour ajuster automatiquement les pages Web pour l'écran du téléphone. Ce mode est activé par défaut. Appuyez sur  pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
 - Afficher images : Pour activer ou désactiver la fonction d'affichage des images. Appuyez sur [5] pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
 - Zoom : "Petit" ou "Grand".

13.4 Sauvegarder une page Web

1. Ouvrez une page Web ► <Options> ► "Sauver" ► .
2. Choisissez une option ► 
 - . URL comme signet
 - . URL comme accueil
 - . Page avec images

. Page sans images

13.5 Touches de raccourci



[1]	Ouvrir une page Web
[2]	Ouvrir un signet
[3]	Aller en haut
[4]	Ouvrir la page d'accueil
[5]	Charger images on/off

[6]	Définir étiquette
[7]	Aide avec Opera
[8]	Ouvrir les préférences
[9]	Recherche Internet

13.6 Fenêtre

- Aller sur <Options> ► "Fenêtre" pour ouvrir ou fermer une fenêtre, ou pour choisir l'une des fenêtres dans la liste des pages Web ouvertes.

13.7 Remplir des formulaires

- Lorsque vous désirez remplir un formulaire sur une page Web :
 - Appuyez sur  pour changer entre les champs du formulaire.
 - Appuyez sur  pour activer les champs sélectionnés.
 - Utilisez le clavier pour entrer le texte.
 - La fonction Zi@dictionnaire de votre téléphone est désactivée lorsque vous remplissez des champs de mot de passe.

13.8 Préférences

- Ceci est où vous régler comment Opéra va fonctionner.
- Faites attention. Ne changez pas le réglage d'un paramètre sans savoir ce que cela va faire.

1. Ouvrez le navigateur Opera™ ► <Options> ► "Préférences" ►




2. Réglez les paramètres des onglets suivants puis enregistrez les changements:

- . Afficher : Pour activer ou désactiver les options "Afficher les images", "Afficher les animations", "Activer JavaScript", "Ignorer les alertes".
- . Général : Pour régler la Page d'accueil, les suffixes, les préfixes,

etc.

- . Avancé : Vous pouvez choisir de "Effacer cache" ou "Effacer historique" et configurer les paramètres mandataires ou des témoins.
- . Connexions : Pour modifier les paramètres de connexion, comme le port ou le passerelle.
- . A propos de : Pour afficher des informations sur le navigateur Opéra.

Chapitre 14. Catégorie

- Plusieurs applications utilisent le concept de catégories. Les Contacts, Événements, Tâches et Documents peuvent tous être associés à une ou plusieurs catégories. Les catégories aident à rapidement déterminer la nature d'un enregistrement, par exemple un contact, un fichier audio ou vidéo, une image, une note ou une tâche.
- La plupart des catégories ne se rattachent qu'à une application. Les catégories globales (signalées par ) se rattachent à toutes les applications.
- Toutes les applications utilisent le même dialogue "Editer catégories" pour créer et associer les catégories.

14.1 Sélectionner une catégorie pour des enregistrements

1. Lors de l'édition d'un enregistrement, sélectionnez le champ "Catégorie" pour voir la liste des catégories.
2. Sélectionnez la catégorie dont vous avez besoin.

14.2 Créer des nouvelles catégories

- De nouvelles catégories ne peuvent être créées que par une application qui utilise des catégories.
- Par exemple, pour créer une nouvelle catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► ► "Documents" ► .
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés" ► .
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► pour ouvrir le menu ► "..." ► .
 4. Sélectionnez <Options> ► "Nouveau" ► .
 5. Entrez le nom de la nouvelle catégorie ► .
 6. Sélectionnez le champ "Globale" ► cochez la case pour indiquer que cette catégorie sera disponible dans toutes les applications.
 7. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer la nouvelle catégorie.

14.3 Editer les catégories

- Les catégories peuvent seulement être éditées par une application qui utilise des catégories. Les catégories par défaut (par exemple Professionnel et Personnel) ne peuvent pas être éditées.
- Par exemple, pour éditer une catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés" ► **OK**.
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► **OK** pour ouvrir le menu ► "..." ► **OK**.
 4. Sélectionnez la catégorie désirée ► <Options> ► "Editer" ► **OK** ► editez la catégorie sélectionnée.
 5. Appuyez sur < Retour > pour enregistrer les changements.

14.4 Supprimer les catégories

- Les catégories peuvent seulement être supprimées par une application qui utilise des catégories. Les catégories par défaut (par exemple Professionnel et Personnel) ne peuvent pas être supprimées.
- Les éléments qui appartiennent à des catégories qui ont été supprimées deviennent alors "Non classé".
- Par exemple, pour supprimer une catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés" ► **OK**.
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► **OK** pour ouvrir le menu ► "..." ► **OK**.
 4. Sélectionnez la catégorie à supprimer ► <Options> ► "Supprimer".
 5. Si vous essayez de supprimer une catégorie globale, un message d'avertissement apparaît : "Supprimer une catégorie globale va affecter toutes les applications. Tous les éléments qui appartiennent à cette catégorie deviendront Non classé. Voulez-vous vraiment continuer ?"
 6. Appuyez sur <Oui> pour confirmer et la supprimer.

Chapitre 15. Annexe

15.1 Introduction à WiFi

■ Qu'est-ce que le WiFi ?

WiFi® est une marque certifiée déposée de WiFi Alliance. WiFi signifie "Wireless Fidelity". C'est un moyen d'accéder à Internet et est utilisé pour définir les technologies sans fil de la spécification IEEE802.11, comme 802.11a, 802.11b et 802.11g. La WiFi Alliance est l'organisation responsable de promouvoir ce terme et son association avec les différents standards de technologie sans fil.

■ De quoi ai je besoin pour accéder au WiFi ?

Vous avez besoin d'un terminal WiFi (un ordinateur, PDA ou ce téléphone portable) qui possède déjà une connexion WiFi.(consultez le Chapitre 10.15 Profils WiFi et le Chapitre 10.16 Intervalle de reconnection WiFi pour la configuration WiFi).Vous devez utiliser ce terminal dans un lieu où le service sans fil 802.11 est disponible, par exemple comme les zones d'accès sans fil WiFi. Vous devrez contacter votre fournisseur d'accès sans fil pour obtenir les paramètres de configuration WiFi, comme le nom du réseau, l'adresse IP ou les codes de sécurité.

■ Comment puis-je savoir si je suis connecté ou non ?

Depuis le menu principal, vous pouvez vérifier si le réseau sans fil fonctionne ou non. "WIFI éteint" indique que le délai de tentative est écoulé. (Consultez le Chapitre 10.16 Intervalle de reconnection WiFi). Sinon appuyez sur <Options> puis choisissez "Etat VoIP..." pour vérifier les informations sur l'état du WiFi.

■ Comment trouver une zone d'accès sans fil WiFi ?

Consultez le site Internet suivant <http://www.WiFihotspotlist.com> pour trouver des zones d'accès sans fil dans plus de 50 pays.

15.2 Glossaire

WLAN	Signifie "Wireless Local Area Network" (Réseau local sans fil). C'est un type de réseau local qui utilise des ondes radio haute fréquence pour communiquer entre les terminaux WiFi.
802.11	Un ensemble de spécifications pour la technologie WLAN.
802.11a	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 54 Mo/s pour le transfert des données dans la bande des 5 GHz.
802.11b	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 11 Mo/s pour le transfert des données dans la bande des 2,4 GHz.
802.11g	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 54Mo/s dans la bande des 2,4 GHz.
AP	Signifie "Access Point" (Point d'accès). C'est un périphérique matériel qui sert de HUB pour les terminaux WiFi connectés à un WLAN.
Mode Infrastructure	Dans le mode Infrastructure, les terminaux sans fil communiquent entre eux ou avec un réseau filaire via un Point d'Accès (AP).
SSID	Signifie "Service Set Identifier" (Identification de service). Le SSID différencie un WLAN d'un autre, de plus il est aussi désigné comme Nom de Réseau.
ESSID	Signifie "Extended Service Set Identification" (Identification de service étendu). Il sert de Nom de Réseau. ESSID est utilisé dans le mode Infrastructure.
WEP	Signifie Wired Equivalent Privacy. C'est un protocole de sécurité pour le WLAN. La clé WEP (clé secrète) est disponible en 64 bits ou 128 bits. La plupart des points d'accès et des clients supportent simultanément jusqu'à 4 clés WEP. Une de ces 4 clés WEP est positionnée par défaut pour le cryptage des données. La configuration WEP nécessite l'un des paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none">▪ Clé WEP 64-bit (code secret) sur 5 caractères▪ Clé WEP 64-bit (code secret) sur 10 caractères en hexadécimal

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clé WEP 128-bit (code secret) sur 13 caractères ▪ Clé WEP 128-bit (code secret) sur 26 caractères en hexadécimal
Zone d'accès sans fil WiFi	Une zone où le point d'accès fournit des services de haut débit sans fil au public à travers un WLAN.
SIP	Signifie "Session Initiation Protocol" (Protocole d'ouverture de session). C'est un des protocoles les plus utilisés pour VoIP.
IP	Signifie "Internet Protocol" (Protocole Internet). C'est un protocole qui permet d'échanger des données entre des ordinateurs sur Internet.
DHCP	Signifie "Dynamic Host Configuration Protocol" (Protocole de configuration dynamique de l'hôte). C'est un protocole qui permet d'allouer des adresses IP dynamiques à des ordinateurs sur un réseau.
WPA	Signifie "WiFi Protected Access" (Protection d'accès WiFi). WPA est une norme de sécurité améliorée pour les réseaux sans fil qui fournit un niveau de protection élevé pour les données et un contrôle d'accès au réseau.
TKIP	Signifie "Temporal Key Integrity Protocol" (Protocole d'intégrité temporelle de clé). C'est un protocole de cryptage utilisé pour la protection et l'authentification des données transitant sur un réseau WiFi.
AES	Signifie "Advanced Encryption Standard" (Standard de cryptage avancé). C'est le protocole préféré pour le cryptage des informations commerciales et gouvernementales utilisant la technique de cryptage symétrique.
Pre-Shared Key	Un mécanisme de protection d'accès au réseau WiFi (WPA). Cela permet d'entrer manuellement une clé ou un mot de passe pour initialiser la protection WPA. La PSK est entrée sur le point d'accès ou sur la passerelle d'accès sans fil résidentielle et sur chaque PC du réseau WiFi.
TCP	Signifie "Transmission Control Protocol" (Protocole de contrôle de transmission). Le protocole de contrôle de transmission utilisé par le protocole Internet IP pour router les données sur Internet.

DNS	Signifie "Domain Name Service" (Système de noms de domaine). Un service Internet qui traduit un nom de domaine alphanumérique en une adresse IP et vice versa.
Codec	Format audio compressé. (G.711u/ G.711a/ g.723/ g.726-16/ g.726-24/ g.726-32/ g.726-40/ g729ab)
NAT	Signifie "Network Access Translation" (Traduction d'adresses de réseau). Permet à un réseau local d'utiliser une plage d'adresses IP pour le trafic interne et une autre plage d'adresses IP pour le trafic externe.

15.3 Sources de Sites Web et de Hot-Spots

Pour une information à jour, consultez en priorité

<http://www.neuftwin.fr>

Le détail des réseaux de Hotspots partenaires y sera indiqué..

Quelques sites répertoriant les accès Hotspots WiFi à travers le monde :

WiFiHotSpotList.com™ <http://www.wi-fihotspotlist.com/faq.html>

WiFi Planet™ <http://www.wi-fiplanet.com/>

webopedia™ <http://www.webopedia.com>

SearchNetworking.com™ <http://searchnetworking.techtarget.com>


Wikipedia™ <http://en.wikipedia.org>

WiFi Alliance™ <http://www.wi-fi.org>

Chapitre 16. Saisie de texte

Touche	Appui court	Appui long
0	espace	0
1	-	1
2	ABC	2
3	DEF	3
4	GHI	4
5	JKL	5
6	MNO	6
7	PQRS	7
8	TUV	8
9	WXYZ	9
	-	Liste des symboles
	Dans le mode eZi® : appuyer pour trouver le bon avec la bonne orthographe.	
	Changer entre Majuscule et Minuscule.	Changer entre les modes de saisie : <u>en</u> ► a ► 123
	Options (Effacer texte, Copier, Coller, Annuler, etc...)	
	Effacer / Annuler	
	Déplacer le curseur.	

Mode de saisie eZiText®

- Utilisez le mode de saisie eZiText® pour diminuer le nombre de fois que vous avez à appuyer sur les touches. Le mot entier peut être saisi sur l'écran sans avoir besoin d'entrer toutes les lettres de ce mot.
- Appuyez une fois sur la touche correspondant à la lettre que vous désirez saisir. La lettre que vous désirez saisir peut ne pas s'afficher. Continuez d'appuyer sur d'autres touches jusqu'à ce que le mot entier s'affiche, puis vérifiez que ce mot est le mot que vous désirez saisir. Si cela n'est pas le cas, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le mot désiré s'affiche.