Étape finale



- **Allumez votre téléviseur. La page ci-contre doit s'afficher.**
- **Si l'écran ne s'affiche pas automatiquement, utilisez la télécommande de votre téléviseur pour passer sur le canal EXT, AV ou AUX (suivant le modèle de votre téléviseur).**

ATTENTION

Si le message suivant apparaît sur votre téléviseur : "Votre connexion neuf TV est en cours d'activation. Vérifiez que vous avez bien reçu votre courrier de confirmation d'activation ADSL. L'activation du service Neuf TV intervient quelques jours après l'ADSL. Code message : C10". **Alors, assurez-vous que vous avez bien reçu ce courrier, vérifiez que votre Neuf Box est synchronisée (diode «DSL» verte allumée sans clignoter), puis appuyez sur la touche «OK» de votre télécommande pour effectuer une nouvelle tentative.**

Votre décodeur Neuf TV HD inclut un adaptateur TNT.

Pour profiter des 18 chaînes gratuites de la TNT, appuyez sur la touche n9uf de votre télécommande, sélectionnez RÉGLAGE puis RECHERCHE TNT et laissez-vous guider.

Guide de votre télécommande Neuf TV HD



Mute > Vous permet de couper le son.

1-9 > Elles vous permettent de sélectionner votre chaîne.

C (cancel) > Vous permet d'annuler l'action en cours et de fermer les menus affichés à l'écran. En mode texte, elle permet d'effacer le dernier caractère saisi.

(guide) > Vous permet d'accéder au Guide des Programmes

N9UF > Vous permet d'accéder au portail Neuf TV HD (réglages, options, services interactifs...)

Flèches de navigation > Vous permettent de vous déplacer au sein des différents écrans (haut, bas, gauche, droite).
OK > Vous permet de valider un choix.

V+/V- > Vous permettent de changer le niveau du volume.

(retour) > Vous permet de revenir à la dernière action effectuée

Power > Permet de passer en mode veille ou de sortir de veille. Permet également de stopper un enregistrement en cours.

Univers > Vous permet de changer d'Univers (basculer de Neuf TV HD à un bouquet partenaire).

Liste > Affiche ou masque la liste des chaines.

Rouge, Vert, Jaune, Bleu > Vous permettent de lancer l'action associée à la couleur correspondante, comme indiqué sur l'écran ou sur le menu.

P+/P- > Vous permettent d'accéder à la chaine précédente ou suivante.

Info > Affiche ou masque les informations et fonctions disponibles sur le programme en cours.

Touches réservées à de futures fonctionnalités.

Pour découvrir en détails les services Neuf TV HD, veuillez vous reporter au Guide d'installation et d'utilisation Neuf TV HD, disponible dans la rubrique "Assistance/Documentation", de l'Espace Abonnés

http://abonnes.neuf.fr

Neuf Telecom - 92659 Boulogne Billancourt Cedex
SA au capital de 30 389 939,04 Euros - RCS Nanterre 414 946 194
TVA intracommunautaire : FR 55 414 946 194 - Réf : RDGUT007 - 15/05/06

Photos non contractuelles. Le présent document est susceptible d'évoluer sans préavis.

n9uf

n9uf TVHD

Guide de démarrage rapide



mai 2006

n9uf

Avant de commencer le branchement de votre décodeur, l'installation de votre Neuf Box est obligatoire.
Pour cela, reportez vous au Guide d'installation rapide ADSL Neuf.

Installez votre décodeur Neuf TV HD :

A Vérifiez le contenu de votre pack



Décodeur Neuf TV HD



Carte à puce



Cordon d'alimentation




Télécommande et piles



Cordon Péritel



Câble coaxial
(à conserver pour relier votre décodeur Neuf TV HD à une antenne TNT)

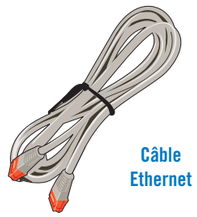


Câble Ethernet




Si vous avez la Neuf Box de type 1 :


B Branchez votre décodeur Neuf TV HD

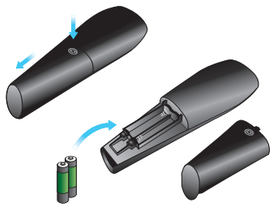

Étape 1 :

Insérez les piles fournies dans l'emplacement de la télécommande prévu à cet effet.

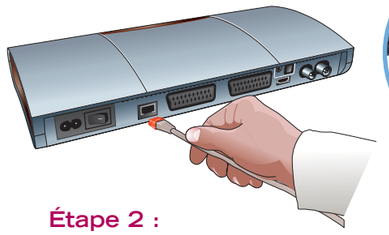

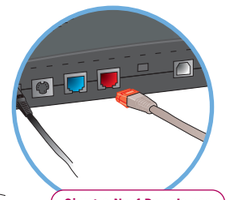


Si votre Neuf Box n'a pas de prise rouge, raccordez le câble Ethernet sur la prise bleue (ENET).

Étape 2 :

Connectez la prise «Network» du décodeur à la prise rouge (TV) de votre Neuf Box, à l'aide du câble Ethernet fourni avec le décodeur.


Si vous avez la Neuf Box de type 2 :


B Branchez votre décodeur Neuf TV HD

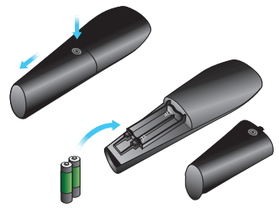

Étape 1 :

Insérez les piles fournies dans l'emplacement de la télécommande prévu à cet effet.

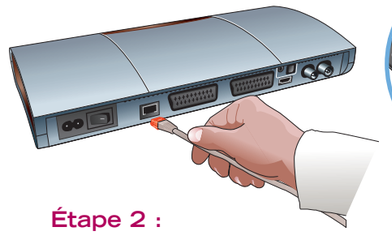

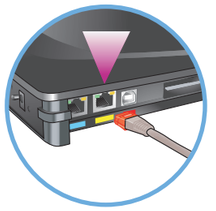


Étape 2 :

Connectez la prise «Network» du décodeur à la prise jaune (ETH2) de votre Neuf Box, à l'aide du câble Ethernet fourni avec le décodeur.




Étape 3 :

Connectez la prise péritel "TV" du décodeur à la prise péritel 1 de votre téléviseur à l'aide du cordon péritel fourni.

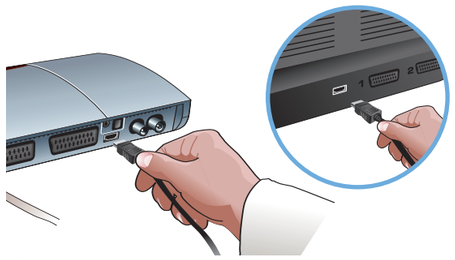


Étape 3 bis : branchement en HDMI pour un téléviseur Haute Définition

À utiliser pour connecter un téléviseur HD Ready ou Full HD. Connectez la prise HDMI du décodeur à la prise HDMI de votre téléviseur (cordon HDMI non fourni ; vous pouvez vous en procurer un sur www.neufstore.fr).

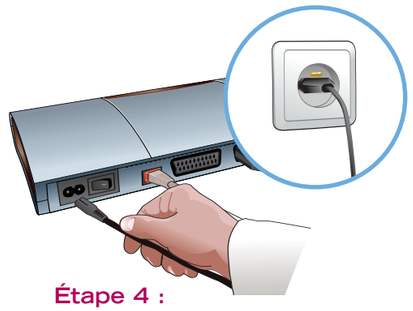


Étape 4 :

Raccordez l'une des extrémité du cordon d'alimentation à la prise prévue à cet effet sur le décodeur et l'autre extrémité au secteur.

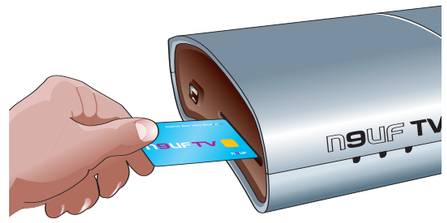

Étape 5 :

Insérez dans le sens de la flèche la carte à puce dans le lecteur de carte à puce (smartcard interface) situé sur la gauche du décodeur Neuf TV HD.
Veillez à placer la puce vers le haut.

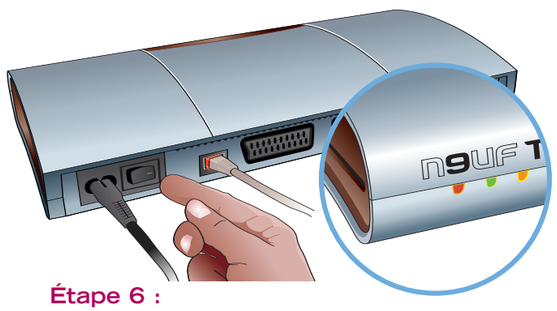

Étape 6 :

Mettez le décodeur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation à l'arrière de votre décodeur.
Au bout de 20 secondes, les diodes verte et rouge en façade du décodeur se stabilisent, le décodeur est opérationnel.

Pour disposer du service d'accès Internet haut débit et de téléphonie de Neuf, il vous faut raccorder votre Neuf Box à votre ordinateur et votre téléphone. Pour plus d'informations sur les étapes à suivre pour effectuer ces raccordements, veuillez vous reporter au guide d'utilisation Neuf Box.

Attention ! Si vous possédez une Neuf Box avec un seul port Ethernet (prise ENET de couleur bleue), vous devez raccorder votre ordinateur en USB ou en WiFi (si vous avez souscrit à l'extension WiFi). En effet, la prise Ethernet de la Neuf Box est utilisée pour raccorder le décodeur Neuf TV HD (cf. branchement du décodeur ci-dessus).

Félicitations, vous avez achevé tous vos branchements.
Tournez la page et découvrez maintenant l'étape finale de votre installation.