

Pour transformer votre décodeur en magnétoscope numérique, raccordez-le à un disque externe


Le disque dur externe doit répondre aux caractéristiques suivantes : USB 2.0, 5 400 tr/min, taille minimum : 40 Go.

Neuf vous propose plusieurs disques durs externes compatibles sur www.neufstore.com.

Reliez le disque dur externe au décodeur Neuf TV HD par l'intermédiaire du câble USB 2.0

ATTENTION : le disque dur va être formaté automatiquement par le décodeur Neuf TV HD. S'il contenait des données, elles seront toutes supprimées lors du formatage.

Pour configurer le disque dur externe, appuyez sur la touche **neuf** de votre télécommande, allez dans la rubrique **Réglages** puis **Réglages magnéto** et suivez les étapes indiquées à l'écran.

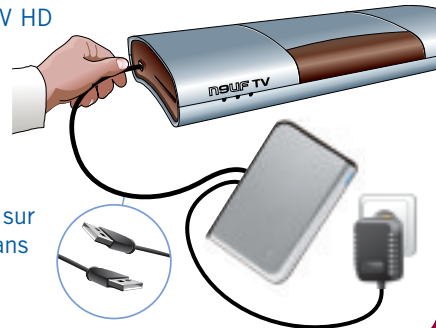

IMPORTANT : votre décodeur Neuf TV HD inclut un adaptateur TNT

Si vous êtes situé dans une zone couverte par la TNT, vous pouvez profiter gratuitement de TF1, M6 et TMC (les 15 autres chaînes de la TNT sont déjà incluses dans votre bouquet Neuf TV HD). Pour cela, c'est très simple. Reliez votre décodeur à l'antenne TNT murale, à l'aide du cordon coaxial fourni. Puis, appuyez sur la touche **neuf** de votre télécommande, allez dans la rubrique **Réglages**, sélectionnez **Recherche TNT** et laissez-vous guider par les instructions notées à l'écran.

Toutes les réponses à vos questions


- Sur le site www.assistance.neuf.fr
- Par téléphone : **0 892 109 009** (0,34€TTC/min depuis un poste fixe) disponible 7j/7, de 8h à 22h.

Guide de démarrage rapide de votre décodeur **n9UF TV^{HD}**



Avant de commencer les branchements de votre décodeur Neuf TV HD, votre connexion Internet par l'intermédiaire de votre Neuf Box doit fonctionner. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au guide d'installation rapide ADSL Neuf.

Vérifiez le contenu de votre pack

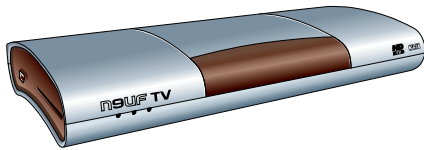

Décodeur Neuf TV HD



Carte à puce


(Si vous êtes déjà abonné à Neuf TV, utilisez la carte à puce déjà en votre possession)




Télécommande et piles



Cordon Périel

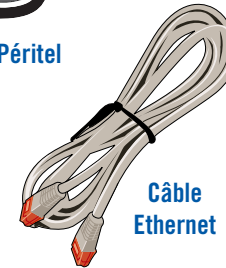

Câble Ethernet

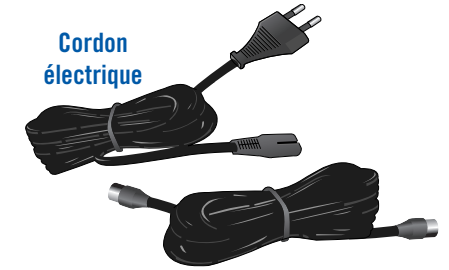

Cordon électrique

Câble coaxial

(À utiliser pour relier votre décodeur Neuf TV HD à une antenne TNT)




Branchez votre décodeur Neuf TV HD



SI VOUS POSSÉDEZ LA NEUF BOX DE TYPE 1

Étape 1 :



Insérez les piles fournies dans l'emplacement de la télécommande prévu à cet effet.

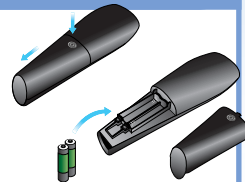

Étape 2 :

Branchez la prise **Network** du décodeur à la prise **TV** de votre Neuf Box (prise rouge), à l'aide du câble Ethernet fourni.


Si votre Neuf Box n'a pas de prise **TV** (prise rouge), branchez le câble Ethernet sur la prise **ENET** (prise bleue)

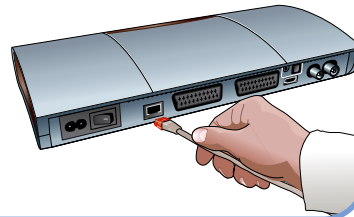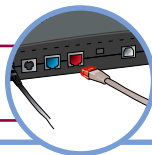

SI VOUS POSSÉDEZ LA NEUF BOX DE TYPE 2



Étape 1 :

Insérez les piles fournies dans l'emplacement de la télécommande prévu à cet effet.

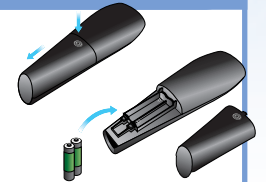

Étape 2 :

Branchez la prise **Network** du décodeur à la prise **ETH2** de votre Neuf Box (prise jaune), à l'aide du câble Ethernet fourni.

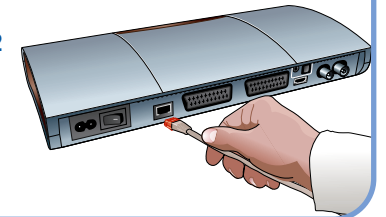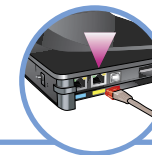


Suite de l'installation de votre décodeur Neuf TV HD si vous possédez un **téléviseur classique (prise péritel)**




Étape 3 :

Reliez la prise péritel du décodeur (sur la prise **TV**) à la prise péritel 1 (**EXT1**, **AV1**, etc.) de votre téléviseur, à l'aide du cordon péritel fourni.

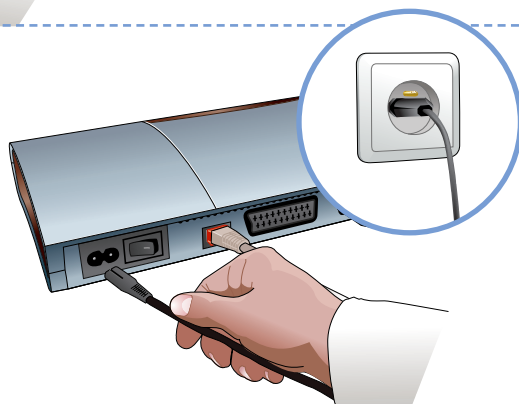

Étape 4 :

Reliez le décodeur Neuf TV HD à la prise électrique, à l'aide du cordon électrique fourni.

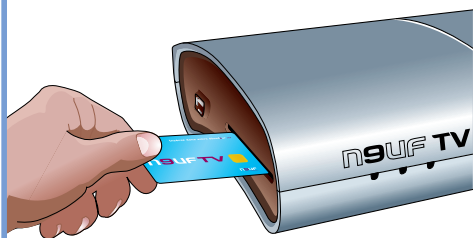


Étape 5 :

Insérez la carte à puce que Neuf vient de vous fournir dans le lecteur de carte à puce situé sur la gauche du décodeur Neuf TV HD. Veillez à bien insérer la carte dans le sens de la flèche, puce vers le haut.

ATTENTION : si vous êtes déjà abonné à Neuf TV, utilisez la carte à puce déjà en votre possession.

Étape 6 :

Allumez le décodeur en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face arrière. Au bout de quelques secondes, les diodes verte et rouge situées sur la face avant du décodeur vont se stabiliser.

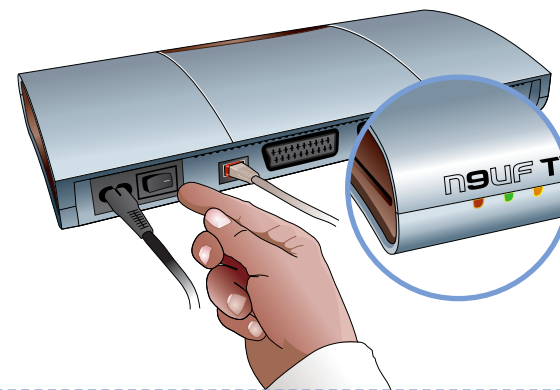

Étape 7 :


Suivez les étapes affichées à l'écran.

NOTA : au cas où le message suivant apparaît ►

- **Si vous venez de souscrire à Neuf TV HD,** assurez-vous que vous avez bien reçu ce courrier de confirmation. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'installation dès réception du courrier.
- **Si vous étiez déjà abonné à Neuf TV,** la suite du paramétrage de votre décodeur est automatique et peut prendre jusqu'à 1 heure. Quand l'installation sera terminée, le décodeur basculera automatiquement sur La Mosaïque.



Suite de l'installation de votre décodeur Neuf TV HD si vous possédez un téléviseur Haute Définition (prise HDMI)

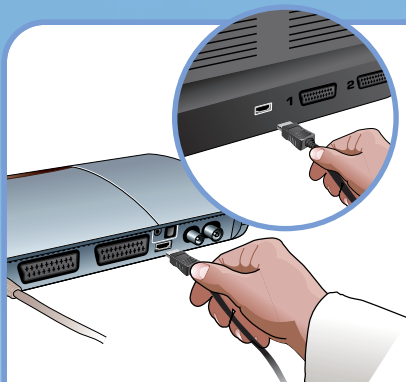

Étape A :

Votre téléviseur est en Haute Définition. Pour continuer l'installation, vous devez vous procurer un cordon HDMI.


Ce cordon n'est pas fourni avec votre décodeur mais vous pouvez très facilement vous en procurer un sur www.neufstore.com.

Reliez la prise HDMI du décodeur à la prise HDMI de votre téléviseur à l'aide du cordon HDMI que vous venez de vous procurer.

NOTA : si vous ne possédez pas encore de cordon HDMI et que vous souhaitez dès à présent profiter de Neuf TV HD, vous pouvez relier votre décodeur à votre téléviseur à l'aide du cordon péritel fourni.

Étape B :


Reliez le décodeur Neuf TV HD à la prise électrique, à l'aide du cordon électrique fourni.

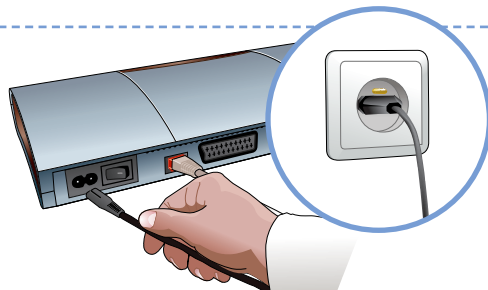

Étape C :

Insérez la carte à puce que Neuf vient de vous fournir dans le lecteur de carte à puce situé sur la gauche du décodeur Neuf TV HD. Veillez à bien insérer la carte dans le sens de la flèche, puce vers le haut.

ATTENTION : si vous êtes déjà abonné à Neuf TV, utilisez la carte à puce déjà en votre possession.

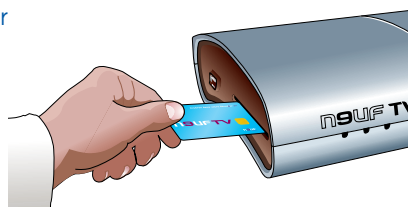


Étape D :

Allumez votre téléviseur (assurez-vous qu'il n'est pas en mode veille).

ATTENTION : n'allumez pas votre décodeur à ce stade.

Étape E :

Mettez votre téléviseur sur le mode ou la chaîne correspondant à la prise HDMI sur laquelle votre décodeur Neuf TV HD est raccordé (HDMI, AUX, AV, etc.). Pour plus d'explications sur le mode à sélectionner, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.

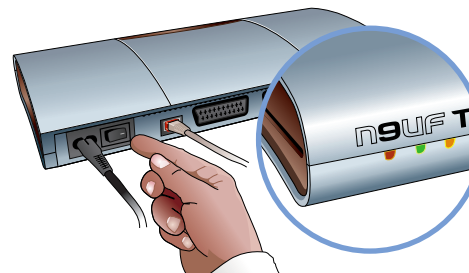

Étape F :

Allumez le décodeur en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face arrière.

Le décodeur va automatiquement tester les différents modes d'affichage et vous présenter le meilleur affichage correspondant à votre téléviseur.

Étape G :

Ensuite, divers écrans vont se succéder. Il vous suffira de suivre les indications notées pour paramétrer votre affichage en Haute Définition. Pendant que le décodeur teste les affichages, l'écran de votre téléviseur restera éventuellement noir.

NOTA : si au bout de plusieurs minutes l'écran reste noir, vérifiez tout d'abord que votre téléviseur :

- n'est pas en veille
- est bien positionné sur la chaîne correspondant à l'entrée HDMI

Après ces vérifications, si l'écran de votre téléviseur est toujours noir, éteignez et rallumez votre décodeur et suivez à nouveau les étapes affichées.

Étape H :

Suivez les étapes affichées à l'écran.

NOTA : au cas où le message suivant apparaît ►



- **Si vous venez de souscrire à Neuf TV HD**, assurez-vous que vous avez bien reçu ce courrier de confirmation. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'installation dès réception du courrier.
- **Si vous étiez déjà abonné à Neuf TV**, la suite du paramétrage de votre décodeur est automatique et peut prendre jusqu'à 1 heure. Quand l'installation sera terminée, le décodeur basculera automatiquement sur La Mosaïque.