



850915

SFR S.A. au capital de 1,344,179,357,40 € - Siège social : 42 avenue de Friedland - 75008 Paris - RCS PARIS 403 106 537 - Mars 2011




IMPORTANT

Guide de branchement de votre équipement avec une nouvelle alimentation CPL

Vous avez reçu un nouveau modèle d'alimentation avec CPL, plus récent et plus simple à installer.

En revanche, le branchement de cette alimentation est différent de celui décrit dans votre guide d'installation.


Pour brancher cette nouvelle alimentation, vous devez donc suivre les étapes suivantes.

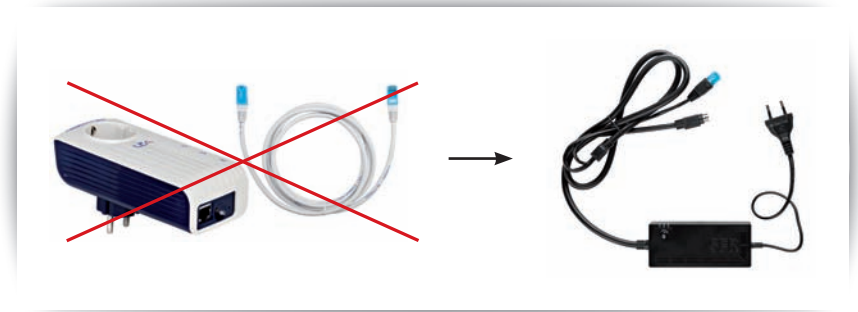

POUR RELIER UN MODEM NEUFBOX EVOLUTION



Cette installation remplace l'étape D du guide neufbox Evolution, page 10 et 11.

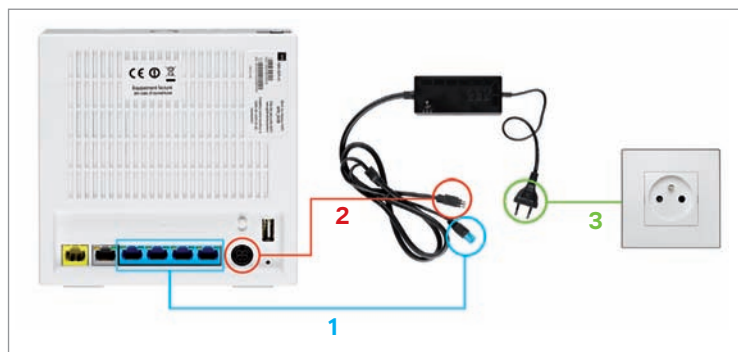

> **Étape 1** : reliez le connecteur CPL (bleu) du câble d'alimentation électrique à l'un des ports Ethernet (bleu) de votre modem neufbox.

> **Étape 2** : reliez le câble d'alimentation électrique au port POWER de la neufbox.


> **Étape 3** : reliez la prise électrique à la prise murale.
Les voyants PWR et Box de l'alimentation doivent alors s'allumer.

> **Puis retournez à l'étape E, page 11 du guide neufbox Evolution.**

POUR RELIER UN DÉCODEUR TV EVOLUTION



Cette installation remplace l'étape D et E du guide neufbox TV Evolution, page 12.

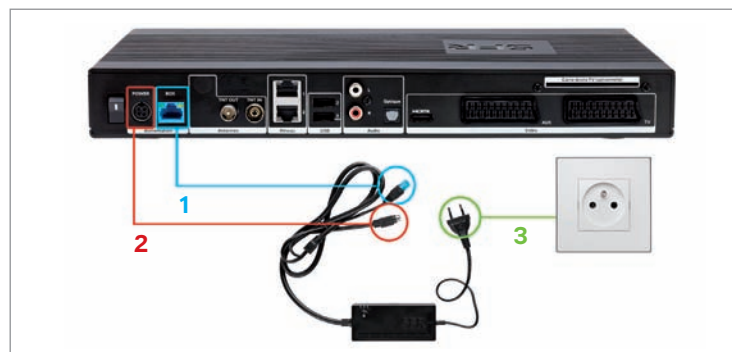

> **Étape 1** : reliez le connecteur CPL (bleu) de l'alimentation électrique au port Box (bleu) du Décodeur TV Evolution.

> **Étape 2** : reliez le connecteur de l'alimentation à la prise POWER de votre Décodeur TV.

> **Étape 3** : branchez l'autre extrémité de l'alimentation à la prise électrique.
Les voyants PWR et Box de votre bloc d'alimentation doivent s'allumer.

> **Puis retournez à l'étape F, page 13 du guide neufbox TV Evolution.**